

**SAMSUNG**

# РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

SM-T870  
SM-T875  
SM-T970  
SM-T975  
SM-T976B

# Съдържание

## Основни функции

- 5 Да се прочете първо
- 7 Ситуации и решения при прегряване на устройството
- 10 Оформление и функции на устройството
- 15 Използване на S Pen
- 16 Зареждане на батерията
- 19 SIM или USIM карта (nano-SIM карта) (модели с активирана мобилна мрежа)
- 20 Карта с памет (microSD карта)
- 22 Включване и изключване на устройството
- 23 Първоначална настройка
- 24 Разпознаване на пръстови отпечатьци
- 28 Разпознаване на лице
- 30 Камера

## Приложения и функции

- 41 Увод
- 42 Samsung акаунт
- 43 Прехвърляне на данни от предишно устройство (Smart Switch)
- 45 Разбиране на екрана
- 52 Панел за уведомления
- 54 Въвеждане на текст
- 56 Инсталиране и деинсталиране на приложения
- 58 Телефон
- 61 Контакти

- 63 Съобщения
- 65 Интернет
- 66 Галерия
- 70 Множествен прозорец
- 72 Samsung Members
- 72 Galaxy Shop
- 73 Календар
- 74 Reminder
- 75 Диктофон
- 76 Моите файлове
- 76 Часовник
- 76 Калкулатор
- 77 Game Launcher
- 78 Game Booster
- 79 SmartThings
- 79 Smart View
- 80 Споделяне на съдържание
- 82 Google apps
- 83 S Pen
- 95 Samsung Notes
- 99 PENUP
- 100 Bixby
- 102 Bixby Vision
- 103 Bixby Routines
- 105 ДР зона
- 109 Samsung Kids
- 110 Samsung Flow
- 112 Music Share

- 114 Дневно табло
- 116 Samsung DeX
- 123 Екранна снимка и запис на екран

## Настройки

- 125 Увод
- 126 Samsung account
- 126 Връзки
  - 127 Wi-Fi
  - 129 Bluetooth
  - 130 Записване на данни (модели с възможност за връзка с мобилна мрежа)
  - 130 Приложения само с мобилни данни (модели с възможност за връзка с мобилна мрежа)
  - 130 Мобилна точка за достъп (модели с възможност за връзка с мобилна мрежа)
  - 131 Още настройки за свързване
- 132 Звуци и вибрация
  - 133 Ефекти и качество на звук
  - 133 Отделен звук на приложение
- 134 Известия
- 134 Дисплей
  - 135 Плавност на движението
  - 135 Промяна на режима на екрана или настройване на цвета на дисплея
- 136 Тапет
- 136 Начален екран
- 137 Заключен екран
  - 137 Smart Lock
- 138 Биометрия и защита
  - 139 Samsung Pass
  - 141 Защитена папка
  - 144 Защитена Wi-Fi

- 145 Поверителност
- 145 Място
- 145 Google
- 146 Акаунти и архивиране
  - 147 Потребители
  - 148 Samsung Cloud
- 149 Разширени функции
  - 150 Движения и жестове
- 151 Цифрово здраве и родителски контроли
- 151 Грижа за батерията и устройството
  - 151 Оптимизиране на устройството
  - 152 Батерия
  - 152 Устройство за съхранение на данни
  - 152 Памет
  - 152 Защита на устройството
- 153 Приложения
- 153 Основно управление
- 154 Достъпност
- 155 Актуализация на софтуера
- 155 За таблета

## Приложение

- 157 Разрешаване на проблеми
- 162 Отстраняване на батерията

# Основни функции



## Да се прочете първо

Моля, прочетете това ръководство внимателно преди да използвате устройството си, за да осигурите безопасна и правилна употреба.

- Описанията са базирани на основните настройки на устройството.
- Част от съдържанието може да е различна от това на вашето устройство в зависимост от региона, доставчика на услуги, спецификациите на модела или софтуера на устройството.
- Устройството може да изисква връзка с Wi-Fi или мобилна мрежа, когато използвате някои приложения или функции.
- Съдържанието (висококачественото съдържание), което изисква използването на голямо количество процесорна и RAM памет, влияе върху цялостната работа на устройството. Приложенията, свързани с това съдържание, може да не работят както трябва в зависимост от спецификациите на устройството и средата, в която то се използва.
- Samsung не носи отговорност за проблеми с работните характеристики, причинени от приложения, предоставени от доставчици, различни от Samsung.
- Samsung не носи отговорност за функционални нередности или несъвместимост, причинени от променени настройки на регистъра или модифициран софтуер на операционната система. Опитът за промяна на операционната система може да доведе до неправилно функциониране на устройството или негови приложения.
- Софтуерът, музикалните източници, тапетите, изображенията и другото съдържание, предоставено с това устройство, са лицензирани за ограничена употреба. Извличането и използването на тези материали с търговска или друга цел представлява нарушение на законите за авторското право. Потребителите са изцяло отговорни за нелегалното използване на мултимедийни файлове.
- Възможно е да бъдете таксувани допълнително за услуги за данни, като например работа със съобщения, качване и изтегляне, автоматично синхронизиране или използване на услуги за местоположение в зависимост от вашия план за обмен на данни. За прехвърляне на големи обеми от данни се препоръчва използването на функцията Wi-Fi. (SM-T875, SM-T975, SM-T976B)
- Приложенията по подразбиране, които се доставят с устройството, са предмет на актуализации без предизвестие и може да спрат да се поддържат. Ако имате въпроси за приложение, предоставено с устройството, свържете се с център за обслужване на Samsung. За приложенията, инсталирани от потребителя, се свържете с доставчика на услуги.
- Променянето на операционната система на устройството или инсталирането на софтуер от неофициални източници може да доведе до повреда на устройството, както и загуба на данните. Тези действия са нарушение на вашето лицензионно споразумение със Samsung и може да направят гаранцията ви невалидна.

- В зависимост от региона или доставчика на услуги е приложен защитен екран за защита по време на производство и разпространение. Повредата на приложения защитен екран не се покрива от гаранцията.
- Можете да виждате сензорния екран ясно дори при силна външна слънчева светлина чрез автоматично регулиране на диапазона на контраста въз основа на околната среда. Поради естеството на продукта, показването на фиксирани графики за продължителни периоди може да доведе до послеобрази (изгаряне на екрана) или ореоли.
  - Препоръчва се да не се използват фиксирани графики върху част или целия сензорен екран за продължителни периоди от време и да се изключва сензорният екран, когато не се използва устройството.
  - Можете да настроите сензорния екран да се изключва автоматично, когато не го използвате. Стартирайте прилож. **Настройки**, чукнете **Дисплей** → **Време на изчакване на екрана**, а след това изберете времето, което искате устройството да изчака, преди да се изключи сензорният екран.
  - За да настроите сензорния екран да регулира автоматично яркостта си въз основа на околната среда, стартирайте прилож. **Настройки**, чукнете **Дисплей**, а после чукнете превключвателя **Адаптивна яркост**, за да го настроите.
- В зависимост от региона или модела някои устройства трябва да получат одобрение от Федералната комисия по далекосъобщения (FCC).

Ако устройството ви е одобрено от FCC, можете да видите идентификацията FCC ID на устройството. За преглед на FCC ID, стартирайте приложението **Настройки** и чукнете **За таблета** → **Информация за състоянието**. Ако вашето устройство няма FCC идентификация, това означава, че устройството не е било разрешено за продажба в САЩ или на неговата територия и може да бъде вкарано в САЩ само за лична употреба от страна на собственика.

- Използването на мобилни устройства в самолети или кораби може да бъде предмет на федерални и местни указания и ограничения. Консултирайте се със съответните органи и винаги следвайте инструкциите на екипажа относно това кога и как можете да използвате устройството си.
- Вашето устройство съдържа магнити. Пазете безопасно разстояние между вашето устройство и обекти, които могат да бъдат засегнати от магнити като кредитни карти и имплантируеми медицински изделия. Ако имате имплантируемо медицинско изделие, консултирайте се с вашия лекар преди употреба.

## Икони с инструкции



**Предупреждение:** ситуации, които може да причинят нараняване на вас или други



**Внимание:** ситуации, които може да причинят повреда на устройството или друго оборудване



**Забележка:** забележки, съвети за използване или допълнителна информация

## Ситуации и решения при прегряване на устройството

### Когато устройството се загрева по време на зареждане на батерията

По време на зареждане, устройството и зарядното устройство може да се загреят. По време на безжично зареждане или бързо зареждане, устройството може да стане горещо на пипане. Това не оказва влияние върху работата или живота на устройството и е в нормалните граници на работа на устройството. Ако батерията стане твърде гореща, скоростта на зареждане може да се намали или зарядното устройство може да спре да зарежда.

#### Направете следното, когато устройството се загрее:

- Изключете зарядното от устройството и затворете активните приложения. Изчакайте устройството да изстине и след това започнете отново зареждане на устройството.
- Ако долната част на устройството се нагорещи, това може да бъде защото свързаният USB кабел е повреден. Сменете повреденият USB кабел с нов одобрен от Samsung.
- При използване на безжично зарядно устройство не поставяйте външни предмети, например метални частици, магнити и магнитни карти между устройството и безжичното зарядно устройство.



Функцията за безжично зареждане или за бързо зареждане е достъпна само за поддържани модели.

### Когато устройството се загрее по време на употреба

Когато използвате функции или приложения, които изискват по-голяма мощност или ако ги използвате за продължителни периоди от време, устройството може временно да се загрее поради повишената консумация на батерията. Затворете всички работещи приложения и не използвайте устройството за известно време.

Следват примери за ситуации, в които устройството може да прегрее. В зависимост от използваните функции и приложения, тези примери може да не се отнасят за вашия модел.

- По време на първоначалната настройка след покупката или при възстановяване на данни
- При изтегляне на големи файлове

- При използване на приложения, които изискват по-голяма мощност, или при използване на приложения за дълги периоди
  - Когато играете игри с високо качество игри за продължителни периоди
  - Когато записвате видеоклипове за продължителни периоди
  - Когато стриймвате видео, като използвате максималните настройки за яркост
  - При свързване към телевизор
- При работа в многозадачен режим (или когато работят много приложения във фонов режим)
  - При използване на Множ. прозорец
  - При актуализиране или инсталиране на приложения, докато записвате видео
  - При изтегляне на големи файлове по време на видео повикване
  - Когато записвате видеоклипове, докато използвате приложение за навигация
- При използване на голямо количество данни за синхронизиране с облака, електронната поща, или други акаунти
- При използване на приложението за навигация в кола, докато устройството е изложено на пряка слънчева светлина
- Когато използвате функциите за mobile hotspot и тетеринг
- Когато използвате устройството в райони със слаб сигнал или където няма покритие
- При зареждане на батерията с повреден USB кабел
- Когато многофункционалният жак на устройството е повреден или изложен на чужди материали, като течност, прах, метален прах и графит от моливи
- Когато сте в роуминг

### **Направете следното, когато устройството се загрее:**

- Поддържайте устройството актуализирано с най-новия софтуер.
- Конфликти между изпълняваните приложения могат да накарат устройството да се загрее. Рестартирайте устройството.
- Деактивирайте функциите Wi-Fi, GPS и Bluetooth, когато не ги използвате.
- Затворете приложенията, които увеличават разхода на батерията или които работят във фонов режим, когато не ги използвате.
- Изтрийте ненужните файлове или неизползваните приложения.
- Намалете яркостта на екрана.
- Ако устройството прегрее или остане горещо на допир за продължителен период, не го използвайте известно време. Ако устройството продължава да прегрява, се свържете се със сервизен център на Samsung.

## Предпазни мерки при прегряване на устройството

Ако се почувствате неудобно заради прегряването на устройството, спрете да го използвате.

Когато устройството загрява, функциите и работата му може да са ограничени или устройството може да се изключи, за да се охлади. Тази функция е налична само за модели, които я поддържат.

- Ако устройството прегрее и достигне определена температура, ще се появи предупредително съобщение, за да се предотврати повреждането на устройството и изтичане от батерията. За да се понижи температурата на устройството, яркостта на екрана и скоростта на работа ще бъдат ограничени и зареждането на батерията ще спре. Работещите приложения ще бъдат затворени, а други функции ще бъдат ограничени с изключение на спешните повиквания, докато устройството се охлади.
- Ако второто съобщение се появи заради допълнително увеличаване на температурата на устройството, устройството ще се изключи. Не използвайте устройството, докато температурата му не спадне под определеното ниво. Ако второто предупредително съобщение се появи по време на спешно повикване, разговорът няма да бъде прекъснат от форсирано изключване.

## Предпазни мерки за работната среда

Вашето устройство може да се загрее заради околната среда при следните условия. Бъдете внимателни, за да избегнете съкращаване на живота на батерията, повреда на устройството или причиняване на пожар.

- Не съхранявайте устройството при много ниски или много високи температури.
- Не излагайте устройството на директна слънчева светлина за продължителни периоди.
- Не съхранявайте устройството дълго време в много горещи места, като в купето на автомобил през лятото.
- Не поставяйте устройството на места, които могат да загреят, като например електрическо одеяло.
- Не съхранявайте устройството си в близост до или вътре в нагреватели, микровълнови фурни, горещи домакински уреди за готвене или контейнери с високо налягане.
- Не използвайте кабел, чието покритие е отлепено или повредено, и не използвайте зарядно устройство или батерия, които са повредени или функционират неправилно.

## Оформление и функции на устройството

### Съдържание на пакета


Вижте краткото ръководство относно съдържанието на пакета.




- Елементите, доставени с устройството, и всички налични принадлежности може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.
- Доставените елементи са разработени само за това устройство и може да не са съвместими с други устройства.
- Изгледът и спецификациите са предмет на промяна без предварително известие.
- Можете да закупите допълнителни принадлежности от своя местен представител на Samsung. Потвърдете, че са съвместими с устройството, преди да ги купите.
- Използвайте само одобрени от Samsung принадлежности. Употребата на неодобрени аксесоари може да предизвика проблеми в работата и неизправности, които не се покриват от гаранцията.
- Наличността на всички принадлежности е предмет на промяна, зависеща изцяло от производителите. За повече информация за наличните принадлежности вижте уебсайта на Samsung.
- Слушалките (USB Тип-С) които поддържат цифров изход могат да се използват само с това устройство. Това устройството обаче може да не е съвместимо със слушалки, които използват различен аудио метод или са направени от различен производител.

## Оформление на устройството

### ► SM-T870, SM-T875:

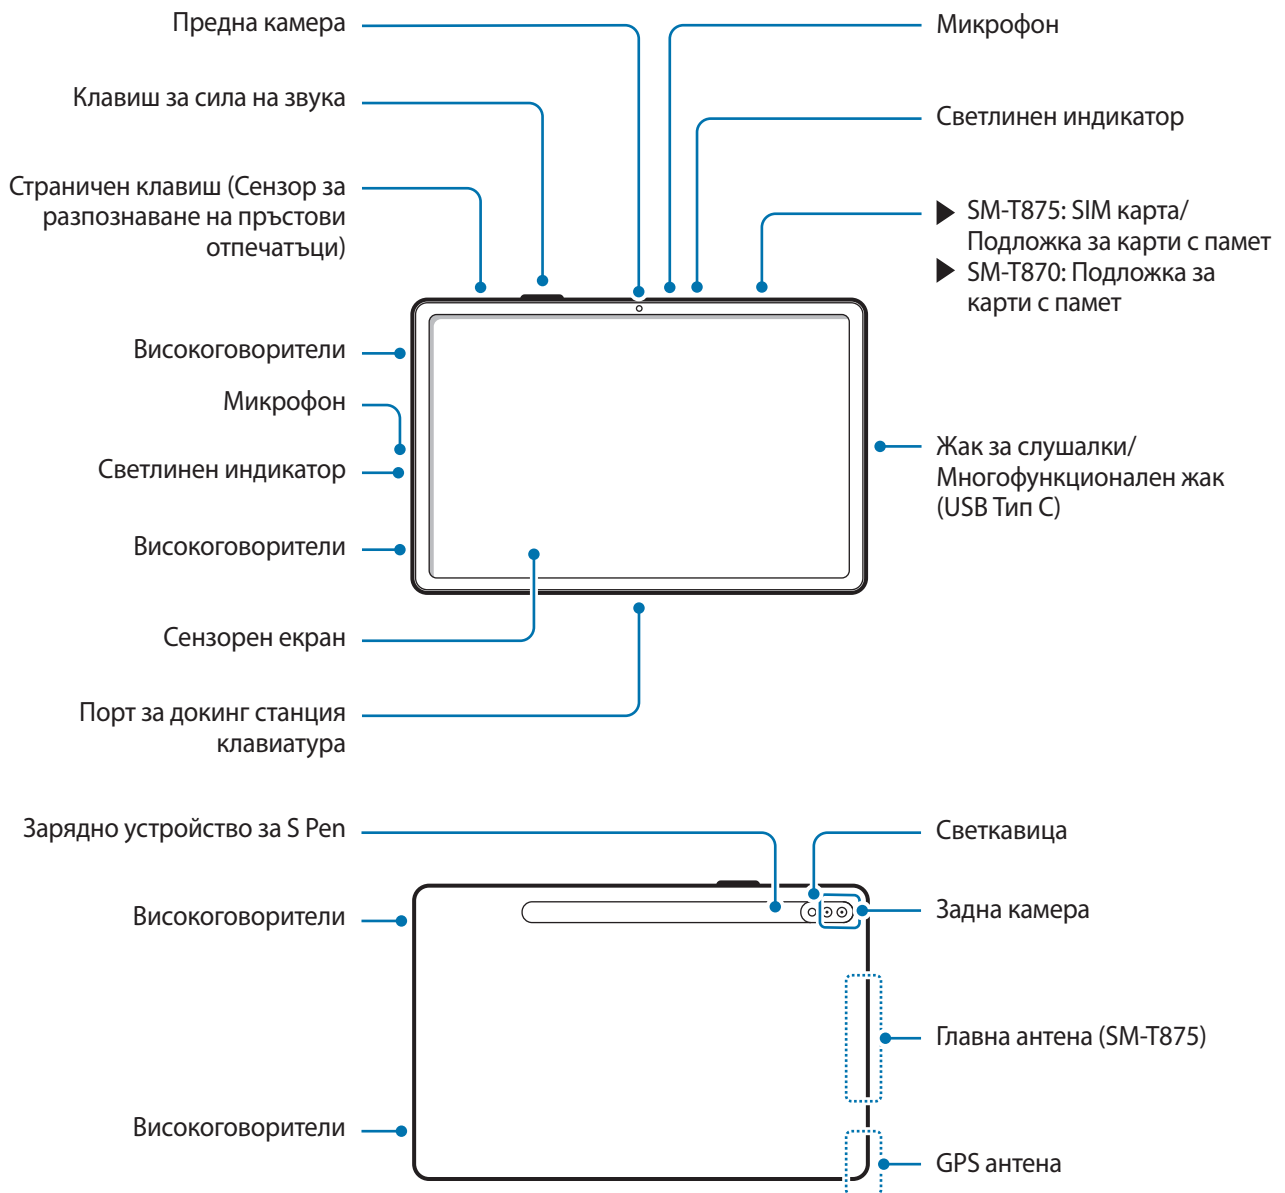

► SM-T970, SM-T975, SM-T976B:

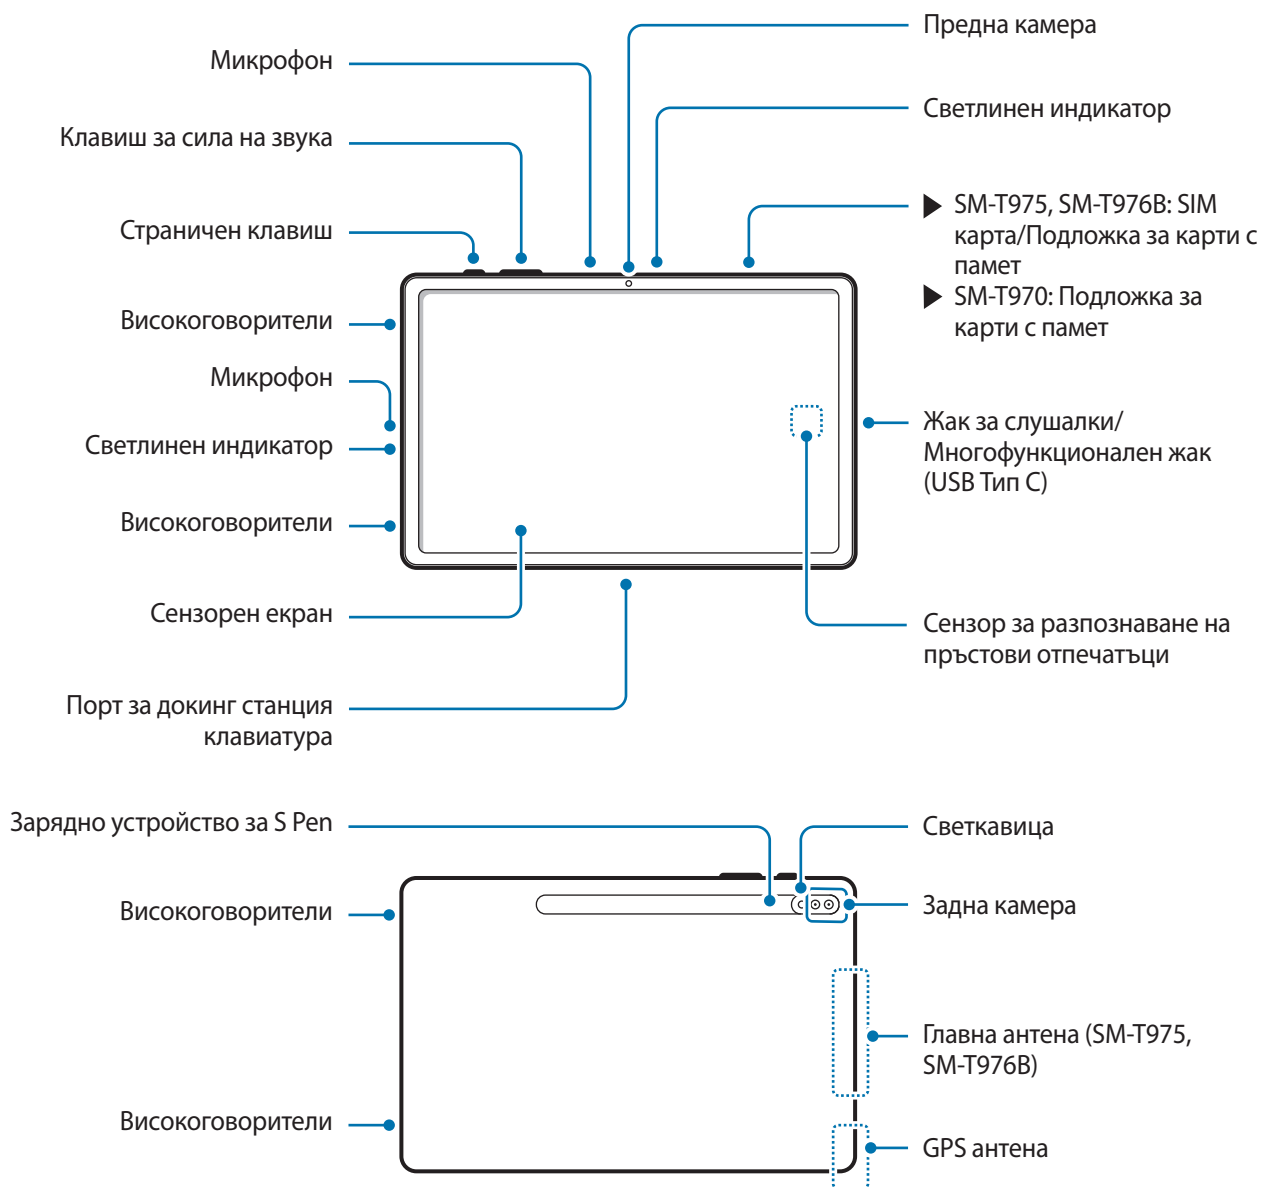



- Устройството ви съдържа магнити, които могат да повлияят на медицински устройства, като например пейсмейкъри или имплантируеми кардиоверторни дефибрилатори. Ако използвате някое от тези медицински устройства, дръжте устройството на безопасно разстояние от тях и се консултирайте с Вашия лекар, преди да използвате устройството.
- Пазете безопасно разстояние между вашето устройство и обекти, които са засегнати от магнити. Обекти като кредитни карти, книжки за достъп, карти за достъп, бордови карти или пропуски за паркиране могат да бъдат повредени или да не функционират заради магнитите в устройството.



- Когато използвате високоговорителите, например когато възпроизвеждате медийни файлове, не поставяйте устройството близо до ушите си.
- Внимавайте да не излагате обектива на камерата на силен източник на светлина, например на пряка слънчева светлина. Ако обективът на камерата е изложен на силен източник на светлина, например на пряка слънчева светлина, сензорът за изображението може да се повреди. Повреденият сензор за изображението не подлежи на ремонт и ще причини появата на точки и петна по снимките.
- Ако ползвате устройството със счупено стъкло или счупен акрилен корпус, може да има опасност от нараняване. Използвайте устройството само ако е било поправено в сервизен център на Samsung.
- Ако прах или чужди материали попаднат в микрофона, високоговорителя или приемника, звукът на устройството може да стане тих или някои функции може да не работят. Ако се опитате да премахнете праха или чужди материали с остър предмет, устройството може да се повреди и външният му вид може да бъде засегнат.



- В следните ситуации могат да възникнат проблеми със свързването и изтощаване на батерията:
  - Ако прикрепите металически стикери върху областта на антената на устройството
  - Ако прикрепите към устройството капак, изработен от металически материал
  - Ако покриете областта на антената на устройството с ръцете си или други предмети, докато използвате определени функции, като повиквания или мобилна връзка за данни (SM-T875, SM-T975, SM-T976B)
- Препоръчва се използването на одобрен от Samsung протектор за екрана. Неодобрените протектори за екрана могат да предизвикат повреди на сензорите.
- Не покривайте зоната на светлинния индикатор с аксесоари за екрана като протектор на екрана или стикери или капак. Това може да причини неизправност на сензора.
- Не допускате вода до сензорния екран. Сензорният екран може да се повреди при влажни условия или при излагане на вода.

## Хардуерни бутони


| Клавиш   | Функция   |
|--|---|
| Страничен клавиш                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Когато устройството е изключено, натиснете и задръжете, за да го включите.</li> <li>• Натиснете, за да включите или заключите екрана.</li> <li>• Натиснете и задръжете, за да започнете разговор с Vixby. Вижте <a href="#">Използване на Vixby</a> за повече информация.</li> <li>• Натиснете два пъти или натиснете и задръжете, за да стартирате приложението или функцията, която сте задали.</li> </ul> |
| Страничен клавиш + Клавиш за намаляване на звука | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Натиснете едновременно, за да заснемете снимка на екрана.</li> <li>• Натиснете и задръжете едновременно, за да изключите устройството.</li> </ul>  |

## Настройване на страничния клавиш

Изберете приложение или функция, които да стартирате, като натиснете два пъти страничния клавиш или натиснете и задръжете страничния клавиш.


Стартирайте прил. **Настройки** чукнете **Разширени функции** → **Страничен клавиш** и след това изберете опция, която искате.

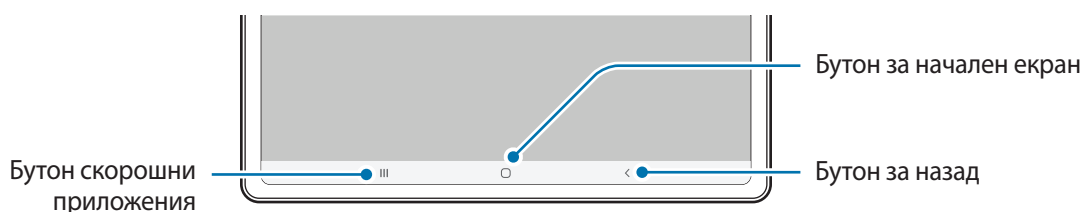

## Функционални бутони



Когато включите екрана, функционалните бутони ще се появят в долната част на екрана. Вижте [Лента за навигация \(програмируеми бутони\)](#) за повече информация.
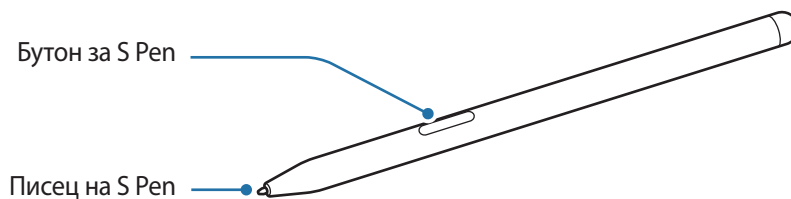
## Използване на S Pen




-  Не огъвайте и не прилагайте прекален натиск с S Pen докато го използвате. S Pen може да се повреди или писецът му може да се деформира.
- Не притискайте S Pen силно към екрана. Писецът може да се деформира.
-  Ако в близост до устройството има магнит, някои действия на S Pen като зареждане или докосване на сензорния екран, може да не работят.
- Дори ако S Pen е изцяло разреден, вие можете да използвате други функции на S Pen, например чукване по сензорния екран или функциите на Въздушната команда.
- Ако използвате S Pen под остър ъгъл спрямо екрана, устройството може да не разпознае действията на S Pen.
- Ако S Pen не работи правилно, занесете го в сервизен център на Samsung.

### Зареждане на S Pen


S Pen трябва да е зареден, преди да можете да контролирате приложенията дистанционно, като използвате S Pen бутона. Когато S Pen и зарядното устройство на S Pen са правилно подравнени, зареждането ще започне.

Ако функцията Действие във въздуха е деактивирана, то S Pen се зарежда само докато устройството се зарежда.

► SM-T870, SM-T875:

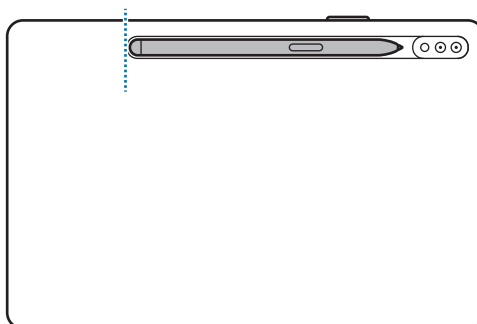

### ► SM-T970, SM-T975, SM-T976B:

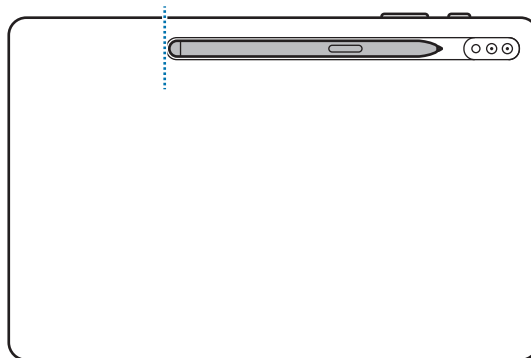

- Ако устройството и S Pen не са прикрепени както е показано на изображението, S Pen може да не се зареди. Прикрепете S Pen като подравните върха на S Pen към края на зарядното устройство на S Pen както е показано на изображението.
- Ако използвате устройството на пода със S Pen прикрепен към зарядното устройство на S Pen това може да надраска S Pen.

## Зареждане на батерията

Заредете батерията преди да я използвате за пръв път или когато не е използвана дълго време.



Използвайте само одобрени от Samsung батерия, зарядно устройство и кабел, специално предназначени за вашето устройство. Несъвместимите батерии и зарядни устройства и кабели може да доведат до сериозни наранявания или повреда на устройството.




- Неправилното свързване на зарядното устройство може да причини сериозна повреда на устройството. Повредите, причинени от неправилно използване, не се покриват от гаранцията.
- Използвайте само кабел USB Тип-С доставен с устройството. Устройството може да се повреди, ако използвате Micro USB кабел.
- Когато батерията на устройството се разреди, тя трябва да се зареди с предоставеното зарядно устройство. В противен случай устройството може да не се зареди правилно.



За да спестите енергия, извадете зарядното устройство от електрическия контакт, когато не го използвате. Зарядното устройство няма превключвател Вкл./Изкл., затова трябва да го извадите от електрическия контакт, когато не го използвате, за да не изразходвате енергия. Зарядното устройство трябва да остане близо до електрическия контакт и лесно достъпно, докато зарежда.

## Зареждане с кабел

Свържете USB кабела към адаптера за USB захранване и след това вкарайте края на кабела в многофункционалния жак на устройството, за да заредите батерията. След като се зареди напълно, разкачете зарядното устройство.

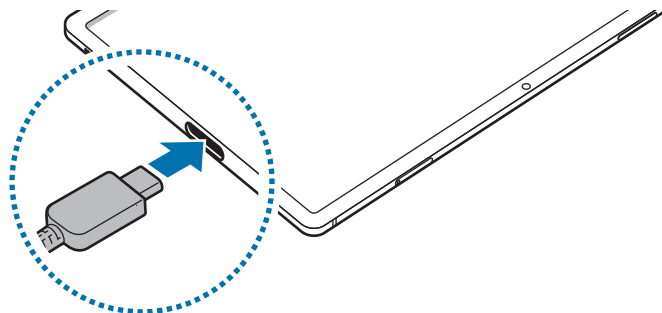

## Бързо зареждане

Стартирайте приложението **Настройки** чукнете **Грижа за батерията и устройството** → **Батерия** → **Още настройки на батерията** и след това активирайте функцията, която искате.

- **Бързо зареждане:** За да използвате функцията за бързо зареждане, използвайте зарядно устройство за батерия, което поддържа адаптивно бързо зареждане.



Можете да заредите батерията по-бързо, ако устройството или неговият екран са изключени.

## Намаляване на консумацията на батерията

Вашето устройство предоставя различни опции, които ви помагат да запазите енергията на батерията.


- Оптимизирайте устройството с помощта функцията за наблюдение на устройството.
- Когато не използвате устройството, изключете екрана, като натиснете Страничния клавиш.
- Активирайте режим на пестене на енергия.
- Затворете излишните приложения.
- Деактивирайте функцията Bluetooth когато не се използва.
- Деактивирайте автоматичното синхронизиране на приложенията, подлежащи на синхронизиране.
- Намалете времетраенето на задното осветяване.
- Намалете яркостта на екрана.

## Съвети и предпазни мерки за зареждане на батерията


- Ако батерията е напълно изтощена, устройството не може да бъде включено веднага щом зарядното устройство бъде свързано. Оставете изтощената батерия да се зареди за няколко минути, преди да опитате да включите устройството.
- Ако използвате няколко приложения наведнъж, мрежови приложения или приложения, които се нуждаят от връзка с друго устройство, батерията ще се изчерпа бързо. За да избегнете спиране на захранването по време на прехвърляне на данни, винаги използвайте тези приложения след пълно зареждане на батерията.
- Използването на източник на електричество, различен от зарядно устройство, като например компютър, може да доведе до по-ниска скорост на зареждане поради по-слаб електрически ток.
- Можете да използвате устройството, докато се зарежда, но така батерията може да се зареди по-бавно.
- Ако устройството получи нестабилно захранване по време на зареждане, сензорният екран може да не работи. Ако това се случи, извадете зарядното от устройството.
- По време на зареждане устройството и зарядното устройство може да се загреят. Това е нормално и не би трябвало да повлияе на продължителността на живота и ефективността на вашето устройство. Ако батерията стане по-гореща от обикновено, зарядното устройство може да спре да зарежда.
- Ако зареждате устройството, докато многофункционалният жак е мокър, то може да се повреди. Изсушете напълно многофункционалния жак, преди да зареждате устройството.
- Ако устройство не се зарежда правилно, занесете го заедно със зарядното устройство в сервизен център на Samsung.

## SIM или USIM карта (nano-SIM карта) (модели с активирана мобилна мрежа)

Поставете SIM или USIM картата, предоставена от доставчика на услуги за мобилни телефони.

 Някои услуги, които изискват мрежова връзка, може да не са налични в зависимост от доставчика на услуги.

### Инсталиране на SIM или USIM карта

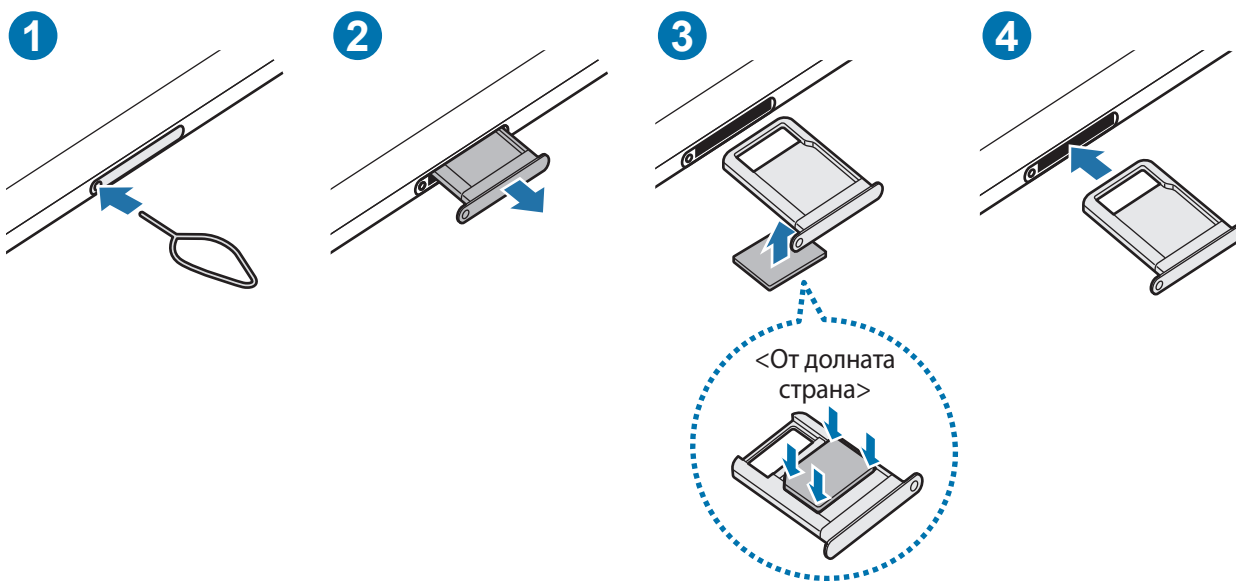

- 1 Пъхнете щифта за изваждане в отвора на подложката, за да разхлабите подложката.
- 2 Извадете подложката внимателно от слота на подложката.
- 3 Поставете SIM или USIM картата върху подложката със контактите със златист цвят, обърнати нагоре и внимателно натиснете SIM или USIM картата в подложката, за да я закрепите.

4 Поставете подложката обратно в слота на подложката.




- Използвайте само nano-SIM карта.
- Бъдете внимателни да не изгубите и не позволявайте на други да използват SIM или USIM картата. Samsung не носи отговорност за щети или неудобство, причинени от изгубени или откраднати карти.
- Уверете се, че щифта за изваждане е перпендикулярен на отвора. В противен случай устройството може да се повреди.
- Ако картата не е фиксирана здраво в подложката, SIM картата може да се извади или да изпадне от подложката.
- Ако поставите подложката в устройството, докато тя е мокра, устройството може да се повреди. Винаги се уверявайте, че подложката е суха.
- Вкарайте напълно подложката в слота на подложката, за да предотвратите навлизане на течност в устройството.

## Карта с памет (microSD карта)

### Инсталиране на карта с памет

Капацитетът на картата памет на устройството ви може да варира от други модели, като някои карти памет не могат да бъдат съвместими с вашето устройство, в зависимост от производителя на картата памет и типа ѝ. За да видите максималния капацитет на картата с памет на вашето устройство, вижте уебсайта на Samsung.

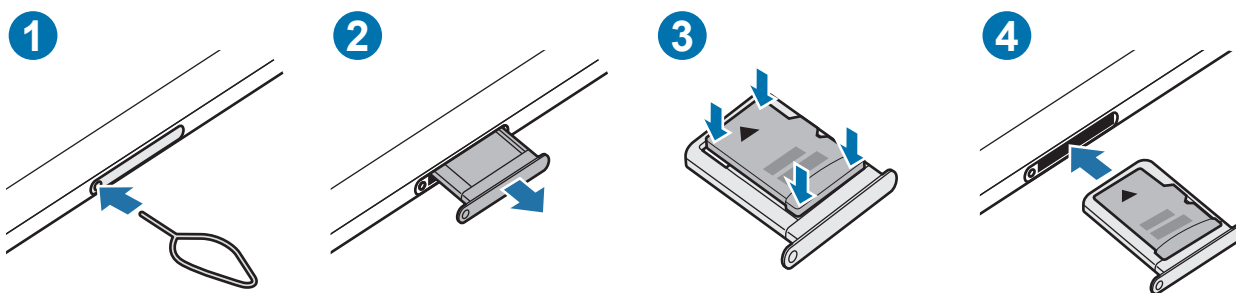

- 1 Пъхнете щифта за изваждане в отвора на подложката, за да разхлабите подложката.
- 2 Извадете подложката внимателно от слота на подложката.
- 3 Поставете карта с памет на подложката със контактите със златист цвят, обърнати надолу и внимателно натиснете картата с памет в подложката, за да я закрепите.

### 4 Поставете подложката обратно в слота на подложката.



- Някои карти с памет може да не са напълно съвместими с устройството. Използването на несъвместима карта с памет може да доведе до повреда на устройството или картата с памет или до увреждане на съхранените на картата данни.
- Поставете картата с памет с дясната страна нагоре.
- Уверете се, че щифта за изваждане е перпендикулярен на отвора. В противен случай устройството може да се повреди.
- Когато извадите подложката от устройството, мобилната връзка за данни ще се деактивира. (Модели с активирана мобилна мрежа)
- Ако картата не е фиксирана здраво в подложката, картата с памет може да се извади или да изпадне от подложката.
- Ако поставите подложката в устройството, докато тя е мокра, устройството може да се повреди. Винаги се уверявайте, че подложката е суха.
- Вкарайте напълно подложката в слота на подложката, за да предотвратите навлизане на течност в устройството.



- Устройството поддържа FAT и exFAT файлова система за карти с памет. Ако поставите карта, форматирана с друга файлова система, устройството ще поиска да форматирате картата или няма да я разпознае. За да използвате картата с памет, трябва да я форматирате. Ако устройството ви не може да форматира или да разпознае картата с памет, трябва да се свържете с производителя на картата с памет или със сервизен център на Samsung.
- Честото изтриване и презаписване на данни намалява живота на картите с памет.
- При поставяне на карта с памет в устройството файловата директория на картата се появява в папката **Моите файлове** → **SD карта**.

## Премахване на картата с памет

Преди да извадите картата с памет, първо я изключете, за да я извадите безопасно.

Стартирайте прил. **Настройки** и чукнете **Грижа за батерията и устройството** → **Устройство за съхранение на данни** → **Разширени** → **SD карта** → **Демонтиране**.



Не сваляйте външната памет, като например карта с памет или USB памет, докато устройството прехвърля или достъпва информация, или веднага след прехвърляне на данни. Това може да причини повреда или изгубване на данните, или да повреди външното устройство за съхранение на данни или устройството. Samsung не носи отговорност за загуби, включително загуба на данни, които са в резултат на неправилна употреба на устройства за външно съхранение на данни.

## Форматиране на картата с памет



Карта с памет, форматирана на компютър, може да не е съвместима с устройството. Форматирайте картата с памет с устройството.

Стартирайте прил. **Настройки** и чукнете **Грижа за батерията и устройството** → **Устройство за съхранение на данни** → **Разширени** → **SD карта** → **Формат**.

❗ Преди да форматирате картата с памет, не забравяйте да направите резервни копия на всички важни данни, съхранени в картата с памет. Гаранцията на производителя не покрива загуба на данни в резултат на действия от страна на потребителя.

## Включване и изключване на устройството


📝 Спазвайте всички предупреждения и указания от упълномощени служители в зони, където е ограничено използването на безжични устройства, като например самолети и болници.

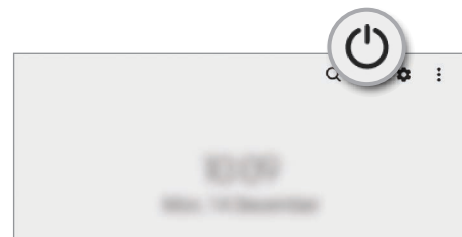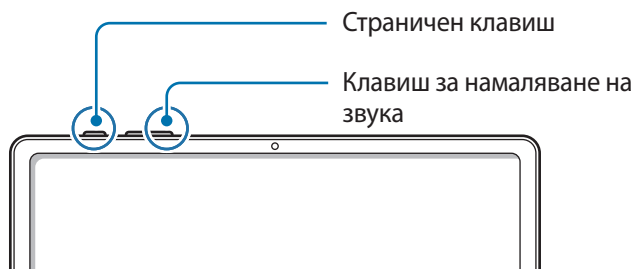

### Включване на устройството

Натиснете и задръжте Страничния клавиш за няколко секунди, за да включите устройството.

### Изключване на устройството

- 1 За да изключите устройството натиснете и задръжте едновременно страничния клавиш и клавиша за намаляване на звука. Или отворете панела за уведомления, плъзнете надолу и след това чукнете .
- 2 Чукнете **Изкл. захранване**.  
За да рестартирате устройството, чукнете **Рестартиране**.

📝 Можете да настроите устройството да се изключва, когато натиснете и задръжте страничния клавиш. Стартирайте приложението **Настройки** чукнете **Разширени функции** → **Страничен клавиш**, и след това чукнете **Меню за изключване** под **Натискане и задържане**.

## Принудително рестартиране

Ако устройството ви замръзне и спре да реагира, натиснете и задръжте едновременно страничния клавиш и клавиша за намаляване на звука за повече от 7 секунди за да го рестартирате.



Оставащото време за използване показва времето, оставащо до изтощаване на заряда на батерията. Времето на използване може да се различава в зависимост от настройките на вашето устройство и работните условия.

## Първоначална настройка

Когато включите устройството за пръв път или след извършване на нулиране на данните, следвайте инструкциите на екрана, за да настроите устройството.



Ако не се свържете към Wi-Fi мрежа, няма да можете да настроите някои от функциите на устройството по време на първоначалната настройка.

## Разпознаване на пръстови отпечатъци

За да може разпознаването на пръстови отпечатъци да работи, информацията за пръстовия ви отпечатък трябва да бъде регистрирана и запазена във вашето устройство.



- Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или модела.
- Разпознаването на пръстовите отпечатъци използва уникалните характеристики на всеки пръстов отпечатък, за да подобри сигурността на устройството. Вероятността сензорът за пръстови отпечатъци да обърка два различни пръстови отпечатъка е много малка. Въпреки това, в редки случаи, където отделни пръстови отпечатъци са много сходни, сензорът може да ги разпознае като идентични.
- Ако използвате протектор на екрана, се уверете, че той позволява използването на сензора за пръстови отпечатъци на екрана. (SM-T970, SM-T975, SM-T976B)
- Ако използвате пръстов отпечатък като метод за заключване на екрана, пръстовият отпечатък не може да се използва за отключване на екрана за първи път след включване на устройството. За да използвате устройството, трябва да отключите екрана с помощта на шаблона, PIN или паролата, които сте задали при регистриране на ирисите ви. Внимавайте да не забравите вашата фигура, PIN код или парола.
- Ако вашите ириси не бъдат разпознати, отключете устройството с помощта на фигурата, PIN или паролата, които сте въвели при регистрацията на ирисите, и след това регистрирайте отново вашите ириси. Ако кода за отключване, PIN-а или паролата са забравени, няма да можете да използвате устройството, ако не го занулите. Samsung не носи отговорност за загуби на данни или неудобства, причинени от забравен код за отключване.
- Ако промените метода за заключване на екрана на **Плъзгане** или **Няма**, които не са сигурни, всички ваши биометрични данни ще бъдат изтрити. Ако желаете да използвате вашите биометрични данни в приложения или функции, трябва отново да регистрирате биометричните си данни.

### За по-добро разпознаване на пръстовите отпечатъци

Когато сканирате своите пръстови отпечатъци на устройството, имайте предвид следните условия, които могат да засегнат ефективността на функцията:

- Устройството може да не разпознае отпечатъци с бръчки или белези.
- Устройството може да не разпознае пръстови отпечатъци от малки или тънки пръсти.
- За да подобрите пръстовото разпознаване, регистрирайте пръстовите отпечатъци на ръката, която най-често използвате за извършване на действия с устройството.

### ► SM-T870, SM-T875:

- Страничният клавиш има вграден сензор за разпознаване на пръстови отпечатъци. Уверете се, че сензорът за разпознаване на пръстови отпечатъци не е надраскан или повреден от метални предмети като монети, ключове и огърлици.
- Покриването на сензора за разпознаване на пръстов отпечатък с предпазни филми, стикери или други аксесоари може да намали скоростта на разпознаване на пръстовите отпечатъци. Ако сензорът за разпознаване на пръстови отпечатъци е първоначално покрит с предпазен филм, премахнете го, преди да използвате сензора за разпознаване на пръстови отпечатъци.
- Сензорът за разпознаване на пръстови отпечатъци и вашите пръсти трябва да са чисти и сухи.
- Ако огънете пръста си или използвате върха на пръста си, устройството може да не разпознае вашия пръстов отпечатък. Постарайте се да покриете изцяло сензора за разпознаване на пръстови отпечатъци с вашия пръст.
- В суха среда в устройството може да се натрупа статично електричество. Избягвайте да използвате тази функция в суха среда или преди да използвате функцията, разреждете статичното електричество, като докоснете метален предмет.

### ► SM-T970, SM-T975, SM-T976B:


- Устройството ви разполага с вграден сензор за разпознаване на пръстови отпечатъци на екрана. Уверете се, че протектора за екрана или сензорния екран в областта на сензора за разпознаване на пръстови отпечатъци не е надраскан или повреден от предмети като монети, ключове, писалки и гerdани.
- Зоната на сензора за разпознаване на пръстови отпечатъци и вашите пръсти трябва да са чисти и сухи.
- Ако огънете пръста си или използвате върха на пръста си, устройството може да не разпознае вашия пръстов отпечатък. Натиснете така екрана, че отпечатъка от пръста ви да обхване широката повърхност на областта за разпознаване на пръстови отпечатъци.

## Регистриране на пръстови отпечатъци


- 1 Стартирайте приложение **Настройки** и чукнете **Биометрия и защита** → **Пръстови отпечатъци**.
- 2 Прочетете инструкциите на екрана и чукнете **Продъл**.
- 3 Задайте метод за заключване на екрана.

4 Регистрирайте своя пръстов отпечатък.

► **SM-T870, SM-T875:** Поставете пръста си върху страничния клавиш. След като устройството разпознае вашия пръст, повдигнете пръста си и го поставете върху Страничния клавиш отново.

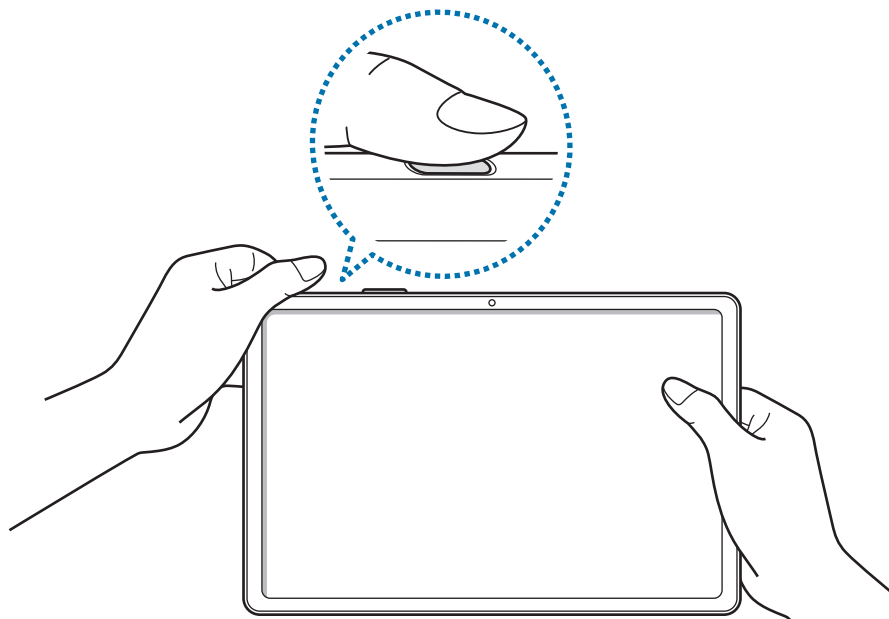

► **SM-T970, SM-T975, SM-T976B:** Поставете пръста си върху сензора за разпознаване на пръстови отпечатьци. След като устройството разпознае вашия пръст, повдигнете пръста си и отново го поставете върху сензора за разпознаване на пръстов отпечатък.

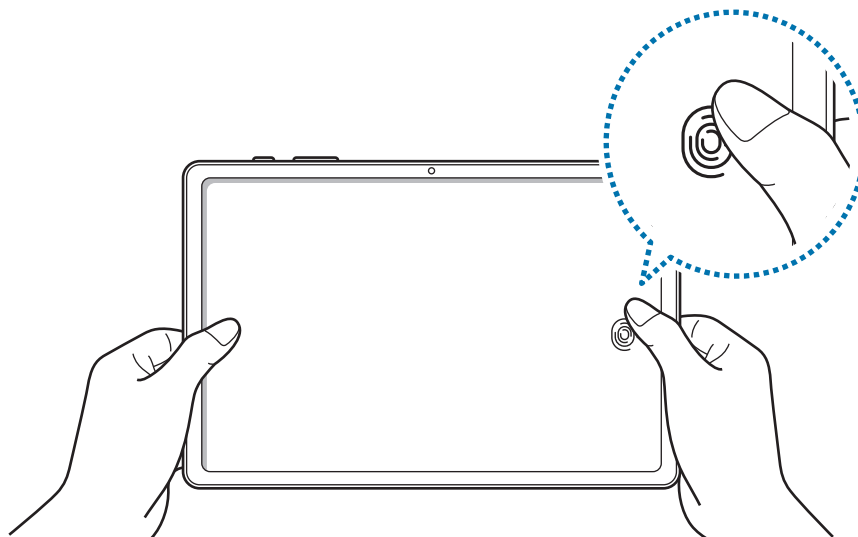

Повторете това действие, докато отпечатъкът бъде регистриран.

5 Когато завършите с регистрирането на пръстовите си отпечатьци, чукнете **Готово**.

Можете да проверите дали пръстовият ви отпечатък е регистриран като чукнете **Пров. доб. пръстови отпечатьци**.

## Отключване на екрана чрез пръстовите ви отпечатъци

Можете да отключите екрана със своя пръстов отпечатък вместо да използвате шаблон, PIN или парола.

- 1 Стартирайте приложение **Настройки** и чукнете **Биометрия и защита** → **Пръстови отпечатъци**.
- 2 Отключете екрана, използвайки предварително зададения метод за заключване на екрана.
- 3 Чукнете превключвателя **Отключване с пръстов отпечатък**, за да го активирате.
- 4 На заключен екран поставете пръста си върху сензора за разпознаване на пръстови отпечатъци и сканирайте пръстовите си отпечатъци.

## Промяна на настройката на иконата за разпознаване на пръстови отпечатъци (SM-T970, SM-T975, SM-T976B)

Настройте устройството да показва или скрива иконата за разпознаване на пръстови отпечатъци, когато чуквате екрана, докато екранът е изключен.

- 1 Стартирайте приложение **Настройки** и чукнете **Биометрия и защита** → **Пръстови отпечатъци**.
- 2 Отключете екрана, използвайки предварително зададения метод за заключване на екрана.
- 3 Чукнете превключвателя **Докоснете, за да се покаже икона, когато екранът е изключен**, за да го активирате или деактивирате.

## Изтриване на регистрирани пръстови отпечатъци

Можете да изтриете регистрирани пръстови отпечатъци.

- 1 Стартирайте приложение **Настройки** и чукнете **Биометрия и защита** → **Пръстови отпечатъци**.
- 2 Отключете екрана, използвайки предварително зададения метод за заключване на екрана.
- 3 Изберете пръстов отпечатък, който да изтриете, и чукнете **Премахв**.

## Разпознаване на лице

Можете да настроите устройството да отключва екрана чрез разпознаване на лицето ви.



- Ако използвате лицето си като метод за заключване на екрана, лицето ви не може да се използва за отключване на екрана за първи път след включване на устройството. За да използвате устройството, трябва да отключите екрана с помощта на шаблон, PIN или парола, които сте задали при регистриране на лицето ви. Внимавайте да не забравите вашата фигура, PIN код или парола.
- Ако промените метода за заключване на екрана на **Плъзгане** или **Няма**, които не са сигурни, всички ваши биометрични данни ще бъдат изтрити. Ако желаете да използвате вашите биометрични данни в приложения или функции, трябва отново да регистрирате биометричните си данни.

### Предпазни мерки за разпознаване на лицето

Преди да използвате разпознаване на лицето за отключване на вашето устройство, имайте предвид следните предпазни мерки.

- Вашето устройство може да бъде отключено от някого или от нещо, което изглежда като ваше изображение.
- Разпознаването на лице е по-малко сигурно от шаблон, PIN или парола.

### Съвети за по-добро разпознаване с лице

Вземете предвид следното, когато използвате разпознаване на лице:

- Съобразете условия като носене на очила, шапка, маска, брада или тежък грим, когато се регистрирате.
- Уверете се, че сте на добре осветено място и че обектива на камерата е чист при регистрирането.
- Уверете се, че образът ви не е замъглен за по-добри резултати при сравняването.

### Регистриране на лицето ви

За по-добра регистрация на лицето, направете регистрацията на закрито и далеч от пряка слънчева светлина.

- 1 Стартирайте приложение **Настройки** и чукнете **Биометрия и защита** → **Разпознаване на лице**.
- 2 Прочетете инструкциите на екрана и чукнете **Продъл**.
- 3 Задайте метод за заключване на екрана.
- 4 Изберете дали носите очила или не и чукнете **Продължаване**.

### 5 Позиционирайте лицето си вътре в рамката на екрана.

Камерата ще сканира лицето ви.



- Ако отключване на екрана с лицето ви не работи правилно, чукнете **Премахване на данни за лице**, за да премахнете регистрацията на лицето си и да се регистрирате отново.
- За да подобрите разпознаването на лицето, чукнете **Добавяне на алтернативен изглед** и добавете алтернативен външен вид.

### Отключване на екрана чрез лицето ви

Можете да отключите екрана с вашето лице, вместо с помощта на модел, PIN или парола.

1 Стартирайте приложение **Настройки** и чукнете **Биометрия и защита** → **Разпознаване на лице**.

2 Отключете екрана, използвайки предварително зададения метод за заключване на екрана.

3 Чукнете превключвател **Отключване с лице**, за да го активирате.

4 На заключен екран, погледнете в екрана.

Когато лицето ви бъде разпознато, можете да отключите екрана, без да използвате допълнителен метод за заключване на екрана. Ако лицето ви не бъде разпознато, използвайте предварително зададения метод за заключване на екрана.

### Изтриване на регистрирани данни за лице

Можете да изтриете регистрираните от вас данни за лице.

1 Стартирайте приложение **Настройки** и чукнете **Биометрия и защита** → **Разпознаване на лице**.

2 Отключете екрана, използвайки предварително зададения метод за заключване на екрана.

3 Чукнете **Премахване на данни за лице** → **Премахв.**

След като регистрираното лице бъде изрито, всички свързани с тях функции също ще бъдат деактивирани.

# Камера

## Увод


Заснемете снимки и запишете видеоклипове като използвате различни режими и настройки.

### Етикет на камерата

- Не правете снимки или не записвайте видеоклипове на хора без тяхното разрешение.
- Не правете снимки или не записвайте видеоклипове на места, където е официално забранено.
- Не правете снимки или не записвайте видеоклипове на места, където може да нарушите личното пространство на други хора.

## Заснемане на снимки

### 1 Стартиране на приложение **Камера**.

Можете също да стартирате приложението, като натиснете страничния клавиш два пъти бързо или плъзнете  наляво на заключения екран.




- Някои функции на камерата не са налични, когато стартирате приложение **Камера** от заключения екран или когато екранът е изключен, докато задавате метод за заключване.
- Камерата се изключва автоматично, когато не се използва.
- Някои методи може да не са налични в зависимост от доставчика на услуги или модела.


### 2 Чукнете изображението на екрана за визуализация, за да зададете точка, в която да се фокусира камерата.

За да регулирате яркостта на снимките, плъзнете лентата за настройка, която се показва над или под кръговата рамка.



### 3 Чукнете , за да направите снимка.

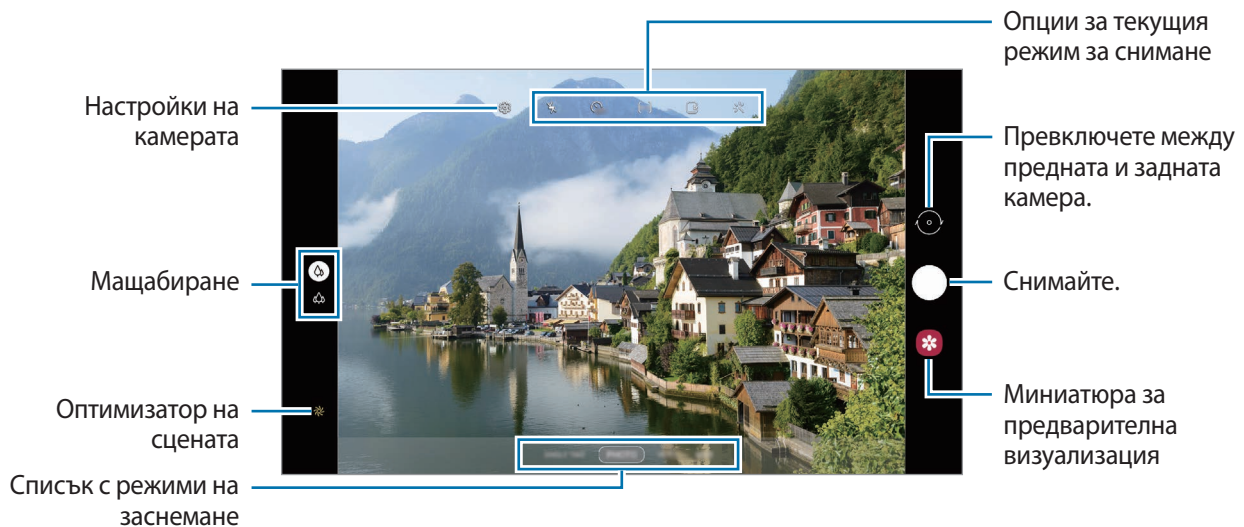

За смяна на режима на снимане плъзнете списъка с режими на снимане наляво или надясно, или плъзнете наляво или надясно върху екрана за предварителна визуализация.



- Екранът за предварителна визуализация може да се различава в зависимост от режима на заснемане и коя камера се използва.
- Когато правите снимки или видеоклипове с висока резолюция или високо съотношение на увеличение, фокусът може да не е ясен, ако обектът е близо. Правете снимки или видеоклипове от добро разстояние.
- Ако снимките, които правите са замъглени, почистете обектива на камерата и опитайте отново.
- Уверете се, че обективът не е повреден или замърсен. В противен случай устройството може да не работи както трябва в някои режими, изискващи висока разделителна способност.
- Камерата на вашето устройство има широкоъгълен обектив. В широкоъгълните снимки или клипове могат да възникнат леки изкривявания, които не указват повреда на устройството. За да коригирате изкривяването в снимките, чукнете  на екрана за преглед, чукнете **Формат и разширени опции**, а после чукнете превключвателя **Коригиране ултра широка форма** за активирането му.
- Максималният капацитет за запис на видео може да варира в зависимост от резолюцията.
- Камерата може да се замъгли или да образува конденз, ако устройството е изложено на внезапни промени в температурата на въздуха поради разликата в температурата отвън и вътре в капака на камерата. Опитайте се да избягвате подобни условия, когато планирате да използвате камерата. Ако се появи замъгляване, оставете камерата да изсъхне естествено при стайна температура, преди да правите снимки или да записвате видеоклипове, в противен случай резултатите могат да изглеждат размазани.

## Използване на функции за увеличаване

Изберете  /  или го плъзнете нагоре или надолу, за да увеличите или намалите. Или раздалечете два пръста по екрана, за да приближите и ги съберете, за да отдалечите изображението.

-  : Широкоъгълната камера ви позволява да правите основни снимки или да запишете нормални видеоклипове.
-  : Ултра широката камера ви позволява да правите широкоъгълни снимки или да записвате широкоъгълни видеоклипове на неща като пейзажи.



Функциите за мащабиране се предлагат само когато се използва задната камера.

## Заклучване на фокуса (AF) и експонацията (AE)


Можете да фиксирате фокуса или експозицията върху избрана област, за да избегнете автоматичното настройване на камерата на базата на промени в обектите или светлинни източници.

Чукнете и задръжте областта за фокусиране. Рамката AF/AE ще се появи върху областта и настройката за фокус и експонация ще се заключи. Настройката остава заключена дори след заснемане на снимка.









Тази функция може да не е налична в зависимост от режима на заснемане.

## Използване на бутона на камерата

- Докоснете и задръжте бутона на камерата, за да запишете видео.
- За да направите серия от снимки, прекарайте бутона на камерата до ръба на екрана и го задръжте.
- Ако добавите още един бутон на камерата, можете да го преместите навсякъде на екрана и да правите снимки по-удобно. На екрана за преглед чукнете  → **Методи на снимане** и чукнете превключвателя **Плаващ бутон на затвора**, за да го активирате.

## Опции за текущия режим за снимане

На екрана за предварителна визуализация използвайте следните опции.

-  : Активирайте или деактивирайте светкавицата.
-  : Изберете продължителността на забавянето преди камерата автоматично да заснеме снимка.
-  : Изберете съотношение за снимките.
-  : Активирайте или деактивирайте функцията за снимка в движение. Ако активирате функцията, ще бъде направен видеоклип от няколко секунди, преди да докоснете бутона на камерата.
-  : Активирайте или деактивирайте функцията за нощен хиперлапс.
-  : Изберете кадрова честота.

- **(16:9)**: Изберете съотношение за видеоклипове.
- **FHD 30**: Изберете разделителна способност за видеоклипове.
- **☀**: Приложете ефект с филтър или разкрасителни ефекти.
- **☉**: Изберете метод на измерване. От него се определя как се изчисляват стойностите на осветеност.  
**☉ Централно - претеглено** използва светлината в централната част на снимката, за да изчисли експонацията на снимката. **☉ Зона** използва светлината в концентрирана централна област на снимката, за да изчисли експонацията на снимката. **☉ Матрица** фокусира върху цялостната сцена.
- **💧**: В режим **ХРАНА** фокусирайте върху обект в кръглата рамка и замъглете изображението извън нея.
- **⊗**: В режим **ХРАНА** настройте тона на цвета.



Наличните опции може да се различават в зависимост от модела или режима на заснемане.

## Режим Фото


Камерата настройва опциите за снимане автоматично в зависимост от обстановката, за да направи снимките лесно.

В списъка с режими за снимане, чукнете **СНИМКА** и чукнете  за снимане.

## Оптимизиране на сцената

Когато камерата разпознае обекта, бутонът за оптимизатора на сцената ще се промени и ще се приложи оптимизираният цвят и ефект.




Ако тази функция не е активирана, чукнете  на екрана за преглед и чукнете превключвателя **Оптимизиране на сцената** за активирането му.

## Предложения за снимки

Камерата предлага идеалната композиция за снимката чрез разпознаване на позицията и ъгъла на вашия обект.


На екрана за преглед чукнете  и превключвателя **Предложения за снимки** за активирането му.

- 1 В списъка с режима на снимане, чукнете **СНИМКА**.  
На екрана за преглед ще се появи водач.
- 2 Насочете водача към обекта.  
Камерата разпознава композицията и препоръчителната композиция се появява на екрана за преглед.

- 3 Преместете устройството така, че водачът да съответства на препоръчителната композиция. При постигане на идеалната композиция, водачът ще се промени в жълто.
- 4 Чукнете , за да направите снимка.




Идеална композиция

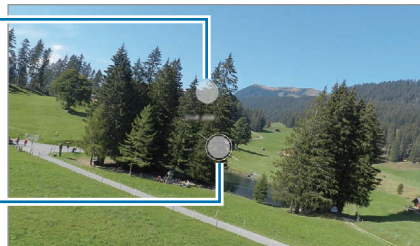Ръководство




### Заснемане на автопортрети

Можете да заснемате автопортрети с предната камера.

- 1 На екрана за предварителна визуализация, плъзнете надолу или нагоре или чукнете , за да превключите на предната камера за автопортрети.
- 2 Погледнете в обектива на предната камера. За да заснемате автопортрети с широкоъгълно заснемане на пейзаж или хора, чукнете .
- 3 Чукнете , за да направите снимка.





### Прилагане на филтър и разкрасителни ефекти

Можете да изберете ефект с филтър и да промените чертите на лицето, като цвят на кожата или форма на лицето, преди да направите снимка.

- 1 На екрана за предварителна визуализация чукнете .
- 2 Изберете ефекти и направете снимка. Ако използвате функцията Моите филтри, можете да създадете свой собствен филтър, като използвате изображение с цветен тон, който харесвате.от **Галерия**.

## Режим Видео



Камерата настройва опциите за снимане автоматично в зависимост от обстановката, за да запише лесно видеа.



- 1 В списъка с режими за снимане, чукнете **ВИДЕО** и чукнете  за запис на видео.
  - За да превключвате между предната и задната камера по време на запис, прекарайте пръст нагоре или надолу на екрана за визуализация или чукнете .
  - За да направите снимка от видеоклипа, докато записвате, чукнете .
- 2 Чукнете , за да спрете записа на видеоклипа.

## Режим Едно заснемане

Правете различни снимки и видеоклипове само в един кадър.



Вашето устройство автоматично избира най-добрата снимка и създава снимки с филтри или видеоклипове с повтарящи се раздели.

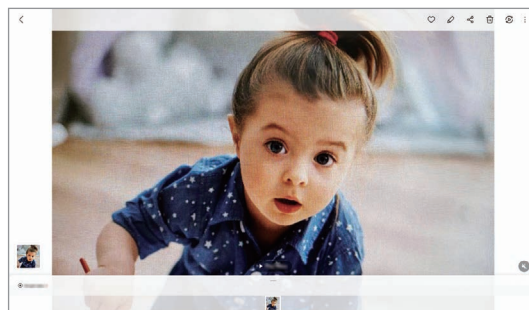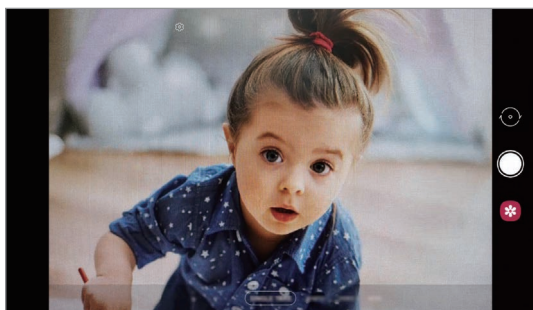- 1 В списъка с режими на снимане чукнете **ЕДНОКРАТНО СНИМАНЕ**.
- 2 Чукнете  и преместете камерата, за да заснемете желаната сцена.
- 3 Когато приключите, чукнете, за да видите мини изображението.  
За да видите други резултати, плъзнете — иконата нагоре. За да запазите резултатите поотделно, чукнете **Избор**, поставете отметка на желаните елементи и след това чукнете .






## Про режим / Про видео режим

Заснемете снимки или видеоклипове ръчно, като регулирате различни опции за заснемане, например стойност на експозицията и стойност на ISO.

В списъка с режими на снимане чукнете **ОЩЕ** → **ПРОФЕСИОНАЛЕН** или **ПРОФЕСИОНАЛНО ВИДЕО**. Изберете опции и персонализирайте настройките, след което чукнете , за да заснемете снимка, или чукнете , за да запишете видеоклип.

### Налични опции

-  : Изберете стойност на ISO. Тази настройка контролира чувствителността на камерата към светлина. Ниските стойности са за неподвижни или ярко осветени обекти. По-високите стойности са за бързо движещи се или слабо осветени обекти. Въпреки това, по-високата ISO настройка може да доведе до шум в снимките или видеоклиповете.
-  : Изберете подходящ баланс на бялото, така че изображенията да имат по-живи цветове. Можете да зададете температурата на цвета.
-  : Променете стойността на експонацията. Това определя колко светлина получава сензорът на камерата. За слабо осветени сцени използвайте по-висока експонация.

### Разделяне на областта на фокус и областта на експонация



Можете да разделите областта на фокусиране и зоната на експозиция.

Чукнете и задръжте на екрана за визуализация. Рамка AF/AE ще се появи на екрана. Плъзнете рамката до мястото, където искате да разделите областта на фокусиране и зоната на експозиция.



## Режим панорама



Като използвате режим панорама, заснемете поредица от снимки и ги съшийте заедно, за да създадете широка сцена.

- 1 В списъка с режими на снимане чукнете **ОЩЕ** → **ПАНОРАМА**.
- 2 Чукнете  и преместете устройството бавно в една посока.  
Задръжте изображението в рамката на визъора на камерата. Ако изображението за предварителна визуализация излезе извън водещата рамка или не местите устройството, то автоматично ще спре да прави снимки.
- 3 Чукнете , за да спрете да правите снимки.

 Избягвайте заснемането на снимки с неясен фон като празно небе или гладка стена.


## Режим храна

Снимайте храна в по-живи цветове.

- 1 В списъка с режими на снимане чукнете **ОЩЕ** → **ХРАНА**.
- 2 Чукнете екрана и плъзнете кръглата рамка над областта, за да я осветите.  
Областта извън кръглата рамка ще се замъгли.  
За да преоразмерите кръглата рамка, плъзнете ъгъл на рамката.
- 3 Чукнете  и плъзнете лентата за регулиране, за да регулирате цветовия тон.
- 4 Чукнете , за да направите снимка.




## Нощен режим


Заснемайте снимки в условия на слаба осветеност, без да използвате светкавицата. Когато използвате статив, можете да получите по-ярки и стабилни резултати.


- 1 В списъка с режими на снимане чукнете **ОЩЕ** → **НОЩЕН**.
- 2 Чукнете  и дръжте устройството си стабилно до завършване на снимането.

## Портретен режим / Портретен видео режим

Камерата ви позволява да правите снимки или видеоклипове, при които фонът е замъглен, а обектът изпъква ясно. Можете също да приложите фонов ефект и да го редактирате след направата на снимката.



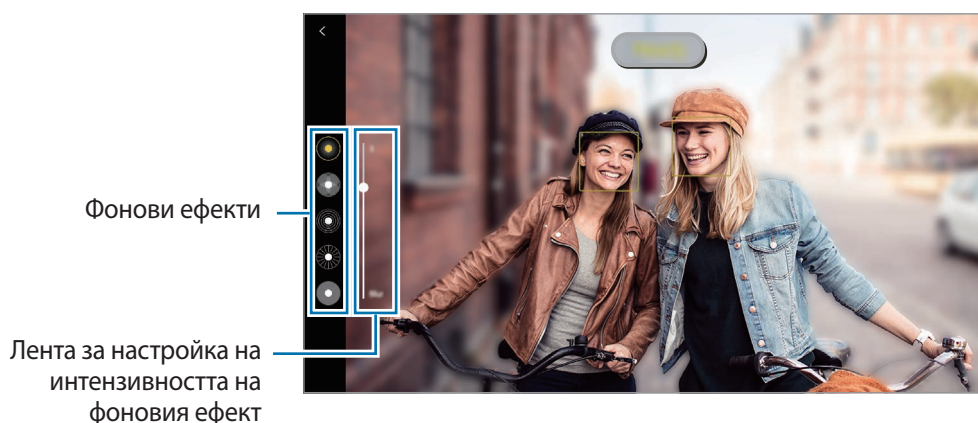


- 1 В списъка с режими на снимане чукнете **ОЩЕ** → **ПОРТРЕТ** или **ВЕРТИКАЛНО ВИДЕО**.
- 2 Чукнете  и изберете желаня от вас фонов ефект.  
За да регулирате интензивността на фоновия ефект, плъзнете плъзгача за настройка.
- 3 Когато се появи **Готово** на екрана за преглед, чукнете  за да направите снимка или чукнете  за да запишете видео.



-  • Наличните опции може да се различават в зависимост от режима на заснемане.
- Използвайте тази функция на добре осветени места.
- Фоновото затъмнение може да не се приложи точно в следните ситуации:
  - Устройството или обектът се местят.
  - Обектът е тънък или прозрачен.
  - Цветът на обекта е с подобен цвят като фона.
  - Обектът или фонът са едноцветни.

## Хиперлапс режим

Запишете сцени, като движещи се хора или автомобили, и ги гледайте като видеоклипове с бързо движение.

- 1 В списъка с режими на снимане чукнете **ОЩЕ** → **ХИПЕРЛАПС**.
  - 2 Чукнете  и изберете опция за кадрова честота.  
Ако зададете кадровата честота като **Автоматична**, устройството автоматично ще регулира кадровата честота според промяната на честотата на сцената.
  - 3 Чукнете , за да стартирате записа.
  - 4 Чукнете , за да приключите записа.
-  Можете да използвате функцията за нощен хиперлапс, като чукнете  в опциите за заснемане. Тази функция е добра за неща като правене на снимки от движещи се автомобили, като кара светлината да изглежда, като че тя също се движи.

## Персонализиране на настройките на камерата

На екрана за предварителна визуализация чукнете . Някои опции може да не са налични в зависимост от режима на заснемане.

### Интелигентни функции

- **Оптимизиране на сцената:** Настройте устройството да регулира цветовите настройки и да приложи автоматично оптимизирания ефект в зависимост от обекта или сцената.
- **Предложения за снимки:** Настройте устройството да предлага идеалната композиция за снимката чрез разпознаване на позицията и ъгъла на вашия обект.
- **Сканиране на QR кодове:** Настройте устройството да сканира QR кодове от екрана за визуализация.


### Картини

- **Плъзнете бутона на затвора за:** Изберете действие, което да извършите, когато прекарате бутона на камерата до ръба на екрана и го задръжте.
- **Формат и разширени опции:** Изберете как искате да запазите снимките.
  - **HEIF снимки:** Правете снимки във формат на изображението с висока ефективност (HEIF).
  - **Коригиране ултра широка форма:** Настройте устройството да коригира изкривяванията в снимки, направени с ултра широката камера.


### Селфита

- **Изп. широк ъгъл за групови селфита:** Настройте устройството автоматично да превключва на широкоъгълно селфи, когато в кадъра има повече от двама души.
- **Запазване селфита както визуализ.:** Настройте устройството да записва снимки, както се появяват на екрана за визуализация, когато се правят с предната камера, без да ги завърта.
- **Тон на цвят за селфи:** Задайте тон, който да се прилага, когато правите селфи.

### Видеоклипове

- **Високоэффективни видеоклипове:** Можете да записвате видеоклипове във формат High Efficiency Video Codec (HEVC). Вашите видеоклипове във формат HEVC ще бъдат запазени като компресирани файлове за спестяване на място в паметта на вашето устройство.
  -  Видеоклипове във формат HEVC няма да можете да възпроизвеждате на други устройства, нито ще можете да ги споделяте.
- **Стабилизация на видео:** Активирайте системата срещу разклащане, за да намалите или елиминирате замъглено изображение, предизвикано от разклащането на камерата при запис на видеоклип.

### Полезни функции

- **Авто HDR:** Заснемайте снимки с богати цветове и възпроизвеждайте детайли дори на светли и тъмни места.
- **Линии на мрежата:** Извежда направляващи линии на визъора, за да подпомогне композирането при избор на обекти.
- **Тагове за местоположение:** Прикрепете към снимката GPS таг за местоположение.
  -  • Силата на GPS може да намалее на места, където има препятствия за сигнала, като например между сгради, на ниски места или при лоши метеорологични условия.
  - Вашето местоположение може да се появи на снимките, когато ги качвате в интернет. За да избегнете това, деактивирайте настройката за таг за местоположение.
- **Методи на снимане:** Изберете допълнителни методи на снимане за заснемане на снимка или за запис на видео.
- **Настройки за запазване:** Запазете последните настройки, които сте използвали, като например режима на снимане, когато стартирате камерата.
- **Памет:** Изберете място за съхраняване на данните. Тази функция ще се покаже, когато поставите карта с памет.
- **Воден знак:** Добавете воден знак в долния ляв ъгъл, когато правите снимки.
- **Нулиране на настройките:** Нулирайте настройките на камерата.
- **Връзка с нас:** Задайте въпроси или разгледайте често задаваните въпроси.
- **За „Камера“:** Прегледайте версията на приложението Камера и правната информация.

 Някои функции може да не са налични в зависимост от модела.

# Приложения и функции

## Увод

Използвайте приложения и различни функции на устройството.

Тази глава представлява общо ръководство за приложения и функции, предоставени от устройствата на Samsung.

В зависимост от модела, част от съдържанието може да се различава или могат да бъдат включени описания на приложения или функции, които не са налични на вашето устройство.



## Samsung акаунт

Вашият Samsung акаунт е интегрирана услуга за акаунти, която ви позволява да използвате различни услуги на Samsung, предоставени от мобилни устройства, телевизори и уебсайта на Samsung.

За да проверите списъка с услуги, които могат да се използват с вашия Samsung акаунт, посетете [account.samsung.com](http://account.samsung.com).

1 Стартирайте прил. **Настройки** и чукнете **Акаунти и архивиране** → **Управление на акаунти** → **Добавяне на акаунт** → **Samsung account**.

Или стартирайте **Настройки** → **Samsung account**.

2 Ако вече имате Samsung акаунт, влезте в него.

- Ако искате да влезете с вашия акаунт в Google, чукнете **Продължаване с Google**.
- Ако нямате Samsung акаунт, чукнете **Създай акаунт**.

### Откриване на вашето ИД и нулиране на паролата ви

Ако забравите своето ИД на вашия Samsung акаунт или паролата, чукнете **ИД за търсене** или **Нулиране на паролата** от екрана за вход в Samsung акаунта. Можете да откриете своето ИД или да нулирате паролата си, след като въведете нужната информация.

### Излизане от вашия Samsung акаунт

Когато излезете от вашия Samsung акаунт, вашите данни, като контакти или събития, също ще бъдат премахнати от вашето устройство.

1 Стартирате прил. **Настройки** и чукнете **Акаунти и архивиране** → **Управление на акаунти**.

2 Чукнете **Samsung account** → **Моят профил** и чукнете **Изход** долу на екрана.

3 Чукнете **Изход**, въведете паролата за вашия Samsung акаунт и чукнете **ОК**.

## Прехвърляне на данни от предишно устройство (Smart Switch)

Използвайте Smart Switch, за да прехвърляте данни от ваше предишно устройство на новото си устройство.

Стартирайте прил. **Настройки** и чукнете **Акаунти и архивиране** → **Прехвърляне данни от старо устр.**



- Тази функция може да не се поддържа на някои устройства или компютри.
- Важат ограничения. Посетете [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) за подробности. Samsung се отнася сериозно към авторските права. Прехвърляйте само съдържание, което притежавате или имате право да прехвърляне.

### Прехвърляне на данни безжично

Прехвърлете данни от предишно устройство на своето устройство чрез Wi-Fi Direct.

- 1 На предходното устройство, стартирайте **Smart Switch**.  
Ако нямате приложението, го изтеглете от **Galaxy Store** или **Google Play Магазин**.
- 2 На вашето устройство втартирайте прил. **Настройки** и чукнете **Акаунти и архивиране** → **Прехвърляне данни от старо устр.**
- 3 Поставете устройствата близо едно до друго.
- 4 На предишното устройство чукнете **Изпращане на данни** → **Безжични**.
- 5 На предишното устройство чукнете **Позволяв**.
- 6 На вашето устройство, изберете елемент за изпращане и чукнете **Прехвърляне**.


### Създаване на копие и възстановяване на данни с използването на външно хранилище.

Прехвърляне на данни с използване на външно хранилище, например microSD карта.

- 1 Архивирайте данни от ваше предишно устройство във външно хранилище.
- 2 Вкарайте във вашето устройство или свържете с него устройството на външното хранилище.
- 3 На вашето устройство, стартирайте прил. **Настройки** и чукнете **Акаунти и архивиране** → **Прехвърляне външна памет** → **Възстанови**.
- 4 Следвайте инструкциите на екрана, за да прехвърлите данни от външното хранилище.

## Прехвърляне на архивирани данни от компютър

Прехвърлете данни между вашето устройство и компютър. Трябва да изтеглите приложението Smart Switch версия за компютър от [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch). Архивирайте данните от вашето предишно устройство в компютър и импортирайте данните в своето устройство.


- 1 На компютъра посетете [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch), за да изтеглите Smart Switch.
- 2 На компютъра стартирайте Smart Switch.  
 Ако предишното ви устройство не е Samsung, архивирайте данните в компютър с помощта на програма, предоставена от производителя на устройството. След това прескочете до петата стъпка.
- 3 Свържете вашето предишно устройство с компютъра с помощта на USB кабела на устройството.
- 4 На компютъра следвайте инструкциите на екрана, за да архивирате данните от устройството. След това изключете предишното си устройство от компютъра.
- 5 Свържете устройството с компютър с помощта на USB кабела.
- 6 На компютъра следвайте инструкциите на екрана, за да прехвърлите данни към устройството.

## Разбиране на екрана

### Контрол на сензорния екран


#### Чукване

Чукнете на екрана.

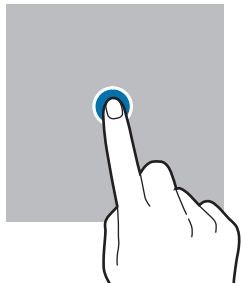


#### Чукване и задържане

Чукнете и задържете екрана за приблизително 2 секунди.

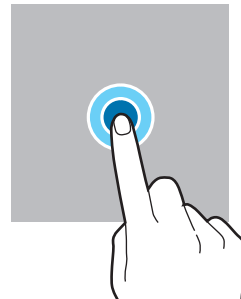


#### Плъзгане

Чукнете и задържете приложение и го плъзнете към мястото на целта.

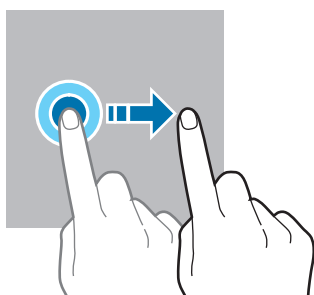


#### Двойно чукване

Чукнете два пъти екрана.

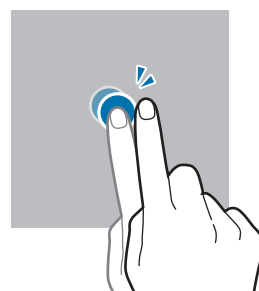



#### Плъзгане на пръстите

Плъзнете нагоре, надолу, наляво или надясно.

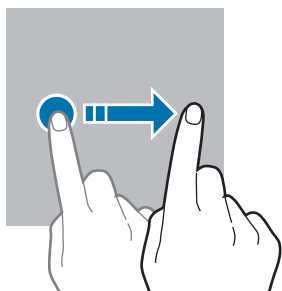

#### Раздалечаване и събиране на пръстите

Разтворете двата пръста или щипнете по екрана.

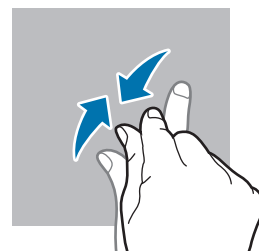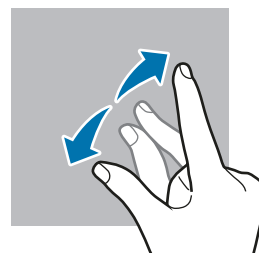

- Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с други електрически устройства. Електростатичният разряд може да доведе до неизправност на сензорния екран.
- За да избегнете повредата на сензорния екран, не го почуквайте с нищо остро и не прилагайте прекален натиск с пръстите си.
- Препоръчва се да не се използват фиксирани графики върху части или върху целия сензорен екран за продължителни периоди от време. Иначе това може да доведе до послеобрази (изгаряне на екрана) или ореоли.



Устройството може да не разпознае въвеждане с докосване твърде близо до краищата на екрана, които са извън областта на въвеждането с докосване.

## Лента за навигация (програмируеми бутони)


Когато включите екрана, функционалните бутони ще се появят върху навигационната лента в долната част на екрана. Функционалните бутони са зададени по подразбиране като бутон Скорошни приложения бутон за Начален екран и бутон за назад. Функциите на бутоните могат да се променят в зависимост от прил., което се използва в момента или от средата на използване.



| Бутон | Функция  |
|-------|--|
| ☰     | <p><b>Скорошни</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Чукнете, за да отворите списък със скорошни приложения.</li> </ul>   |
| ○     | <p><b>Начален екран</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Чукнете, за да се върнете към началния екран.</li> <li>• Чукнете и задръжте, за да стартирате прил. <b>Google</b>.</li> </ul> |
| <     | <p><b>Назад</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Чукнете, за да се върнете към предишния екран.</li> </ul>   |

## Скриване на лентата за навигация

Отваряйте файлове или използвайте приложения на по-широк екран, като скриете лентата за навигация. Стартирайте приложение **Настройки**, чукнете **Дисплей** → **Лента за навигация**, а после върху **Жестове за плъзгане** под **Тип навигиране**. Лентата за навигация ще бъде скрита и ще се появят подсказките за жестове. Чукнете **Още опции** и изберете опцията, която искате.

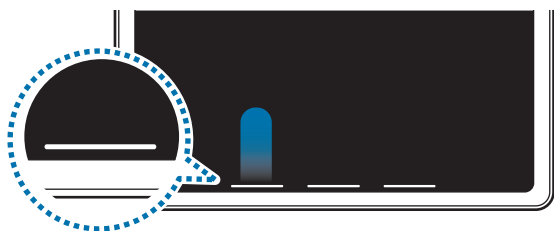

Плъзнете отдолу



Плъзнете от страни и отдолу

Ако желаете да скриете съветите за жестове в долната част на екрана, чукнете превключвателя **Съвети за жестове**, за да ги деактивирате.

## Начален екран и екран с приложения


Началният екран е стартовата точка за достъп до всички функции на устройството. Той показва визуалните елементи, съкратени менюта към приложенията и други.

Екранът с приложения показва икони за всички приложения, включително и за новоинсталирани приложения.

### Превключване между началния екран и екрана с приложения

На началния екран плъзнете нагоре, за да отворите екрана с приложения.

За връщане към началния екран плъзнете нагоре или надолу в екрана с приложения. Или, чукнете бутона за начален екран или бутона за назад.

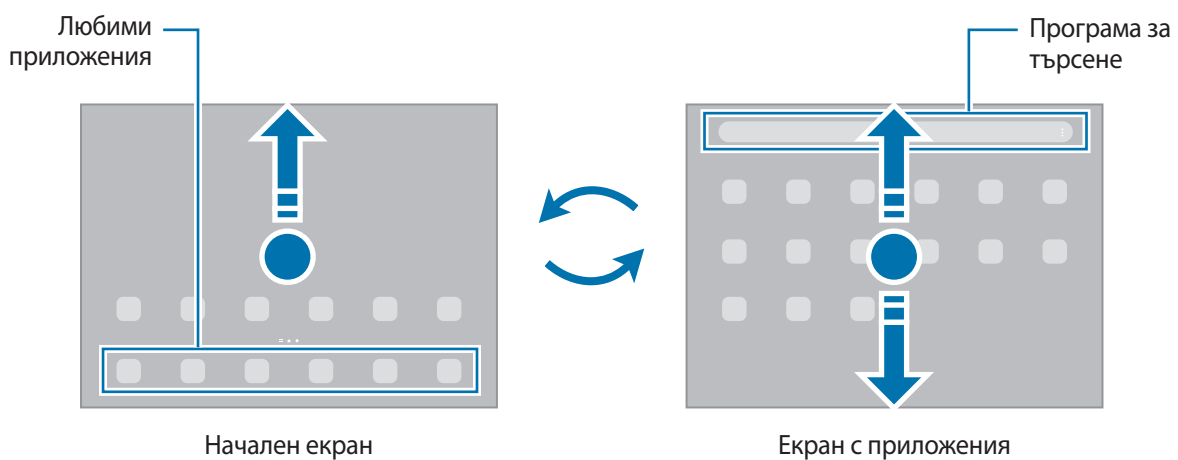


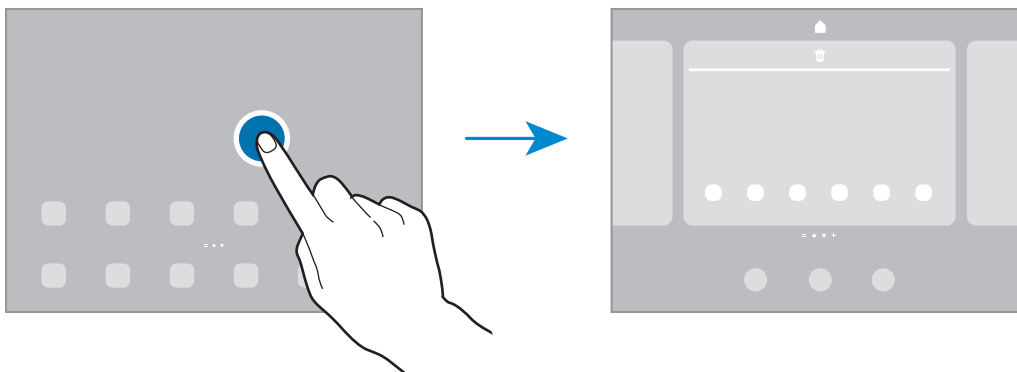
Ако добавите бутона за приложения на началния екран, ще можете да отваряте екрана с приложения, като чуквате върху бутона. На началния екран чукнете и задръжете в празна зона, чукнете **Настройки**, след което чукнете превключвателя **Показване на бутона на екрана за приложения в началния екран**, за да го активирате. Бутонът за приложения ще се добави в долната част на началния екран.



## Редактиране на началния екран

На началния екран чукнете и задръжте празна област или съберете пръстите си, за да отидете на опциите за редакцията. Можете да зададете тапет, да добавяте визуални елементи и др. Можете също да добавяте, изтривате или да пренареждате панелите на Началния екран.

- Добавяне на панели: Плъзнете на ляво и след това чукнете (+).
- Преместване на панели: Чукнете и задръжте визуализация на панел и след това го плъзнете към ново място.
- Изтриване на панели: Чукнете  върху страницата.



- **Тапети:** Променете настройките на тапета за началния и заключениния екран.
- **Виз. елементи:** Визуалните елементи са малки приложения, които стартират специфични функции на приложения, за да предоставят информация и удобен достъп на вашия начален екран. Изберете визуален елемент и чукнете **Добавяне**. Визуалният елемент ще бъде добавен към началния екран.
- **Настройки:** Конфигурирайте настройките за началния екран, като например оформлението на екрана.



## Показване на приложения на началния екран

Без да използвате отделен екран с приложения, можете да настроите дисплея на устройството да показва всички приложения на началния екран. Върху началния екран, докоснете и задръжте върху празно място, и след това чукнете **Настройки** → **Оформление на началния екран** → **Само началният екран** → **Приложи**.

Можете да имате достъп до всички ваши приложения като плъзнете наляво на началния екран.

## Стартирайте Finder.

Търсете бързо съдържание в устройството.

- 1 На екрана с приложения чукнете **Търсете**. Или отворете панела за уведомления, плъзнете надолу и след това чукнете .
- 2 Въведете ключова дума.  
Ще се търсят приложения и съдържание на устройството ви.  
Ако чукнете  на клавиатурата можете да търсите повече съдържание.

## Преместване на елементи

Чукнете и задръжете прил. и го плъзнете към ново място. За да преместите елемента към друг панел, го плъзнете към края на екрана.

За да добавите пряк път към приложение на началния екран, натиснете и задръжете елемент на екрана за приложения, а след това чукнете **Добавяне в начало**. Краткият път ще бъде автоматично добавен към началния екран.


Можете също да премествате често използвани приложения към областта с кратки пътища в долната част на началния екран.

## Създаване на папки

Създайте папки и съберете подобни приложения за бърз достъп и стартиране на приложения.

Върху началния екран или екрана с приложения, чукнете и задръжете приложение и го плъзнете върху друго приложение.

Ще се създаде нова папка, съдържаща избраните приложения. Чукнете **Име на папка** и въведете име на папка.

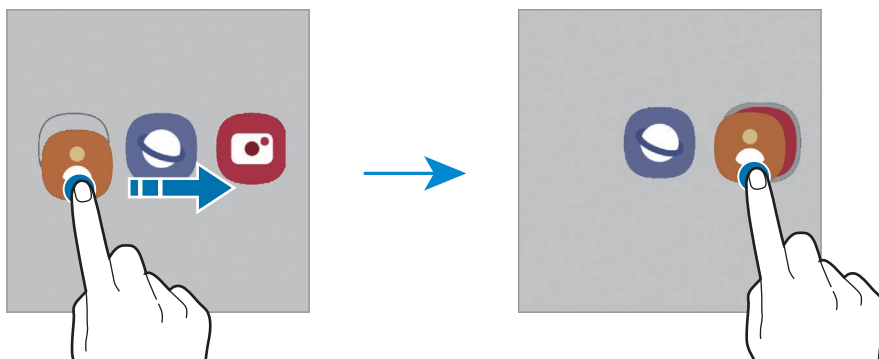

- **Добавяне на повече приложения.**

Чукнете **+** на папката. Отметнете прил. които искате да добавите и чукнете **Готово**. Можете също да добавите приложение, като го плъзнете към папката.

- **Преместване на прил. от папка.**

Чукнете и задръжете прил., за да го плъзнете към ново място.

- **Изтриване на папка**

Чукнете и задръжете папка и после чукнете **Изтриване на папка**. Ще бъде изтрита само една папка. Приложенията в папката ще бъдат върнати обратно на екрана с приложения.


## Панел на извития екран

Можете бързо да получите достъп до своите любими приложения и функции от панелите на извития екран.

Плъзнете манипулатора на панела на извития екран към центъра на екрана.

Ако манипулаторът на панела на екрана с приложения не е видим, стартирайте прил. **Настройки** чукнете **Дисплей** и след това чукнете превключвателя **Крайни панели**, за да го активирате.

Манипулатор на панел на извития екран

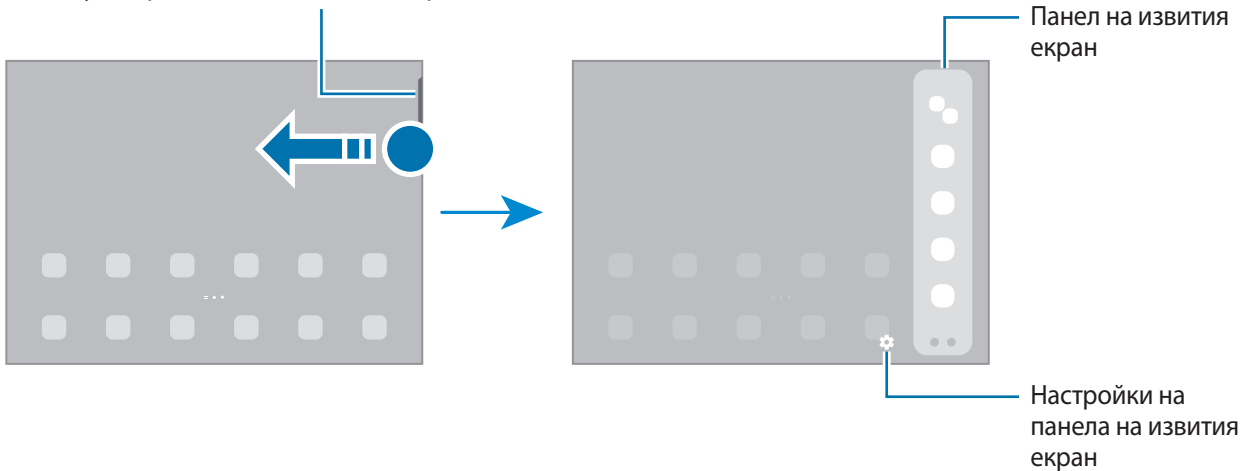

## Заклучен екран

Натискането на Страничния клавиш изключва екрана и го заключва. Освен това екранът се изключва и се заключва автоматично, ако устройството не се използва за определено време.

За да отключите екрана, плъзнете в която и да било посока, когато екранът се включи.

Ако екранът е изключен, натиснете страничния клавиш, за да включите екрана. Или, чукнете два пъти по екрана.

## Промяна на метода за заключване на екрана

За да промените метода на заключване на екрана, стартирайте прил. **Настройки**, чукнете **Заклучен екран** → **Тип заключен екран** и след това изберете метод.

Когато зададете шаблон, PIN, парола или вашите биометрични данни като метод на заключване на екрана, можете да защитите своята лична информация, като не позволите достъп на други лица до вашето устройство. След задаване на метода за заключване на екрана устройството ще изисква код за отключване при всяко отключване.



















Можете да настроите устройството да извършва нулиране до фабричните данни, ако въведете кода за отключване неправилно няколко пъти подред и достигнете лимита за опити. Стартирайте прил.

**Настройки**, чукнете **Заклучен екран** → **Настройки за защитено заключв.**, отключете екрана, като използвате предварително зададения метод за заключване и след това чукнете превключвателя **Авто фабрично нулиране**, за да го активирате.

## Индикаторни икони

Индикаторните икони се появяват на лентата за състоянието в горната част на екрана. Иконите, изброени в таблицата, по-долу са най-срещани.

| Икона   | Значение   |
|---|--|
|    | Няма сигнал  |
|    | Сила на сигнала  |
|    | Роуминг (извън стандартната зона на обслужване)        |
|    | Свързана GPRS мрежа                                    |
|    | Свързана EDGE мрежа                                    |
|    | Свързана UMTS мрежа                                    |
|    | Свързана HSDPA мрежа                                   |
|    | Свързана HSPA+ мрежа                                   |
|    | Свързана LTE мрежа                                     |
|   | 5G свързана мрежа                                      |
|  | Мрежа LTE свързана в LTE мрежа, която включва 5G мрежа |
|  | Wi-Fi свързан  |
|  | Функцията Bluetooth е активирана                       |
|  | Използват се услуги за местоположение                  |
|  | Текущ разговор   |
|  | Пропуснат разговор                                     |
|  | Ново текстово или мултимедийно съобщение               |
|  | Алармата е активирана                                  |
|  | Режим заглушаване / режим на вибрация                  |
|  | Активиран режим Полет                                  |
|  | Появила се е грешка или е необходимо внимание          |
|  | Зареждане на батерията / ниво на мощност на батерията  |




- Иконата за състоянието може да не се появи в горната част на екрана при някои приложения. За да изведете иконата за състоянието, плъзнете надолу от горната част на екрана.
- Някои икони на индикатори се показват само когато отворите панела за уведомяване.
- Индикаторът за икони може да изглежда различно в зависимост от мобилния оператор или модела.

## Панел за уведомления


Когато получите нови известия, на лентата за състоянието се появяват индикаторни икони. За да видите повече информация за иконите, отворете панела за уведомления и вижте подробности.


За да отворите панела за уведомления, плъзнете лентата за състоянието надолу. За да затворите панела с известия, плъзнете нагоре по екрана.

Можете да използвате следните функции на панела за уведомления.

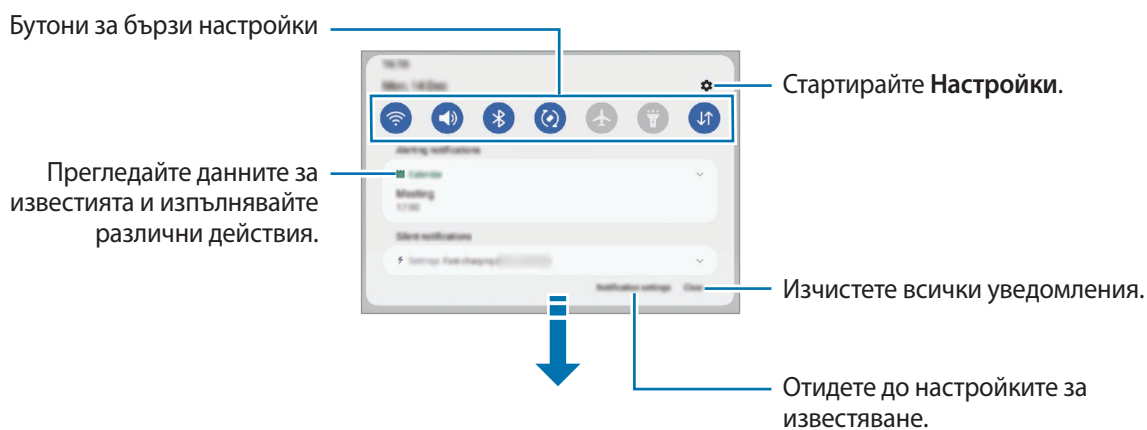


## Използване на бутоните за бързи настройки

Чукнете бутоните за бързи настройки, за да активирате определени функции. Плъзнете надолу върху панела за уведомяване, за да видите повече бутони. За да добавите повече бутони, чукнете .

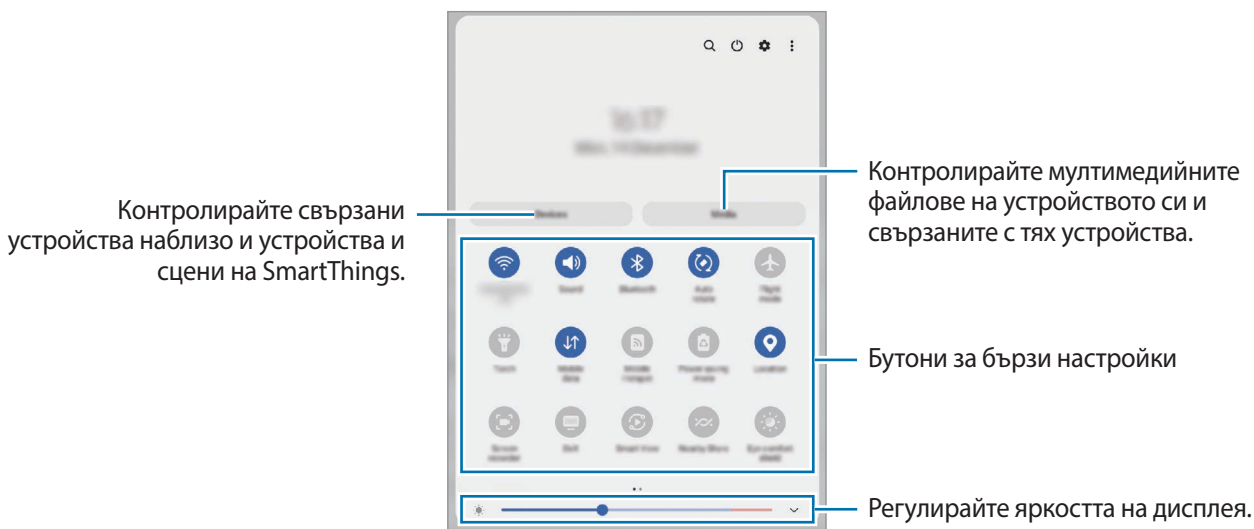


За да промените настройките на функцията, чукнете върху текста под всеки бутон. За да видите по-подробни настройки, чукнете и задръжте бутон.

За да пренаредите бутони, чукнете  → **Редактиране на бутоните**, чукнете и задръжте бутон и го плъзнете към друго местоположение.

## Контролиране на медийно възпроизвеждане

Управлявайте лесно възпроизвеждането на музика или видео с помощта на функцията Медия. Можете също така да продължите възпроизвеждането на друго устройство.

- 1 Отворете панела за уведомяване, плъзнете надолу и след това чукнете **Мултимедия**.
- 2 Чукнете иконите на контролера, за да контролирате възпроизвеждането.  
За да продължите възпроизвеждането на друго устройство, чукнете  и изберете устройството, което искате.

## Контролирайте устройства в близост


Стартирайте бързо и поемете контрола върху свързаните устройства наблизо и често използваните SmartThings устройства и сцени на панела за известия.

- 1 Отворете панела за уведомяване, плъзнете надолу и след това чукнете **Устройства**.  
Ще се появят свързани устройства в близост и SmartThings устройства и сцени.
- 2 Изберете устройство наблизо или устройство SmartThings, за да го контролирате, или изберете сцена, за да я стартирате.

## Въвеждане на текст


### Оформление на клавиатурата

Клавиатурата се появява автоматично, когато въвеждате текст.

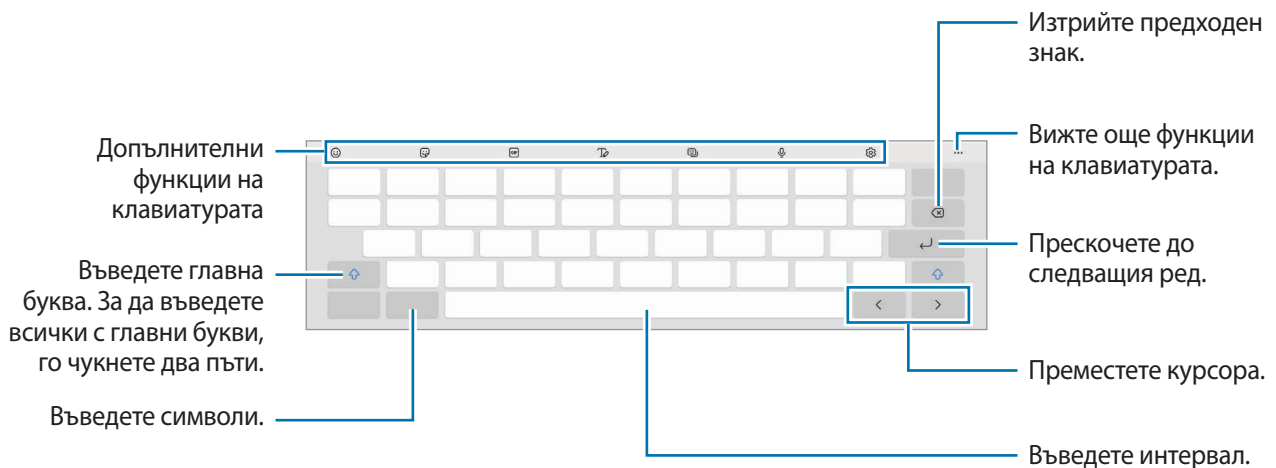


Не можете да въвеждате текст на някои езици. За да въвеждате текст, трябва да промените езика на въвеждане, като изберете някой от поддържаните езици.

### Промяна на езика на въвеждане


Чукнете  → **Езици и типове** → **Управ. езици за въвеждане** и изберете езичите, които да използвате. Ако изберете два или повече езика, можете да променят езичите за въвеждане, като плъзнете пръст наляво или надясно по клавиша за интервал.

### Смяна на клавиатурата







Върху лентата за навигация чукнете  за промяна на клавиатурата.

За да смените типа на клавиатурата чукнете  → **Езици и типове**, изберете език, след което изберете желанния тип клавиатура.












Ако бутонът на клавиатурата () не се появява на лента за навигация, стартирайте приложението **Настройки**, чукнете **Основно управление** → **Списък и клавиат. по подразбиране**, след което чукнете превключвателя **Бутон за клавиатура в лентата за навигация**, за да го активирате.

## Допълнителни функции на клавиатурата



-  : Въведете емотикони.
-  : Въведете стикери. Освен това можете да въведете стикери за вашите емоджи, които изглеждат като вас.
-  : Прикачете анимирани GIF.
-  : Променете режима на клавиатурата.
-  : Въведете текст чрез глас.
-  : Променете настройките на клавиатурата.

Чукнете  и използвайте още функции на клавиатурата.

-  : Търсете съдържание и го въведете.
-  : Преведете текст и го въведете.
-  : Въведете личната си информация, регистрирана в Samsung Pass.
-  : Споделяйте видео линкове.
-  : Добавете елемент от клипборда.
-  : Отворете панела за редактиране на текст.
-  : Променете размера на клавиатурата.
-  : Въведете стикери.

 Някои функции може да не са налични в зависимост от доставчика на услуги или модела.


## Копиране и поставяне

- 1 Чукнете и задръжте върху текст.
- 2 Плъзнете  или , за да изберете желанния текст, или чукнете **Избери всички**, за да изберете целия текст.
- 3 Чукнете **Копиране** или **Изрязване**.  
Избраният текст се копира в клипборда.
- 4 Чукнете и задръжте където желаете да вмъкнете текста, след което чукнете **Поставяне**.  
За да поставите текста, който сте копирали преди, чукнете **Системен буфер** и изберете текста.



## Инсталиране и деинсталиране на приложения

### Galaxy Store

Покупка и изтегляне на приложения. Можете да свалите приложения, които са специализирани за устройства Samsung Galaxy.

Стартирайте приложението **Galaxy Store**. Прегледайте приложенията по категория или чукнете  за търсене по ключова дума.




- Това приложение може да не е налично в зависимост от доставчика на услуги или модела.
- За да промените настройката за автоматично актуализиране на приложения, чукнете  →  → **Автом. актуализ. на приложения** и изберете опция.

### Google Play Магазин

Покупка и изтегляне на приложения.

Стартиране на приложение **Google Play Магазин**. Преглеждайте приложения по категория или търсете приложения по ключова дума.



- За да промените настройката за автоматично актуализиране на приложения, чукнете  → **Настройки** → **Авт. актуализиране на приложенията** и изберете опция.

## Управление на приложения

### Активиране и деактивиране на приложения


Чукнете и задръжте приложение и изберете опция.

- **Деинсталиране:** Деинсталирай изтеглени приложения.
- **Деактивиране:** Деактивирай избрани приложения по подразбиране, които не могат да бъдат деинсталирани от устройството.



- Някои приложения може да не поддържат тази функция.


### Активиране на приложения

Стартирайте прил. **Настройки** чукнете **Приложения** →  → **Деактивирано** → **ОК**, изберете приложение и след това чукнете **Активиране**.

## Настройка на разрешения за приложения

Някои приложения, за да работят правилно, може да се нуждаят от разрешение за достъп или използване на информация на вашето устройство.

За преглед на настройките с разрешения за приложенията, стартирате прил. **Настройки** и чукнете **Приложения**. Изберете приложение и чукнете **Разрешения**. Можете да видите списъка с разрешения за приложението и да промените неговите разрешения.

За да видите или промените настройките за разрешения по категория разрешения, стартирайте прил. **Настройки** и чукнете **Приложения** →  → **Мениджър на разрешения**. Изберете елемент и изберете приложение.



Ако не дадете разрешения за приложения, основните функции на приложенията може да не работят правилно.

# Телефон




## Увод


Осъществете или приемете гласови и видео повиквания.



За да осъществите повикване и да изпратите текстово съобщение, стартирайте приложението **Настройки**, чукнете **Разширени функции**, и след това чукнете превключвателя **Повиквания и текст на други устройства** за да го активирате. Трябва да се регистрирате и да влезете в същия Samsung акаунт на вашето устройство и другото устройство. Някои функции за обаждания и съобщения може да не са налични.


## Осъществяване на повиквания

- 1 Стартирайте прил. **Телефон** и чукнете **Клавиатура**.
- 2 Въведете телефонен номер.
- 3 Чукнете , за да осъществите гласово повикване, или  или , за да осъществите видео повикване.

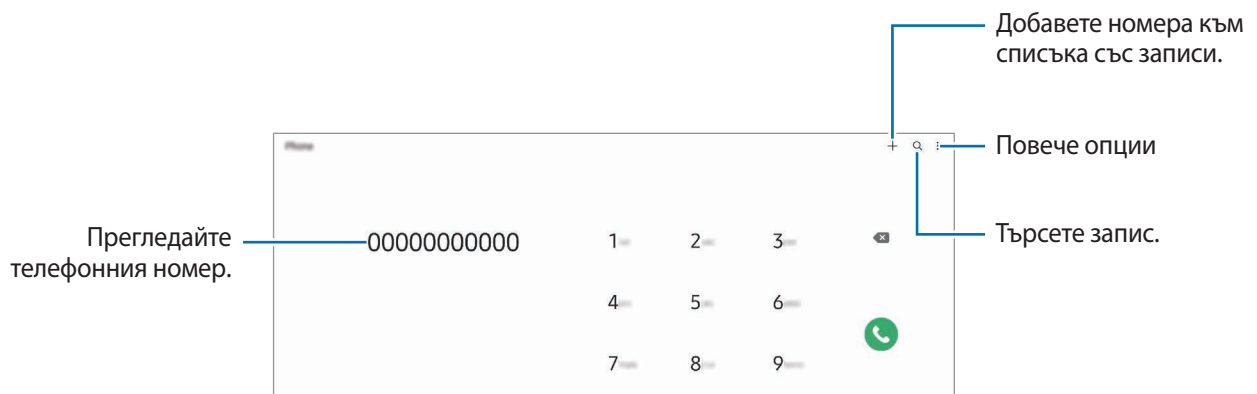


## Осъществяване на повиквания от списъка със записи

Стартирайте приложението **Телефон** и чукнете **Скорешни** или **Контакти**, а после плъзнете надясно върху контакт или телефонен номер, за да осъществите повикване.

Ако тази функция е деактивирана, чукнете  → **Настройки** → **Други настройки на повиквания** и след това чукнете превключвателя **Плъзгане за повикв. или съобщение**, за да го активирате.

## Използване на номера за бързо набиране

За да зададете номер за бързо набиране, стартирайте приложението **Телефон** и чукнете **Клавиатура** или **Контакти** →  → **Номера за бързо набиране**, изберете номер за бързо набиране, след което добавете телефонен номер.

За да осъществите повикване, чукнете и задръжте номер за бързо набиране от клавиатурата. При номера за бързо набиране 10 и повече, чукнете първата(вите) цифра(и) на номера, след което чукнете и задръжте последната цифра.

Например, ако зададете номера **123** като номер за бързо набиране, чукнете **1**, чукнете **2**, след което чукнете и задръжте **3**.


## Осъществяване на повиквания чрез търсене на близки места.

Стартирайте приложението **Телефон** и чукнете **Места**, а после изберете категория или чукнете **Q** и въведете бизнес име в полето за търсене. Или изберете някое от препоръчаните нашумели места. Ще се появи бизнес информация, като телефонен номер или адрес.



Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или модела.

## Осъществяване на международен разговор

- 1 Стартирайте прил. **Телефон** и чукнете **Клавиатура**.
- 2 Чукнете и задръжте **0**, докато се появи знакът +.
- 3 Въведете кода на страната, кода на населеното място и телефонния номер, и чукнете .

## Получаване на повиквания



### Отговор на повикване

При получаване на повикване плъзнете  извън големия кръг.

### Отхвърляне на повикване



При получаване на повикване плъзнете  извън големия кръг.

За да изпратите съобщение, когато отхвърляте входящо повикване, плъзнете лентата **Изпращане на съобщение** нагоре и изберете съобщение за изпращане.


За да създадете различни съобщения за отхвърляне, стартирайте прил. **Телефон**, чукнете  → **Настройки** → **Съобщения за бърз отказ**, въведете съобщение и след това чукнете .

## Блокиране на телефонни номера


Блокирайте повиквания от специфични номера, добавени към вашия списък за блокиране.


- 1 Стартирайте прил. **Телефон** и чукнете  → **Настройки** → **Блокиране номера**.
- 2 Чукнете **Скорошни** или **Контакти**, изберете контакти или телефонни номера, а след това чукнете **Готово**.  
За ръчно въвеждане на номер, чукнете **Добавяне телефонен номер**, въведете телефонния номер и след това чукнете .

Когато блокирани номера опитат да се свържат с вас, няма да получите известията. Повикванията ще бъдат регистрирани в регистъра с повиквания.

-  Можете също да блокирате входящи повиквания от хора, които не показват своето ИД на повикващ. Чукнете превключвателя **Блок. неизвестни/скрити номера**, за да активирате функцията.

## Опции по време на гласов разговор

- **Добав. разговор:** Наберете второ повикване. Първият разговор ще бъде поставен на изчакване. Когато приключите второто повикване, първото повикване ще бъде възстановено.
- **Съобщ-ие:** Изпратете съобщение до повикващия.
- **Bluetooth:** Превключете на Bluetooth слушалка, ако е свързана към устройството.
- **Задържано повикване:** Задръжте повикване.
- **Тих:** Изключете микрофона, така че другата страна да не може да ви чуе.
- **Клавиатура / Скриване:** Отворете или затворете клавиатурата.
-  : Прекратете текущия разговор.
- **Камера:** По време на видео разговор, изключете камерата, така че другата страна да не може да ви вижда.
- **Превкл:** По време на видео разговор, превключете между предната и задната камера.

-  Някои функции може да не са налични в зависимост от доставчика на услуги или модела.

## Контакти

### Увод

Създайте нови записи или управлявайте записи в устройството.

### Добавяне на записи

#### Създаване на нов контакт

- 1 Стартиране на прил. **Контакти** и чукнете **+**.
- 2 Избор на място за съхранение.
- 3 Въведете информация за контакт и чукнете **Запази**.

#### Импортиране на записи

Добавяне на контакти чрез импортирането им от други места за съхранение на вашето устройство.

- 1 Стартирайте прил. **Контакти** и чукнете **≡** → **Управление на контакти** → **Импорт. или експорт. контакти** → **Импортиране**.
- 2 Следвайте инструкциите на екрана, за да импортирате контакти.

#### Синхронизиране на контакти с вашите уеб акаунти






Синхронизиране на устройството ви с онлайн контакти, запаметени във вашите уеб акаунти, като вашия Samsung акаунт.

- 1 Стартирайте прил. **Настройки** и чукнете **Акаунти и архивиране** → **Управление на акаунти**, след което изберете акаунта, който ще се синхронизира.
- 2 Чукнете **Синхронизиране на акаунт** и чукнете превключвателя **Контакти**, за да го активирате.


### Търсене на записи

Стартиране на прил. **Контакти**. Чукнете **Q** в горния край на списъка с контакти и въведете критерии за търсене.

Чукнете върху контакта. След това предприемете едно от следните действия:

-  : Осъществете гласово повикване.
-  /  : Осъществете видео повикване.
-  : Съставете съобщение.
-  : Съставете имейл.


## Изтриване на контакти

- 1 Стартирайте приложението **Контакти** и чукнете  на върха на списъка с контакти и след това чукнете **Изтриване на контакти**.
- 2 Изберете контакти и чукнете **Изтриване**.

За да изтриете контактите един по един, чукнете контакт от списъка с контакти и чукнете  → **Изтриване**.


## Споделяне на записи

Можете да споделяте записи с други, използвайки различни опции за споделяне.

- 1 Стартирайте приложението **Контакти** и чукнете  на върха на списъка с контакти и след това чукнете **Споделяне на контакти**.
- 2 Изберете контакти и чукнете **Споделям**.
- 3 Изберете метод на споделяне.


## Създаване на групи

Можете да добавяте групи, например семейство или приятели, и да управлявате контактите си по групи.

- 1 Стартирайте прил. **Контакти** и чукнете  → **Групи** → **Създаване на група**.
- 2 Следвайте инструкциите на екрана, за да създадете група.

## Сливане на дублиращи се контакти

Ако списъкът ви с контакти включва дублиращи се контакти, обединете ги в един, за да опростите списъка с контакти.

- 1 Стартирайте прил. **Контакти** и чукнете  → **Управление на контакти** → **Обединяване на контакти**.
- 2 Отметнете контакти и чукнете **Сливане**.

## Съобщения

### Увод

Изпратете и вижте съобщенията по разговор.

Могат да ви бъдат начислени допълнителни такси за изпращане или получаване на съобщения, когато сте в роуминг.




За да осъществите повикване и да изпратите текстово съобщение, стартирайте приложението **Настройки**, чукнете **Разширени функции**, и след това чукнете превключвателя **Повиквания и текст на други устройства** за да го активирате. Трябва да се регистрирате и да влезете в същия Samsung акаунт на вашето устройство и другото устройство. Някои функции за обаждания и съобщения може да не са налични.


### Изпращане на съобщения

1 Стартиране на прил. **Съобщения** и чукнете **+**.


2 Добавете получатели и въведете съобщение.

За да запишете и изпратите гласово съобщение, чукнете и задръжте , кажете вашето съобщение, след което освободете пръста. Иконата за запис се появява само докато полето за въвеждане на съобщение е празно.

3 Чукнете , за да изпратите съобщението.

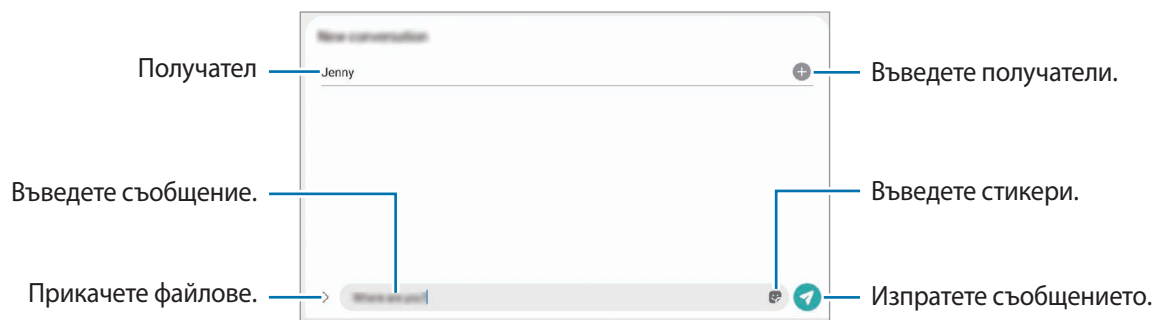


## Преглеждане на съобщения

- 1 Стартирайте прил. **Съобщения** и чукнете **Разговори**.
- 2 От списъка със съобщения изберете контакт или телефонен номер.
  - За да отговорите на съобщението, чукнете полето за въвеждане на съобщение, въведете съобщение, след което чукнете .
  - За регулиране размера на шрифта разтворете двата пръста или щипнете по екрана.


## Сортиране на съобщения

Можете да сортирате съобщенията по категории и да ги управлявате лесно.


Стартирайте прил. **Съобщения** и чукнете **Разговори** → **Добавяне на категория**.

Ако опцията за категория не се появи, чукнете  → **Настройки** и чукнете превключвателя **Категории на разговори** за да го активирате.

## Изтриване на съобщения

Чукнете и задръжте съобщение, което искате да изтриете, а после чукнете .

## Промяна на настройките за съобщения


Стартирайте приложението **Съобщения**, чукнете  → **Настройки**. Можете да блокирате нежелани съобщения, да промените настройките за известяване и други.

## Интернет

Преглеждайте Интернет, за да търсите информация и отбележете с показалци предпочитани страници за по-удобен достъп.


- 1 Стартиране на прил. **Интернет**.
- 2 Въведете уеб адреса или ключова дума и чукнете **Давай**.


За да видите лентите с инструменти, плъзнете леко пръста си надолу по екрана.

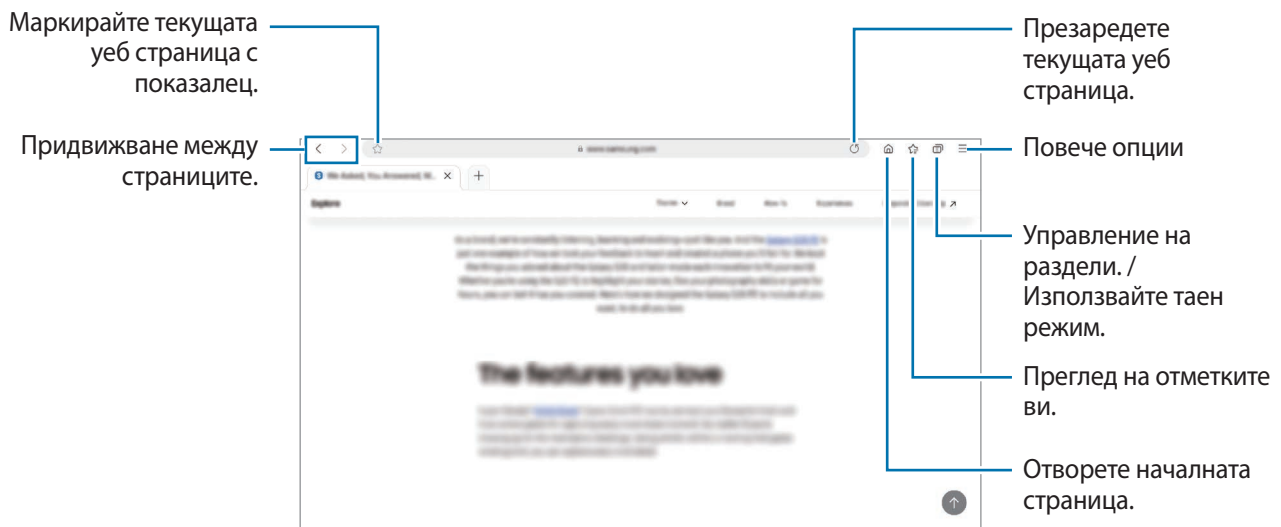

### Използване на таен режим

Ако зададете парола за таен режим, можете да попречите на другите да преглеждат историята на търсенията ви, историята на сърфирането, отметките и запазените страници.

- 1 Чукнете  → **Включване на Таен режим**.
- 2 Чукнете превключвателя **Заклучване на Таен режим**, за да го активирате, чукнете **Старт** и след това задайте парола за таен режим.

В таен режим устройството ще промени цвета на лентите с инструменти. За да деактивирате тайния режим, чукнете  → **Изключване на Таен режим**.



В таен режим не можете да използвате някои функции, като например заснемане на екрана.


# Галерия

## Увод


Вижте изображения и видеоклипове запазени на вашето устройство. Можете също да управлявате изображения и видео от албума или да създадете истории.

## Използване на Галерията

Стартиране на прил. **Галерия**.

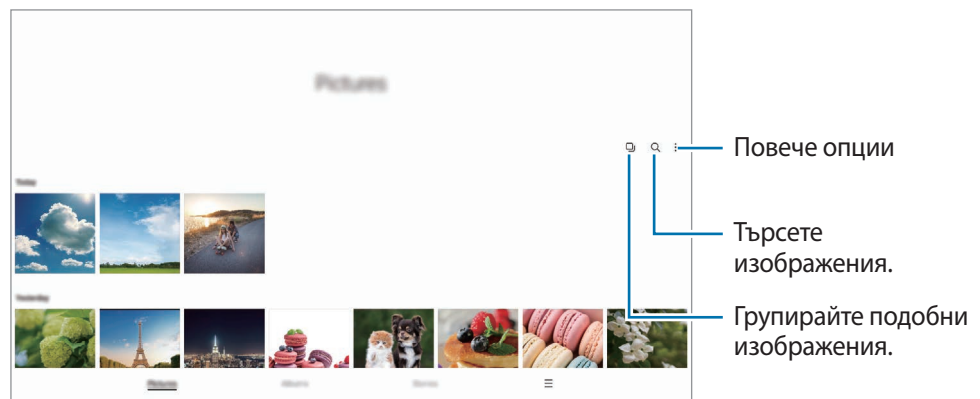


## Групиране на подобни изображения


Стартирайте приложението **Галерия** и чукнете  за да групирате подобни изображения и да показвате само най-добрите снимки като преглед на изображенията. Когато чукнете предварителен преглед на изображението, можете да видите всички изображения в групата.


## Разглеждане на изображения

Стартирайте приложение **Галерия** и изберете изображение. За да видите други файлове, плъзнете наляво или надясно по екрана.

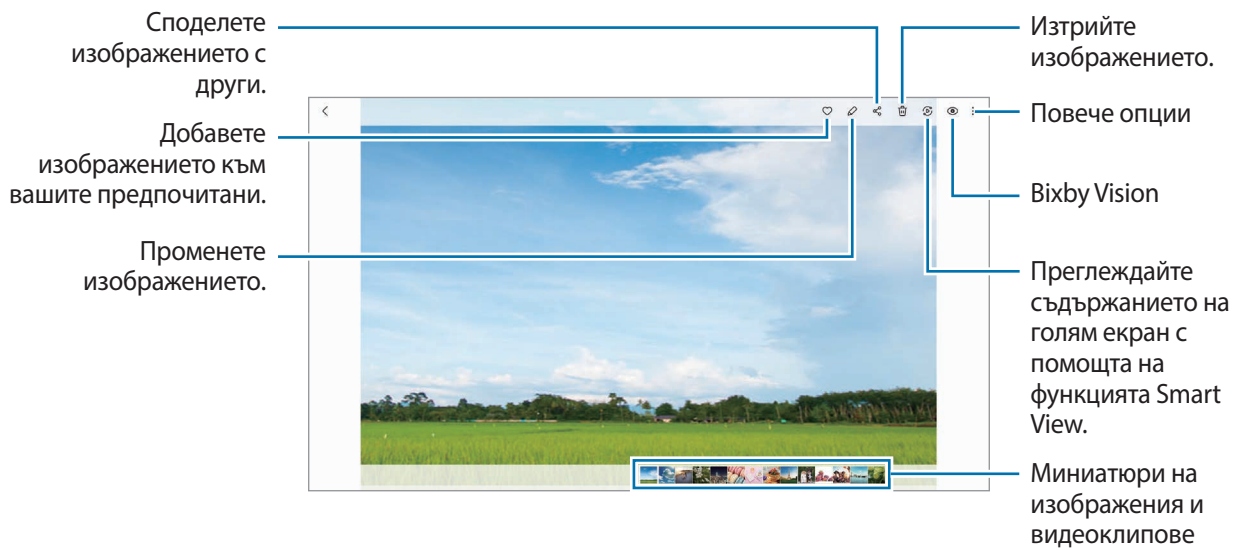


## Изрязване на големи изображения

- 1 Стартирайте приложение **Галерия** и изберете изображение.
- 2 Разтворете два пръста върху областта, която искате да запазите, и чукнете . Изрязаната област ще бъде добавена като файл.

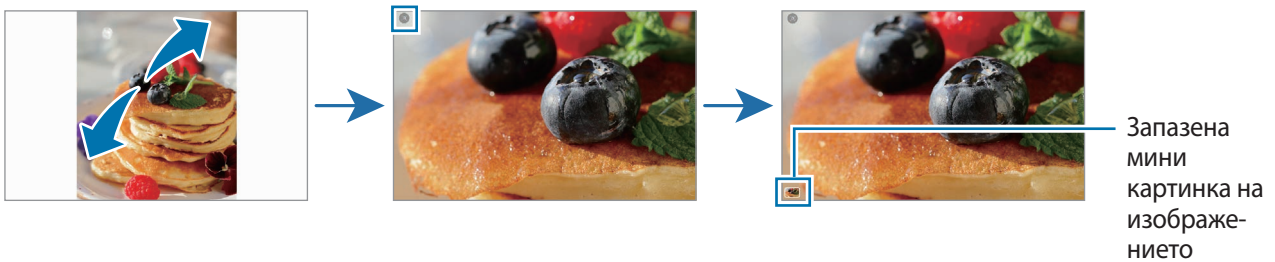

## Преглед на видеоклипове

Стартирайте приложението **Галерия** и изберете видеоклип за възпроизвеждане. За да видите други файлове, плъзнете наляво или надясно по екрана.

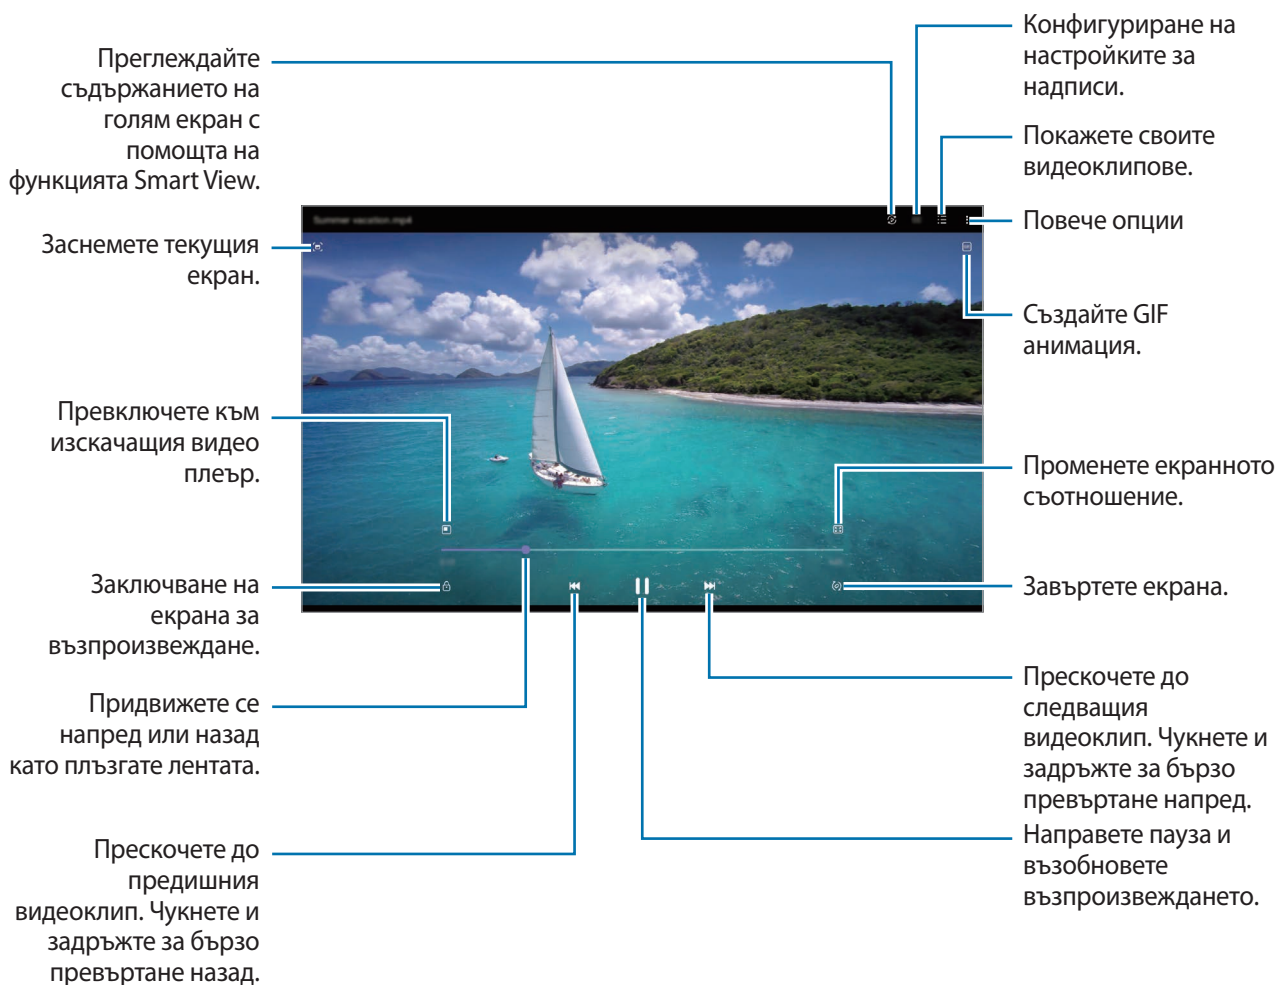

Плъзнете пръста си нагоре или надолу по лявата страна на екрана за възпроизвеждане, за да регулирате яркостта, или плъзнете пръста си нагоре или надолу по дясната страна на екрана за възпроизвеждане, за да регулирате силата на звука.

За да превъртите бързо напред или назад, плъзнете наляво или надясно по екрана за възпроизвеждане.

## Виждане на по-ярки и ясни видеоклипове


Подобрете качеството на изображението на вашите видеоклипове, за да се насладите на по-ярки и по-живи цветове. Стартирайте прил. **Настройки**, чукнете **Разширени функции** и след това чукнете превключвател **Видеоподобрител**, за да го активирате.



- Тази функция е налична само в някои приложения.
- Използването на тази функция ще подобри консумацията на батерията.

## Албуми


Създавайте албуми и сортирайте вашите изображения и видеоклипове.

- 1 Стартирайте приложението **Галерия** и чукнете **Албуми** →  → **Създаване на албум**, за да създадете албум.
- 2 Изберете албум, чукнете **Доб. ел.** и след това копирайте или преместете желаните изображения или видеоклипове.


## Истории

При заснемане или записване на изображения и видео, устройството прочита таговете за дата и място, сортира изображенията и видеоклиповете, и след това създава истории.

Стартирайте прил. **Галерия**, чукнете **Истории** и след това изберете история.

За да добавите или изтриете изображения или видеоклипове, изберете история и чукнете  → **Добавяне** или **Редактиране**.

## Синхронизиране на изображения и видеа

Стартирайте приложението **Галерия**, чукнете  → **Настройки** → **Синхронизиране с облака**, като следвате инструкциите на екрана, за да завършите синхронизирането. Приложението **Галерия** и облака ще се синхронизират.

Когато приложението **Галерия** се синхронизира с облака, снимките и видеоклиповете, които правите, също ще се запамятват в облака. Можете да видите изображенията и видеоклиповете, запаметени в облака във вашето приложение **Галерия** и от други устройства.




Когато свържете акаунта си в Samsung и акаунта на Microsoft, можете да зададете облачното съхранение като Microsoft OneDrive.

## Изтриване на изображения или видеоклипове

Стартирайте приложението **Галерия**, чукнете и задръжте изображение, видеоклип или история за изтриване и след това чукнете **Изтрий**.

## Използване на функцията кошче

Можете да държите изтритите изображения и видеоклипове в кошчето. Файловете ще бъдат изтрити след определен период от време.

Стартирайте приложение **Галерия** чукнете  → **Настройки** и след това чукнете **Кошче**, за да го активирате.

За да видите файловете в кошчето, стартирайте приложение **Галерия** и чукнете  → **Кошче**.


## Множественен прозорец

### Увод

Множествен прозорец ви позволява да работите едновременно с две приложения в изглед на разделен прозорец. Можете също да използвате няколко приложения едновременно в изглед на изскачащи прозорци.



Изглед на разделен екран

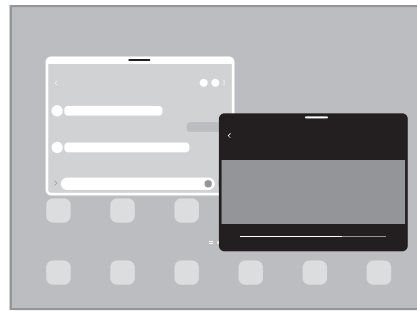

Изскачащ изглед



Някои приложения може да не поддържат тази функция.

### Изглед на разделен екран

- 1 Чукнете бутона "Скорешни", за да отворите списъка с наскоро използвани приложения.
- 2 Плъзнете наляво или надясно, чукнете иконата на приложение, а после чукнете **Отваряне в изглед на разделен екран**.
- 3 В списъка с приложения изберете друго приложение за стартиране.

### Стартиране на приложения от извития панел

- 1 Докато използвате приложение, плъзнете манипулатора на панел на извития екран към центъра на екрана.
- 2 Докоснете и задръжте приложение, плъзнете го вляво и го пуснете където се появи **Пуснете тук за отваряне**.


Избраното приложение ще се стартира на изгледа на разделен екран.



Можете да настроите да стартирате приложение в изглед на разделен екран, като го докоснете веднъж. Чукнете и чукнете **Докосване** под **Отваряне в изглед на разделен екран**. Ако чукнете превключвателя **Показване на скорешни приложения**, за да го активирате, можете да стартирате наскоро използваните приложения в изглед на разделен екран от панела на извития екран.

## Добавяне на двойки приложения

Можете да добавяте две често използвани приложения към Панела на извития екран, за да ги стартирате заедно в изглед на разделен екран с едно чукване.

- 1 В изглед на разделен екран чукнете кръговете между прозорците на приложенията.
- 2 Чукнете .  
Двете приложения, които използвате в изглед на разделен екран, ще бъдат запазени на панела на извития екран като комбинирано приложение.

## Регулиране на големината на прозореца

Плъзнете кръговете между прозорците на приложението нагоре или надолу, за да промените размера на прозорците.

Когато плъзнете лентата между прозорците на приложенията към горната или долната част на екрана, прозорецът ще бъде увеличен.

## Изскачащ изглед

- 1 Чукнете бутона "Скорошни", за да отворите списъка с наскоро използвани приложения.
- 2 Плъзнете наляво или надясно, чукнете иконата на приложение, а после чукнете **Отваряне в изглед на изскачащи прозорци**.  
Екранът с приложения ще се появи в изскачащ изглед.  
Ако чукнете бутона за начален екран, докато използвате изскачащ прозорец, прозорецът ще бъде минимизиран и ще се покаже като икона на приложение. За да използвате изскачащия прозорец отново, чукнете иконата на приложението.

## Стартиране на приложения от извития панел

- 1 Плъзнете манипулатора на панела на извития екран към центъра на екрана.
- 2 Докоснете и задръжте приложение, плъзнете го вляво и го пуснете където се появи **Пуснете тук за изглед на изскачащи прозорци**.  
Избраното приложение ще се стартира в изскачащия изглед.

## Преместване на изскачащи прозорци

За да преместите изскачащ прозорец, чукнете лентата с инструменти на прозореца и го плъзнете на ново място.

## Samsung Members

**Samsung Members** предлага услуги за поддръжка на клиентите, като диагностика на проблеми с устройството и позволява на потребителите да изпращат въпроси и доклади за грешки. Можете също да споделяте информация с други хора в общността на потребителите на Galaxy или да прегледате последните новини и съвети. **Samsung Members** може да помогне за разрешаването на всички проблеми, които може да възникнат, докато използвате устройството си.

## Galaxy Shop


Отворете уебсайта на Samsung и прегледайте различна информация, свързана с продуктите.

Стартирайте приложението **Galaxy Shop**.

## Календар



Управлявайте графика си като въвеждате предстоящи събития във вашия план.

### Създаване на събития

- 1 Стартирайте прил. **Календар** и чукнете  или чукнете два пъти върху дата.
- 2 Въведете подробности за събитието и чукнете **Запис**.

### Синхронизиране на събития с вашите акаунти

- 1 Стартирайте прил. **Настройки** и чукнете **Акаунти и архивиране** → **Управление на акаунти**, след което изберете акаунта, който ще се синхронизира.
- 2 Чукнете **Синхронизиране на акаунт** и чукнете превключвателя **Календар**, за да го активирате.

За да добавите акаунти, с които да синхронизирате, стартирайте **Календар** и чукнете  →  → **Добавяне на акаунт**. След това изберете акаунт, с който да синхронизирате, и влезте в него. След добавяне на акаунт до името на акаунта се показва син кръг.



## Reminder

Регистрирайте елементи като напомнания и получавайте известия според зададеното от вас условие.




- За да получавате по-точни уведомления се свържете към Wi-Fi или мобилна мрежа.
- За да използвате напомнания за местоположение, GPS функцията трябва да е активирана. Напомнанията за местоположение може да не са налични в зависимост от модела.

### Стартиране на Reminder

Стартирайте прил. **Календар** и чукнете  → **Reminder**. Ще се появи екранът Напомняне и иконата на приложението Напомняне () ще бъде добавена към екрана с приложения.

### Създаване на напомняне


- 1 Стартиране на прил. **Reminder**.
- 2 Чукнете **Писане на напомняне** или  въведете подробности и след това чукнете **Запис**.

### Завършване на напомнания

От списъка с напомнания, изберете напомняне и чукнете **Завърш**.

### Възстановяване на напомнания

Възстановяване на напомнания, които са били изпълнени.




- 1 От списъка с напомнания чукнете  → **Завършени**.
- 2 Изберете категория и чукнете **Редактиране**.
- 3 Отметнете елементите за възстановяване и чукнете **Възстан**.  
Напомнанията ще бъдат добавени към списъка с напомнания и ще ви бъде напомнено отново.

### Изтриване на напомнания

За изтриване на напомняне изберете напомняне и чукнете **Изтрив**. За изтриване на множество напомнания, чукнете и задръжте напомняне, отметнете напомнанията за изтриване и чукнете **Изтрив**.

## Диктофон

Записване или възпроизвеждане на гласови записи.

- 1 Стартиране на прил. **Диктофон**.
- 2 Чукнете , за да стартирате записа. Говорете в микрофона.
  - Чукнете , за да поставите записа на пауза.
  - Докато осъществявате запис на глас, чукнете **ПОКАЗАЛЕЦ**, за да въведете показалец.
- 3 Чукнете , за да приключите записа.
- 4 Въведете потребителско име и чукнете **Запази**.

### Промяна на режима на запис

Изберете режим от горната част на екрана за запис на глас.

- **Стандартно:** Това е нормалният режим на запис.
- **Реч към текст:** Устройството записва гласа ви и едновременно с това го преобразува в текст на екрана. За най-добри резултати дръжте устройството близо до устата си и говорете ясно и високо на тихо място.



Ако системният език на гласовите бележки не съвпада с говорения от вас език, устройството няма да разпознае гласа ви. Преди да използвате тази функция, чукнете текущия език, за да зададете системния език на гласовите бележки.


## Моите файлове

Достъпвате и управлявате файлове, записани в устройството си.

Стартиране на прил. **Моите файлове**.

За да проверите за ненужни данни и да освободите място за съхранение на устройството, чукнете

**Анализиране на паметта**.

За да търсите файлове или папки, чукнете .

## Часовник

Задайте аларми, проверете текущото време в различни градове по света, насрочете събитие или задайте определена продължителност.


Стартиране на приложение **Часовник**.

## Калкулатор

Извършете прости или сложни изчисления.

Стартиране на прил. **Калкулатор**.

За да изчистите историята, чукнете **Изтриване хронология**.


За да използвате инструмента за преобразуване на единици, чукнете . Можете да преобразувате различни стойности, като например площ, дължина, или температура, в други единици.

## Game Launcher

Програмата за стартиране на игри събира игрите, изтеглени от **Google Play Магазин** и **Galaxy Store** на едно място за лесен достъп. Можете да настроите устройството в режим за игри, за да играете на игри по-лесно.

Стартирайте приложението **Game Launcher** и изберете играта, която искате.




- Ако **Game Launcher** не се появява, стартирайте приложението **Настройки**, чукнете **Разширени функции**, а след това чукнете превключвателя **Game Launcher**, за да го активирате.
- Игрите, изтеглени от **Google Play Магазин** и **Galaxy Store**, ще бъдат автоматично показани на екрана на Програмата. Ако не можете да видите вашите игри, плъзнете панела на библиотеката нагоре и чукнете  → **Добав. приложения**.

### Премахване на игра от програмата за стартиране на игри

Плъзнете панела на библиотеката нагоре, чукнете и задръжте игра, след което чукнете **Премах. от Game Launcher**.

### Промяна на режима на изпълнение

Можете да промените режима на изпълнение на игри.

Стартирайте прил. **Game Launcher**, чукнете  → **Производителност игра** → **Производителност игра**, и след това изберете режима, който искате.


- **Фокус към производ.:** Набляга върху предоставянето на възможно най-доброто изпълнение, докато се играят игри.
- **Балансирано:** Балансира изпълнението и времето за използване на батерията.
- **Фокус пестене енергия:** Пести енергията на батерията, докато се играят игри.







Ефикасността на енергията на батерията може да е различна за различните игри.

## Game Booster

Бустерът за игри ви позволява да играете игри в по-добра среда. Можете да използвате Бустера за игри, докато играете игри.

За да отворите панела на Бустера за игри, докато играете игри, чукнете  върху лентата за навигиране. Ако лентата за навигиране е скрита, изтеглете я нагоре от долната част на екрана, за да се покаже. Ако сте настроили лентата за навигация да използва **Жестове за плъзгане**, отворете панела с известия и чукнете **Докоснете, за да отворите Game Booster**.

-  : Конфигурирайте настройките за Бустера за игри.
  - **Режим „Приоритет“**: Настройте устройството да блокира входящите повиквания и всички известия с изключение на аларми, за да предотврати нарушаването на играта ви.
  - **Следене на температурата / Следене на паметта**: Задайте устройството автоматично да коригира настройките, за да предотвратите прегряването на устройството и да спрете приложенията да работят във фонов режим, за да управлявате по-добре паметта.
  - **Заклучв. бутон навигация**: Скрый бутоните на лентата за навигация. За да се покажат бутоните, чукнете  върху лентата за навигация.
  - **Закл. докосване екран**: Заклучи сензорния екран, докато се играе играта. За да отключите сензорния екран, плъзнете иконата за заключване в която и да е посока.
  - **Екранна снимка**: Направете екранни снимки.
-  • Можете да настроите да отворите панела на Бустера за игри от лентата за навигация, докато навигационната лента е настроена на **Жестове за плъзгане**. На панела на Бустера за игри чукнете  → **Блокиране по време на игра** и чукнете превключвателя **Жестове за навигация** за да го активирате.
- Наличните функции могат да се различават в зависимост от играта.

### Стартиране на приложения в изскачащи прозорци по време на игра

Можете да стартирате приложения в изскачащи прозорци, докато играете игра.


Чукнете  и изберете приложение от списъка с приложения.

## SmartThings

Контролирайте и управлявайте смарт уреди и продукти на Интернет на нещата (IoT) чрез своя таблет.

За да видите повече информация, стартирайте приложението **SmartThings** и чукнете  → **Как се изпъл.**

1 Стартирайте приложението **SmartThings**.

2 Чукнете  → **Устройство**.

3 Изберете устройство и се свържете с него като следвате инструкциите на екрана.



- Методите за свързване може да са различни в зависимост от типа на свързаните устройства или споделеното съдържание.
- Устройствата, които можете да свържете, може да се различават в зависимост от региона. Наличните функции може да се различават в зависимост от свързаното устройство.
- Собствените грешки или дефекти на свързаните устройства не се покриват от гаранцията на Samsung. Когато в свързаните устройства се появят грешки или дефекти, трябва да се свържете с производителя на устройството.

## Smart View

Прегледайте показваното от устройството съдържание на голям екран, като свържете устройството с телевизор или монитор, който поддържа функционалността за огледално отражение на екрана.

1 Отворете панела за уведомяване, плъзнете надолу и след това чукнете  (**Smart View**).

2 Изберете устройство, което да предава екрана или дисплея на вашето устройство.




- Когато възпроизвеждате видео със Smart View, разделителната способност може да варира в зависимост от модела на телевизора.

## Споделяне на съдържание

Споделяйте съдържание, като използвате различни опции за споделяне. Следните действия са пример за споделяне на изображения.

1 Стартирайте приложение **Галерия** и изберете изображение.

2 Чукнете  и изберете желан от вас метод на споделяне.


 Може да бъдете таксувани допълнително, когато споделяте файлове чрез мобилната мрежа.

### Quick Share

#### Споделяне на съдържание с устройства в близост


Споделяйте съдържание с устройства в близост чрез Wi-Fi Direct или Bluetooth или с устройства, които поддържат SmartThings.

1 Стартирайте приложение **Галерия** и изберете изображение.

2 На другото устройство отворете панела за уведомяване, плъзнете надолу и след това чукнете  (**Quick Share**), за да го активирате.


3 Чукнете  → **Quick Share** и изберете устройство, към което да се прехвърли изображението.

4 Приемете заявката за прехвърляне на файл на другото устройство.

 Тази функция не поддържа споделяне на видеоклипове с телевизори или поддържани от SmartThings устройства. За да гледате видеоклипове на телевизор, използвайте функцията Smart View.

#### Настройка кой може да намери вашето устройство

Задайте кой може да намери и изпрати съдържание към вашето устройство.

1 Отворете панела за известяване, плъзнете надолу, след което чукнете  (**Quick Share**), за да го активирате.

2 Чукнете и задръжте  (**Quick Share**).


Ще се появи екранът за настройки на Бързо споделяне.

3 Изберете опция.

- **Само контакти:** Разрешете само вашите контакти да споделят с вашето устройство.
- **Всички:** Позволете на всички устройства наблизо да споделят с вашето устройство.

## Споделяне връзка

Споделяне на големи файлове. Качете файлове на сървъра за съхранение на Samsung и ги споделяйте с други хора чрез уеб връзка.

- 1 Стартирайте приложение **Галерия** и изберете изображение.
- 2 Чукнете  → **Споделяне връзка**.  
Връзката за изображението ще бъде създадена.
- 3 Изберете опция за споделяне.

## Google apps

Google осигурява развлекателни, социално-мрежови и бизнес приложения. За достъп до някои приложения може да е необходим Google акаунт.

За да видите повече информация за приложенията, вижте помощното меню на всяко приложение.

- **Chrome:** Търсете информация и разглеждайте страници.
- **Gmail:** Изпращайте или получавайте имейли чрез услугата Google Mail.
- **Карти:** Откривайте вашето местоположение на картата, търсете на картата и преглеждайте информация за местоположения за различни места наоколо.
- **YT Music:** Насладете се на разнообразна музика и видеоклипове, предоставени от YouTube Music. Можете също да преглеждате музикалните колекции, съхранявани на вашето устройство, и да ги възпроизвеждате.
- **Play Филми:** Покупка или наем на видеоклипове, като филми и телевизионни програми, от **Google Play Магазин**.
- **Диск:** Съхранявайте своето съдържание в облака, получавайте достъп до него отвсякъде и го споделяйте с други.
- **YouTube:** Гледайте или създавайте видеоклипове и ги споделяйте с други.
- **Снимки:** Търсете, управлявайте и редактирайте всички свои снимки и видеоклипове от различни източници на едно място.
- **Google:** Търсете бързо за елементи в Интернет или вашето устройство.
- **Duo:** Осъществете обикновено видео повикване.



Някои приложения може да не са налични в зависимост от доставчика на услуги или модела.



## S Pen

### Въздушни действия

Контролирайте приложенията дистанционно, като ползвате S Pen, свързан към вашето устройство чрез Bluetooth Low Energy (BLE).

Например, можете бързо да стартирате приложения, като камерата, чрез натискане и задържане на бутона за S Pen. Също така, докато използвате приложението за камера, можете да направите снимка, като натиснете веднъж бутона. Докато възпроизвеждате музика, можете да увеличите силата на звука, ако вдигнете S Pen нагоре, докато натискате и задържате S Pen бутона и увеличите силата на звука, ако го преместите надолу.



- S Pen трябва да е зареден, преди да можете да използвате функцията Действия във въздуха. Вижте [Зареждане на S Pen](#) за повече информация.
- Когато отделите S Pen от зарядното устройство на S Pen, иконата  ще се появи на лентата на състоянието. Ако S Pen е разреден или е далече от устройството, или ако има препятствия, или има външна интерференция между S Pen и устройството, S Pen ще бъде разединен от устройството, а иконата ще стане сива (). За да използвате функцията за действие във въздуха отново, свържете S Pen с устройството като прикрепите отново S Pen към зарядното устройство на S Pen.

### Снимане с S Pen

Въпреки че можете да правите снимки с вашето устройство, като го поставяте на известно разстояние, вие лесно можете да правите снимки чрез натискане на бутона за S Pen, без да задавате таймер.


- 1 Стартирайте приложението **Настройки**, чукнете **Разширени функции** → **S Pen** → **Въздушни действия**, след което чукнете превключвателя, за да активирате функцията.
- 2 Стартиране на приложение **Камера**.
- 3 Натиснете бутона за S Pen веднъж, за да направите снимка.
  - За да направите поредица от снимки, натиснете и задръжте S Pen бутона.
  - За да промените режима на заснемане, преместете S Pen на ляво или на дясно, докато натискате и задържате бутона за S Pen.
  - За да превключвате между камери, натиснете S Pen бутона два пъти.

### Промяна на приложения или функции, които се ползват

Променете приложението, функцията или действията, които искате да ползвате с функцията S Pen.

Стартирайте приложението **Настройки**, чукнете **Разширени функции** → **S Pen** → **Въздушни действия**.

## Нулиране на вашата S Pen

Ако S Pen има проблеми със свързването или S Pen се разкача често, нулирайте S Pen и я свържете отново. Прикачете S Pen към зарядното устройство на S Pen. След това отворете екрана с настройките на Действия във въздуха и чукнете  → Нулиране на S Pen.




- Можете да се свързвате само с одобрени от Samsung S Pen, които поддържат Bluetooth Low Energy (BLE).
- Не отделяйте S Pen от устройството, докато се свързва. Това ще прекъсне процеса.

## Въздушна команда

Панелът за въздушни команди е меню, което предоставя функциите на S Pen и дава бърз достъп до често използвани приложения.

За да отворите панела за въздушна команда, оставете S Pen във въздуха и натиснете бутона S Pen. Можете също така да чукнете иконата за въздушна команда () със S Pen.

Изберете функция или приложение от панела за въздушни команди.

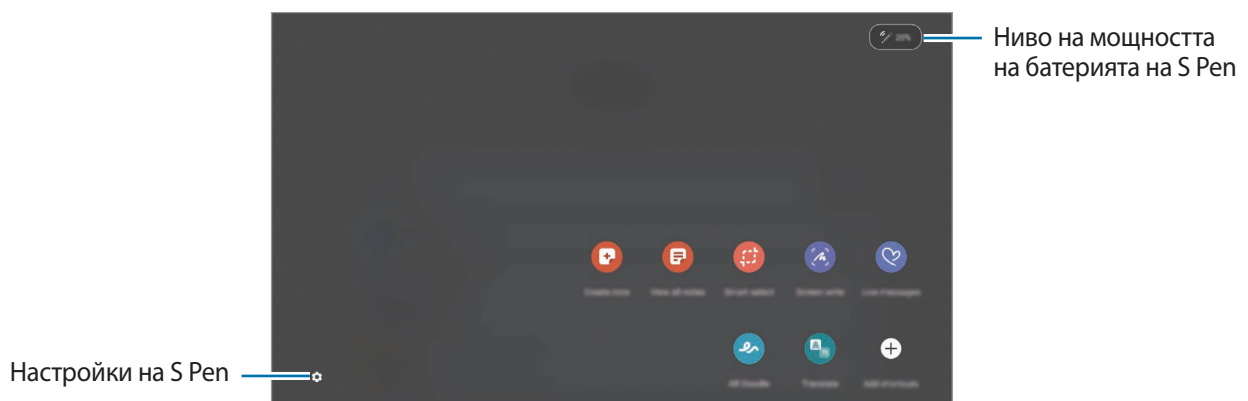

- **Създаване на бележка:** Създавайте бележки лесно в изскачащ прозорец. Можете също да стартирате тази функция, като чукнете два пъти екрана, докато натискате и задържате бутона S Pen. Вижте [Samsung Notes](#) за повече информация.
- **Преглед всич. бележки:** Можете да преглеждате всички бележки в приложението **Samsung Notes**.
- **Умно избиране:** Използвайте S Pen, за да изберете област и да извършите действия, като например споделяне или запаметяване. Вижте [Умно избиране](#) за повече информация.
- **Писане на екрана:** Заснемане на екранни снимки, за да пишете или рисувате върху тях или да изрежете част от заснетото изображение. Също така можете да заснемете текущото съдържание и скритото съдържание на удължена страница, като например уеб страница. Вижте [Писане на екрана](#) за повече информация.

- **Съобщения на живо:** Вместо текстово съобщение, можете да създадете уникално съобщение, като запишете действията си на ръка или начертаете живо съобщение, след което запазите това съобщение като анимиран файл. Вижте [Съобщения на живо](#) за повече информация.
- **Драскулка с ДР:** Записвайте забавни видеоклипове с виртуален почерк или рисунки върху лица или някъде другаде. Вижте [Драскулка с ДР](#) за повече информация.
- **Превеждане:** Посочете с S Pen над дадена дума, за да я преведете. Вижте [Превеждане](#) за повече информация.
- **PENUP:** Публикувайте вашата творба, разглеждайте творбите на другите и получите полезни съвети за рисуване.
- **Vixby Vision:** Използвайте функциите на Vixby Vision, за да търсите подобни изображения, да засичате и превеждате текст и още. Вижте [Vixby Vision](#) за повече информация.
- **Увеличаване:** Посочете с S Pen над дадена област от екрана, за да я увеличите.
- **Поглед:** Намалете приложението до миниатюра и посочете миниатюрата със S Pen за да отворите приложението на цял екран. Вижте [Поглед](#) за повече информация.
- **Оцветяване:** Добавете цветове към изображенията, които се осигуряват чрез PENUP с помощта на S Pen.
- **Писане в календара:** Стартирайте приложението **Календар** и пишете или рисувайте на екрана. Вижте [Писане в календара](#) за повече информация.
- **Добавяне на преки пътища:** Добавяне на преки пътища до често използвани приложения към панела за въздушна команда.

### Икона на въздушна команда

Когато панела на въздушната команда е затворен, иконата на въздушната команда ще остане на екрана. Можете да отворите панела на въздушната команда чрез почукване на иконата със S Pen.

За да преместите иконата, плъзнете  до ново място.

За да изтриете иконата, плъзнете  до **Махни** в горната част на екрана.


Ако иконата на въздушната команда не се появява на екрана, стартирайте приложението **Настройки**, чукнете **Разширени функции** → **S Pen**, след което чукнете превключвателя **Показване на плаваща икона**, за да го активирате.





Докато използвате приложения, поддържащи функцията Действия във въздуха, можете да разглеждате налични заедно с всяко приложение действия, като държите S Pen над иконата за въздушна команда.

## Умно избиране

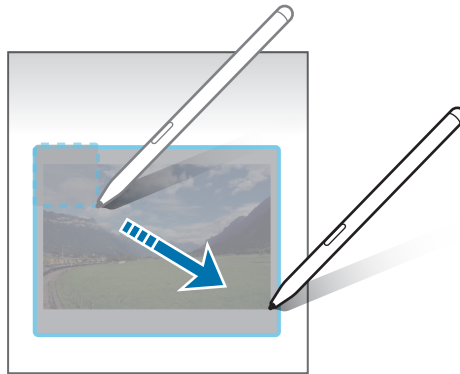Използвайте S Pen, за да изберете област и да извършите действия като например споделяне или запаметяване. Можете също така да изберете област от видео и да го заснемете като GIF анимация.


- 1 Когато има съдържание, което желаете да заснемете, като част от изображение, отворете панела на въздушната команда и чукнете **Умно избиране**.
- 2 Изберете желаната форма на иконата от лентата с инструменти и плъзнете S Pen през съдържанието, което искате да изберете.



- 3 Изберете опция, която да използвате с избраната област.
  - **Извлич. текст:** Извлечете текста от избраната област.
  - **Закач. на екран:** Закачете избраната площ на екрана.
  - : Автоматично променя вида на избраната област.
  - : Пишете или рисувайте по избраната област.
  - : Споделете избраната област с други.
  - : Запазете избраната област в **Галерия**.


## Заснемане на област от видеоклип

При възпроизвеждане на видео, можете да изберете област и да я заснемете като GIF анимация.

- 1 Когато има съдържание, което желаете да заснемете по време на възпроизвеждане на видео, отворете панела на въздушната команда и чукнете **Умно избиране**.
- 2 В лентата с инструменти, чукнете .

3 Нагласете позицията и размера на заснеманата област.

Регулиране на позицията.

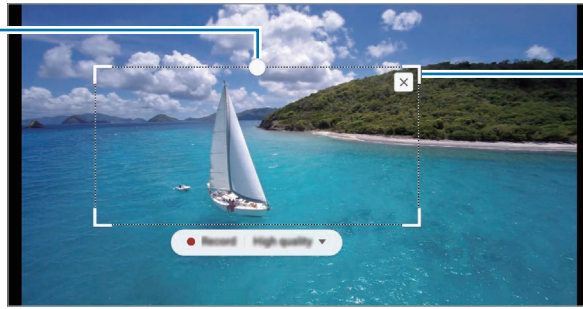

Плъзнете ъгъл на рамката, за да преоразмерите.





4 Чукнете **Запис**, за да започнете заснемането.



- Преди заснемане на видео, уверете се че видеото се възпроизвежда.
- Максималната продължителност, която можете да заснемете с площ от видеото ще бъде показана на екрана.
- Когато заснемате област от видео, звукът на видеото няма да се запише.

5 Чукнете **Стоп**, за да спрете заснемането.


6 Изберете опция, която да използвате с избраната област.

-  : Пишете или рисувайте по избраната област. Чукнете , за да прегледате резултата преди запазване на файла.
-  : Споделете избраната област с други.
-  : Запазете избраната област в **Галерия**.


## Писане на екрана

Заснемане на екранни снимки, за да пишете или рисувате върху тях или да изрежете част от заснетото изображение.

- 1 Когато има съдържание, което желаете да заснемете, отворете панела на въздушната команда и чукнете **Писане на екрана**.  
Текущият екран се заснема автоматично и лентата с инструменти за редактиране се появява.
- 2 Напишете бележка върху екранната снимка.

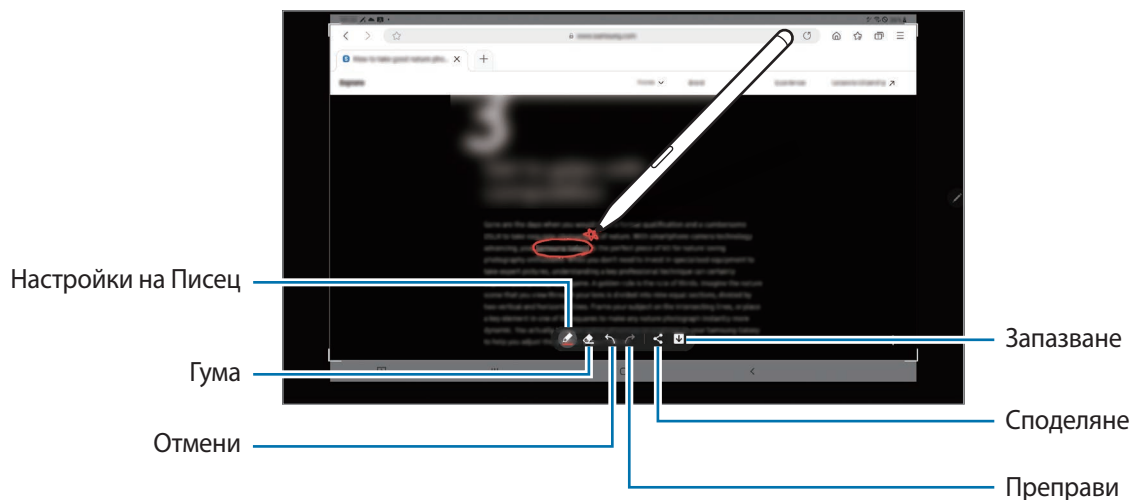


- 3 Споделете или запазете екранната снимка.  
Можете да видите заснетите екранни снимки в **Галерия**.

 Може да не е възможно за заснемете изображение от екрана, докато използвате някои приложения.

## Съобщения на живо

Вместо текстово съобщение, можете да създадете уникално съобщение, като запишете действията си на ръка или начертаете живо съобщение, след което запазите това съобщение като анимиран файл.

- 1 Когато искате да изпратите анимирано съобщение, отворете панела за въздушни команди и чукнете **Съобщения на живо**.
- 2 Персонализирайте фоновото изображение и чукнете **Готово** или **Започване на рисуване**.
- 3 Пишете или рисувайте по екрана за живи съобщения.

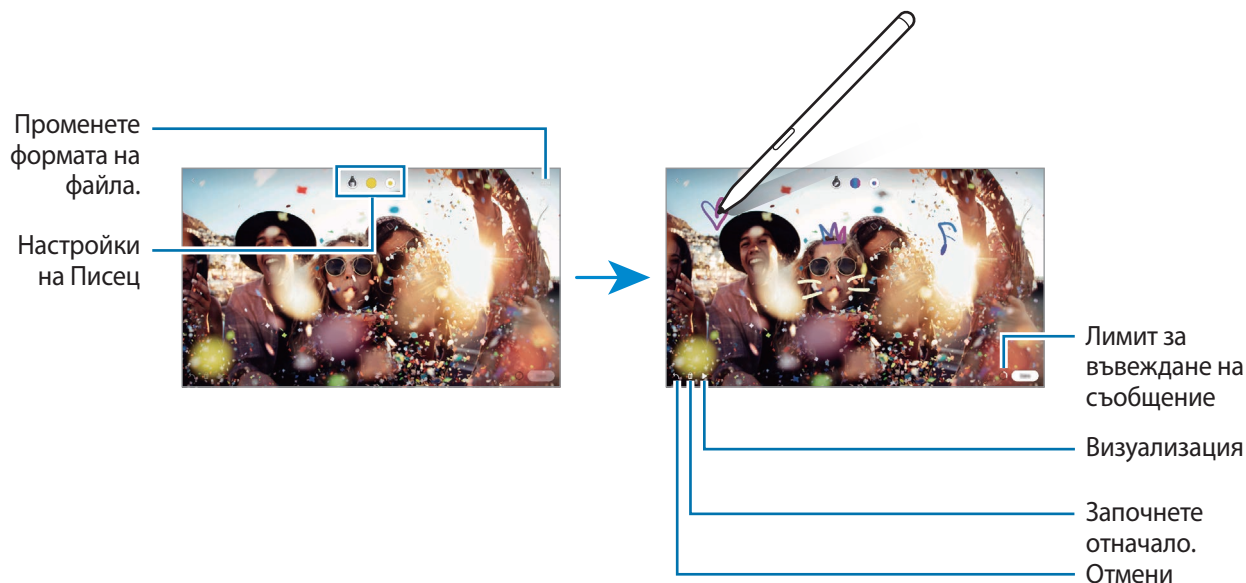

- 4 Чукнете **Готово**.  
Живото съобщение ще се запише в **Галерия** като анимиран GIF файл или видео.
- 5 Чукнете **Споделяне** и изберете метод.

## Превеждане

Задръжте S Pen над текста, който искате да преведете. Обхванатите в текста мерни единици също ще бъдат преобразувани.

- 1 Когато искате да преведете текст, отворете панела за въздушни команди и чукнете **Превеждане**.
- 2 Изберете езиците от панела на преводача в горната част на екрана. Можете да промените текста между думите и изреченията, като чукнете **T** или **≡**.
- 3 Посочете със S Pen текста, който искате да преведете, или мерната единица, която искате да преобразувате.

Ще се появи преведеният текст. За да чуete произношението на оригиналния текст, чукнете **🔊**. Възможно е иконата **🔊** да не се появи, което зависи от избрания език.




- Тази функция не поддържа някои езици.
- Тази функция е достъпна само когато на екрана има текст, който може да бъде засечен.

## Bixby Vision

Когато посочите със S Pen съдържанието, то ще бъде разпознато и ще се покажат достъпните икони за търсене. Можете да използвате функциите за търсене на подобни изображения, както и да засичате текст, да превеждате текст и още много. Вижте [Bixby Vision](#) за повече информация.

- 1 Когато има изображение, за което искате да намерите съответна информация или от което да извлечете текст, отворете панела за въздушни команди и чукнете **Bixby Vision**.
- 2 Плъзнете със S Pen над желаното съдържание. Когато наличните опции се появят на екрана, изберете опция, която искате.

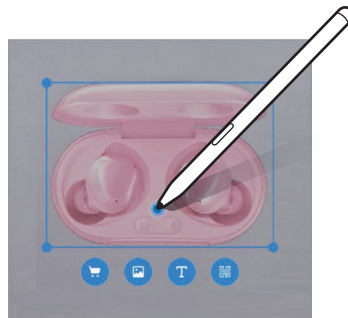


## Поглед

Намалете приложението до миниатюра и посочете миниатюрата със S Pen за да отворите приложението на цял екран.

Например, стартирайте приложение за карта, отворете панела с въздушна команда и след това чукнете **Поглед**. Приложението ще бъде намалено до миниатюра в горната част на екрана. Докато браузвате страниците, посочете със S Pen над миниатюрата, за да отворите приложението за карта на цял екран и бързо да търсите места.


Посочете със S Pen далеч от екрана, за да намалите приложението отново до миниатюра.


За да затворите умаленото приложение, чукнете и задръжте върху миниатюрата и я плъзнете към **Махни** в горната част на екрана.

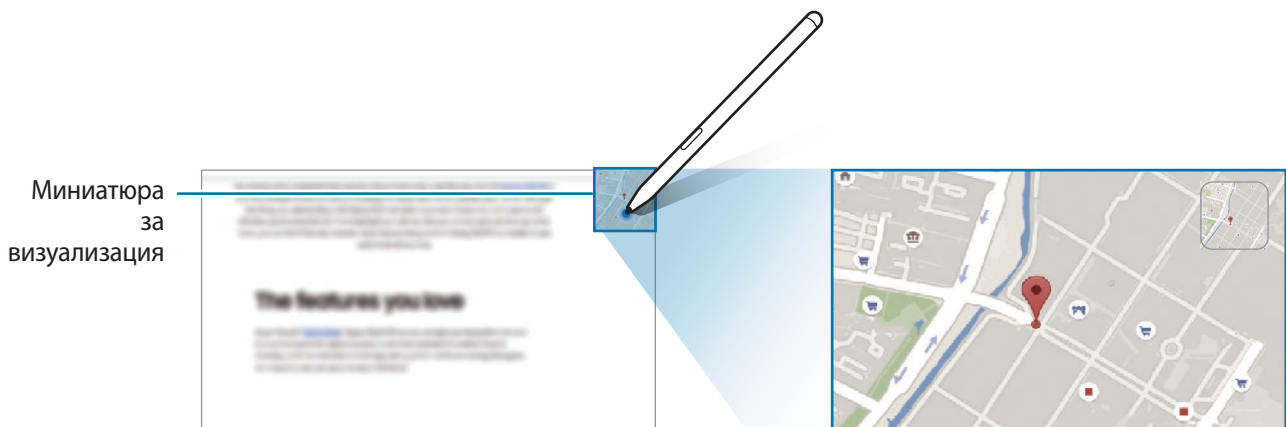

## Писане в календара

Попълнете плановете си лесно и бързо, като пишете или рисувате на екрана на календара.


Отворете панела за въздушни команди, чукнете **Писане в календара**, и след това попълнете плановете си в календара. Когато сте готови, чукнете **Запис**. За да го редактирате, чукнете .

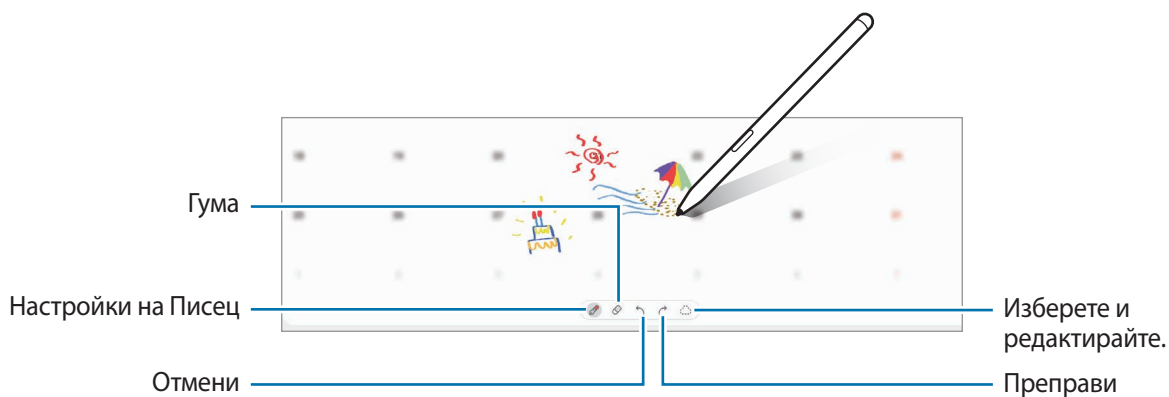

## Въздушен изглед

Посочете със S Pen към елемент на екрана, за да визуализирате съдържанието или да видите информация в изскачащ прозорец.


При някои приложения, бутоните за действие ще се покажат да прозореца за визуализиране.

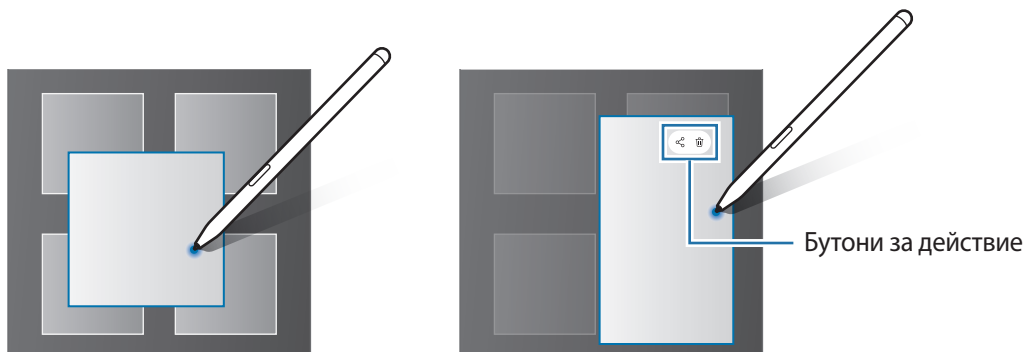

Ако тази функция не е активирана, стартирайте приложението **Настройки**, чукнете **Разширени функции** → **S Pen**, след което чукнете превключвателя **Въздушен изглед**, за да го активирате.

## Избор с писеца

Докато натискате и задържате бутона на S Pen, плъзнете S Pen върху текст или списъци с елементи, за да изберете повече елементи или текст. Можете също да копирате и поставите избраните елементи или текст в друго приложение, или да ги споделите с други.

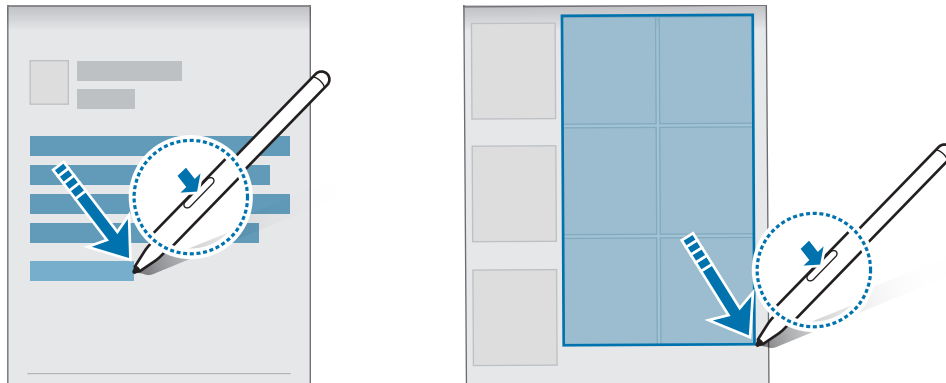

## Бел. изкл. екран

Можете бързо да създадете бележки като пишете на екрана, без да го включвате.

Когато екранът е изключен, движете S Pen над екрана или натиснете бутона за S Pen.

Когато чукнете **Запис** или прикачите отново S Pen в зарядното устройство за S Pen след написване на бележка, бележката ще бъде запазена в **Samsung Notes**.



Ако тази функция не е активирана, стартирайте приложението **Настройки**, чукнете **Разширени функции** → **S Pen**, след което чукнете превключвателя **Бел. изкл. екран**, за да го активирате.

## Отключване на екрана с използване на S Pen

Ако екранът е заключен, докато S Pen е съединен, вие можете да отключите екрана с натискане на бутон за S Pen.

- 1 Стартирайте приложението **Настройки** и чукнете **Разширени функции** → **S Pen** → **Отключване чрез S Pen**.
- 2 Чукнете **Използване на отключване чрез S Pen** → **ОК**.

Сега можете да отключите екрана чрез натискане на бутона за S Pen.



- Функцията **Използване на отключване чрез S Pen** е налична само когато е зададен методът за заключване на екрана.
- За да използвате тази функция, S Pen трябва да е свързан към вашето устройство.

## Samsung Notes


### Увод

Създаване на бележки чрез въвеждане на текст от клавиатурата или чрез писане или рисуване върху екрана. Можете също да вмъквате изображения или записи на глас в бележките си.

### Създаване на записки

1 Стартирайте приложението **Samsung Notes** и чукнете  и след това създайте бележка.

Можете да промените метода на въвеждане, като чукнете  или .

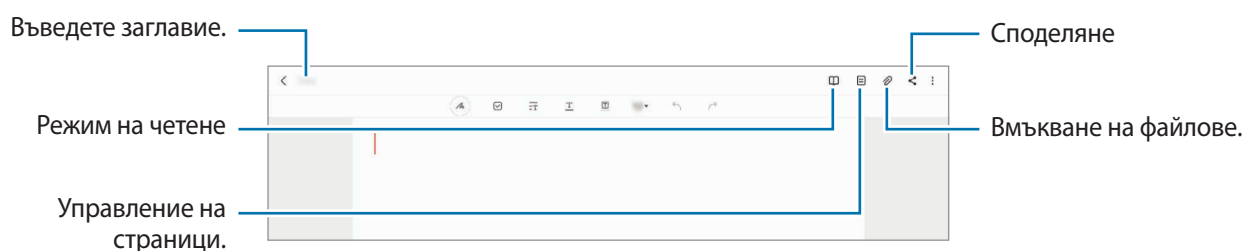

2 Когато сте готови със съставянето на бележката, чукнете Бутон назад, за да запазите.

Ако искате да запазите бележката в друг файлов формат, чукнете  → **Зап. като файл.**

### Изтриване на бележки

Чукнете и задръжте бележката, която искате да изтриете и натиснете **Изтрий**.


## Съставяне на бележки с писане


На екрана за писане на бележки, чукнете , за да пишете или рисувате с S Pen.

Можете да въведете по-лесно своя почерк, ако увеличите екрана, като раздалечите два пръста върху него.




## Използване на гумичката

Когато искате да изтриете писаното в дадена бележка, чукнете  и изберете област за изтриване. Също така можете да изберете област, докато сте натиснали и задържали бутона S Pen.


За да промените вида на гумата, чукнете  отново.


- **Изтриване чрез драсване:** Изтрийте линията, която сте избрали.
- **Изтриване по област:** Изтрийте само избраната зона. Можете да регулирате големината на гумичката като плъзнете лентата за регулиране на големината.

 Дори и с по-малка гумичка може все още да не успеете да изтриете точно желаната част.

## Редактиране на ръчно написани записки


Редактирайте ръчно написани бележки, използвайки различни опции за редактиране като изрязване, преместване или преоразмеряване.

1 Ако на бележката има ръкопис, чукнете .

За да промените формата на селекцията, чукнете  още веднъж.

2 Чукнете или очертайте линия около въведения текст, за да го изберете.

- За да преместите въведения текст на друго място, изберете го и го плъзнете към ново място.
- За да промените размера на селекцията, чукнете върху въведената информация и плъзнете ъгъла на рамката, която се появява.

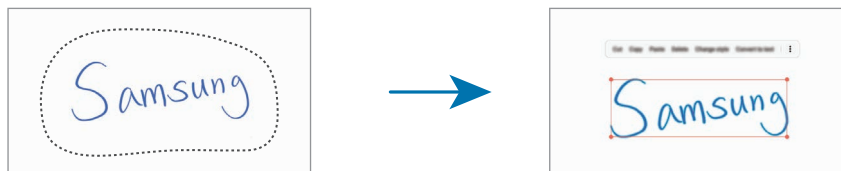

3 Редактиране на въведената информация, като се използват наличните опции.

### Изправяне на съдържанието хоризонтално

Можете да изправите хоризонтално своя почерк и рисунки.

След като пишете и рисувате по екрана и чукнете .

### Промяна на стилове




Можете да промените стила на вашия почерк и рисунки.


След като пишете и рисувате по екрана и чукнете  два пъти и изберете цвят или дебелина, която искате.

След това чукнете къде искате да промените стила с S Pen.




### Преобразуване на ръкопис в текст

След като пишете по екрана, чукнете . На прозореца за преглед ще се появят опции. Ако плъзнете  или , можете да изберете почерка, който искате. За да смените ръкописа с текст, чукнете **Конверт**.

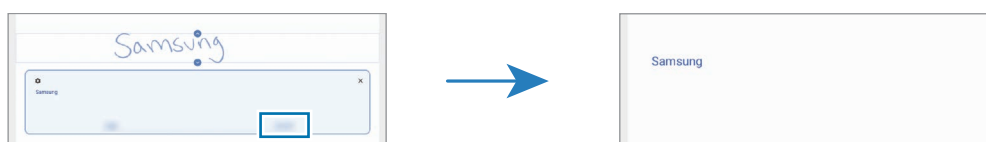

## Използване на панела за лесно писане

Можете да използвате панела за лесно писане, за да пишете по-лесно.

От екрана за съставяне на бележки чукнете . Входното поле ще се увеличи и ще се покаже под формата на панела за лесно писане.




## Автоматично фиксиране на форми

Чукнете  и нарисуйте форма. Формата ще бъде фиксирана.

## Записване на глас към бележки

Направете запис на гласа си, докато създавате бележка, след което съдържанието ще се синхронизира със записа.

На екрана за съставяне на бележки, чукнете  → **Гласови записи** и създайте бележка.


Изберете бележка от списъка и чукнете , за да възпроизведете записа. Тогава съдържанието, което сте създали по време на запис, ще се покаже на екрана, заедно със записа.

## Добавяне на бележки към PDF файлове

Стартирайте приложението **Samsung Notes** и чукнете  и след това изберете PDF файл. Можете да добавяте бележки към PDF файл.

## Закачане на бележка на началния екран

Закачете бележка на началния екран, за бърз преглед ли отваряне и редактиране.

- 1 Стартиране на прил. **Samsung Notes**.
- 2 Изберете запис и чукнете  → **Закачане към началния екран**. Бележката ще бъде автоматично добавена към началния екран.

## PENUP

PENUP е услуга на социална мрежа за споделяне на творби, изготвени с S Pen. Публикувайте вашата творба, разглеждайте творбите на другите и получете полезни съвети за рисуване.

Стартирайте приложението **PENUP**.

# Bixby

## Увод

Bixby е потребителски интерфейс, който ви помага да използвате устройството по по-удобен начин.

Можете да говорите на Bixby или да въвеждате текст. Bixby ще стартира функцията, която искате или ще покаже информацията, която търсите. Посетете [www.samsung.com/bixby](http://www.samsung.com/bixby) за повече информация.



Bixby е наличен само на някои езици и може да не са налични в зависимост от региона.

## Стартиране на Bixby


Натиснете и задръжте страничния клавиш, за да стартирате Bixby. Ще се появи началната страница на Bixby. След като изберете езика, който да използвате с Bixby, влезте в акаунта си в Samsung и завършете настройката, като следвате инструкциите на екрана, ще се появи екрана на Bixby.



## Използване на Bixby

Докато сте натиснали и задръжали страничния клавиш, кажете каквото желаете на Bixby и след като свършите да говорите, пуснете клавиша. Или кажете "Hi, Bixby" и кажете какво искате.

Например, докато сте натиснали и задръжали страничния клавиш, кажете "How's the weather today?" Информацията за времето ще се покаже на екрана.



Ако искате да разберете какво ще е времето утре, докато сте натиснали и задръжали страничния клавиш, просто кажете "Tomorrow?"

Ако Bixby ви зададе въпрос по време на разговор, докато вие натискате и задръжате страничния клавиш, отговорете на Bixby. Или чукнете  и отговорете на Bixby.

Ако използвате слушалки или Bluetooth аудио устройства, или започнете разговор, като кажете "Hi, Bixby", можете да продължите разговора без да чуквате по иконата. Стартирайте приложението **Bixby** и чукнете  →  → **Automatic listening** → **Hands-free only**.

## Събуждане на Vixby с гласа си.

Можете да започнете разговор с Vixby, като кажете "Hi, Vixby". Регистрирайте гласа си, за да може Vixby да отговори на гласа ви, когато кажете "Hi, Vixby".

- 1 Стартирайте приложението **Vixby** и чукнете  →  → **Voice wake-up**.
- 2 Чукнете превключвателя **Wake with "Hi, Vixby"** за активирането му.
- 3 Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката.  
Вече можете да кажете "Hi, Vixby" и да започнете разговор.

## Комуникиране чрез въвеждане на текст

Ако гласът ви не бъде разпознат заради околнен шум или ако сте в ситуация, в която е трудно да говорите, можете да комуникирате с Vixby чрез текст.

Стартирайте приложението **Vixby**, чукнете , и след това напишете какво искате.

По време на комуникацията, Vixby също ще ви отговаря чрез текст, вместо да ви отговаря с глас.

## Bixby Vision

### Увод


Bixby Vision е услуга, която осигурява различни функции, базирани на разпознаване на изображения. Можете да използвате Bixby Vision за бързо търсене на информация чрез разпознаване на обекти. Използвайте разнообразието от полезни функции на Bixby Vision.



- Тази функция може да не е достъпна или е възможно да не получите правилни резултати от търсенето в зависимост от размера, формата или разделителната способност на изображението.
- Samsung не носи отговорност за продуктова информация предоставена от Bixby Vision.

### Стартиране на Bixby Vision





Стартирайте Bixby Vision, като използвате един от тези методи.

- В приложението **Камера** чукнете **ОЩЕ** на списъка с режими на заснемане и чукнете **BIXBY VISION**.
- В прил. **Галерия**, изберете изображение и чукнете .
- В прил. **Интернет**, чукнете и задръжте изображение и чукнете **Търсене с Bixby Vision**.
- Ако сте добавили към екрана с приложенията иконата на прил. Bixby Vision, стартирайте прил. **Bixby Vision**.

### Използване на Bixby Vision

1 Стартиране на Bixby Vision.

2 Изберете функция, която искате да използвате.

-  : Разпознайте QR кодове и вижте информацията.
-  : Търсете информация за продукти.
-  : Търсене онлайн на изображения, подобни на разпознатия обект и свързана информация.
-  : Разпознайте текст от документи или изображения и го преведете.



Наличните функции и резултати от търсенето може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.

## Bixby Routines


### Увод

Добавете своите повтарящи се модели на използване като процедури и използвайте устройството си по-удобно.

Например, рутината "преди лягане" ще извърши действия, като включване на безшумен режим и тъмен режим, за да не се дразнят очите и ушите ви, когато използвате устройството преди лягане.

### Добавяне на рутини

- 1 Стартирайте прил. **Настройки** и чукнете **Разширени функции** → **Bixby Routines**.
- 2 На списъка **Откриване** изберете рутинна, която искате или чукнете **Добави рутинна** за добавяне на ваши собствени рутини.
  - Можете да зададете условията и действията на рутините на списъка **Откриване**.
  - Ако желаете да зададете работното условие на рутината да е ръчно, чукнете **Ръчно стартиране**. Тази опция ще се появи само когато няма зададени работни условия. Когато се появи изскачащ прозорец, чукнете **Добавяне**. Можете да добавите рутината към началния екран като виджет и да получите достъп до нея бързо.

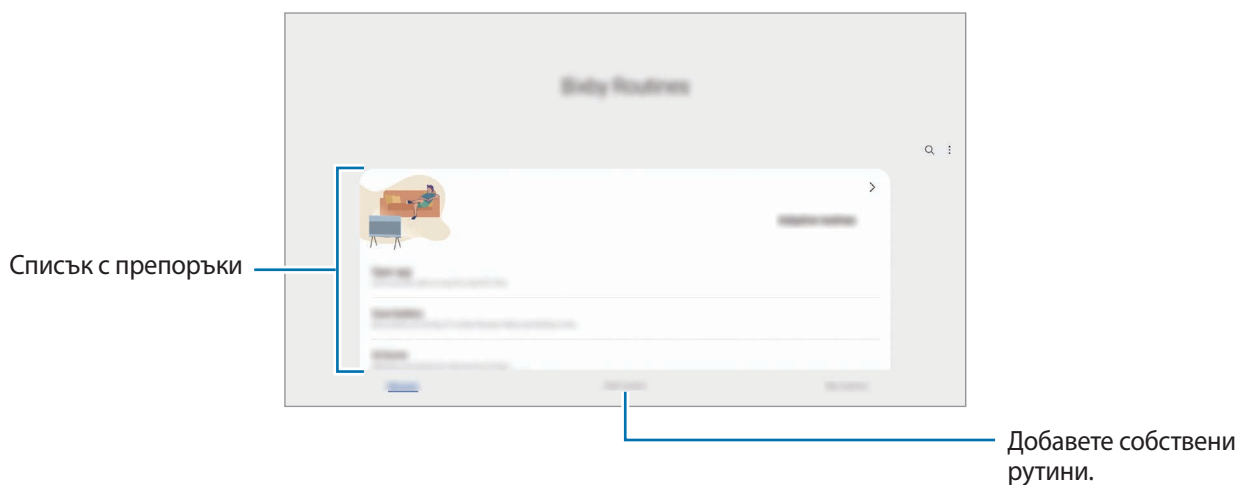

### Добавяне на препоръчани рутини

Когато устройството ви научи моделите ви на използване, то ще препоръча добавянето на полезни или често използвани функции като рутини.

При появата на известие за препоръка, чукнете **Преглед на всички** и я добавете като собствена рутинна.


## Използване на рутините

### Пускане на авто рутините

Авто рутините ще се включат автоматично, когато бъдат засечени условията им.


### Пускане на ръчните рутини

Ръчните рутини, за които сте задали работното условие като **Ръчно стартиране**, можете ги пуснете ръчно, като натиснете бутона, когато поискате.

Стартирайте приложението **Настройки** и чукнете **Разширени функции** → **Vixby Routines** → **Моите рутини** и чукнете  до рутината, която искате да пуснете. Или чукнете притурката за рутината на началния екран.



### Преглед на работещите рутини

Работещите в момента рутини ще се появят на панела за уведомяване. За да видите подробности за дадена рутина, чукнете известието.

Можете също бързо да спрете работещите рутини. От панела с известия чукнете  до рутина и чукнете **Спиране**.

### Управление на рутините

Стартирайте прил. **Настройки** и чукнете **Разширени функции** → **Vixby Routines** → **Моите рутини**. Вашите рутини ще се появят.

За да деактивирате рутина, чукнете рутината →  → **Деактивиране на тази рутина** или чукнете .

За да изтриете рутини, чукнете  → **Изтриване**, отметнете рутини за изтриване и после чукнете **Изтриване**.

## ДР зона


### Увод

ДР Зона ви предоставя функции, свързани с ДР. Изберете функция и заснемете забавни снимки или видеоклипове.

### Стартиране на ДР Зона

Използвайте следните методи, за да стартирате ДР Зона:



- Стартирайте приложението **ДР зона**.
- Стартирайте приложението **Камера** и чукнете **ОЩЕ** → **ДР ЗОНА**.


 Някои функции може да не са налични в зависимост от доставчика на услуги или модела.

### Кам., „Ем. с ДР“


#### Създаване на Емоджи с ДР

Направете емоджи, което да изглежда като вас.

- 1 Стартирайте приложението **ДР зона** и чукнете **Кам., „Ем. с ДР“** → .
- 2 Нагласете лицето си на екрана, чукнете  и направете снимка или чукнете **Създав. от снимка** за избор на снимка.  
Ако чукнете **Предв. създ. емод.**, можете да изберете емоджи и да го украсите по начина, по който искате.
- 3 Следвайте инструкциите на екрана, за да създадете емоджи.

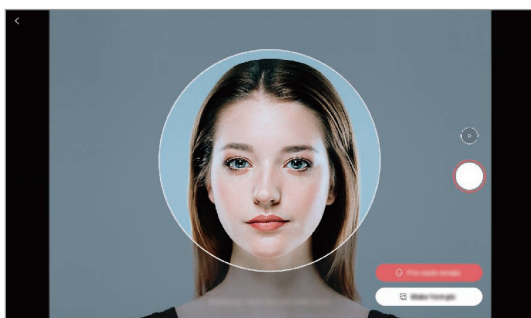


#### Изтриване на емоджи

Стартирайте приложението **ДР зона** и чукнете **Кам., „Ем. с ДР“**. Чукнете  → **Управление на емоджита**, отметнете емоджи, което искате да изтриете, и след това чукнете **Изтриване**.

## Заснемане на снимки и видеа с емоджита

Създайте весели снимки и видеа с емоджита, като използвате различни режими на снимане.

- 1 Стартирайте приложението **ДР зона** и чукнете **Кам. „Ем. с ДР“**.
- 2 Изберете емоджито и режима, които искате да използвате. Наличните режими може да се различават в зависимост от емоджито, което избирате.
  - **СЦЕНА:** Емоджито имитира вашите изражения.
  - **МАСКА:** Лицето на емоджито се появява върху лицето ви и то изглежда сякаш носите маска.
  - **ОГЛЕДАЛО:** Емоджито имитира движенията на тялото ви.
  - **ПУСКАНЕ:** Емоджито се движи на истински фон.

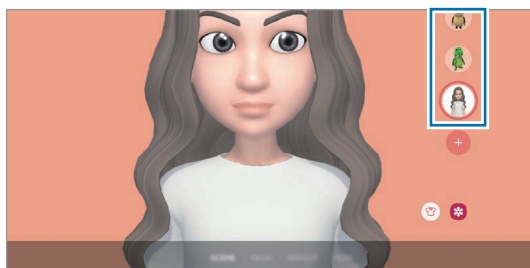

- 3 Чукнете иконата на емоджите, за да заснемете снимка, или задръжте иконата, за да запишете видеоклип.  
Можете да разглеждате и споделяте снимките и видеата, които сте направили в **Галерия**.


## Стик. „Мое емоджи“

Създайте собствени стикери с изражения и движения на вашите емоджи. Можете да използвате стикери от вашите емоджи, когато изпращате съобщения или в социална мрежа.

### Създаване на ваши собствени стикери


- 1 Стартирайте приложението **ДР зона** и чукнете **Стик. „Мое емоджи“**.
- 2 Чукнете **Създ. перс. стикери** в долната част на екрана.
- 3 Променете стикерите така, както искате и чукнете **Запис**.  
Можете да видите стикерите, които сте създали, като чукнете **Персонализирани**.


### Изтриване на стикери за емоджи

Стартирайте приложението **ДР зона** и чукнете **Стик. „Мое емоджи“** →  → **Изтриване на стикери**.  
Изберете стикерите за емоджи за изтриване и чукнете **Изтриване**.

## Използване на стикери за вашите емоджи в чатове

Можете да използвате стикери за вашето емоджи по време на разговор чрез съобщения или при услуга на социална мрежа. Следните действия са пример за използването на стикери за вашите емоджи в приложението **Съобщения**.

- 1 Докато създавате съобщение в прилож. **Съобщения**, чукнете  на клавиатурата Samsung.
- 2 Чукнете иконата емоджи.
- 3 Изберете един от стикерите за емоджи.  
Стикерът за емоджи ще бъде вмъкнат.

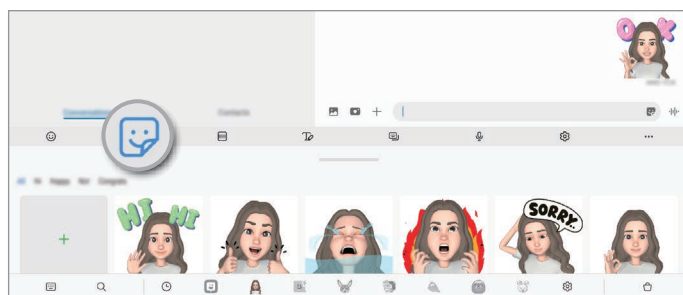


Емоджи икона

## Студио „Ем. с ДР“

Редактирайте или украсете ваше емоджи в Студио Емоджи с ДР. Можете също да създадете дрехи с персонализирани шарки и цветове за вашите емоджи.

Стартирайте приложението **ДР зона** и чукнете **Студио „Ем. с ДР“**.

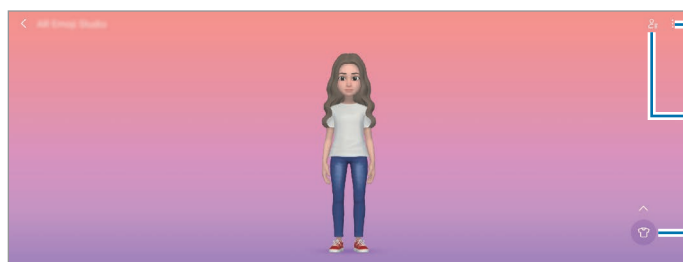

Повече опции

Изберете емоджи за редактиране.

Редактирайте емоджито.


## Драскулка с ДР


Записвайте забавни видеоклипове с виртуален почерк или рисунки върху лица или някъде другаде. Когато камерата разпознае лице или пространство, рисунките по драскулките ще следват лицето, докато се движат, а драскулките в пространството ще бъдат фиксирани на същото място, дори ако камерата се движи.

### 1 Стартирайте приложението **ДР зона** и чукнете **Драскулка с ДР**.

Когато камерата разпознае обекта, на екрана ще се появи зоната за разпознаване.

### 2 Пишете или рисувайте по избраната област.

- Ако преминете към задната камера, можете също да пишете или рисувате извън областта на разпознаване.
- Ако чукнете  и след това започнете да рисувате, можете да се запишете как рисувате.

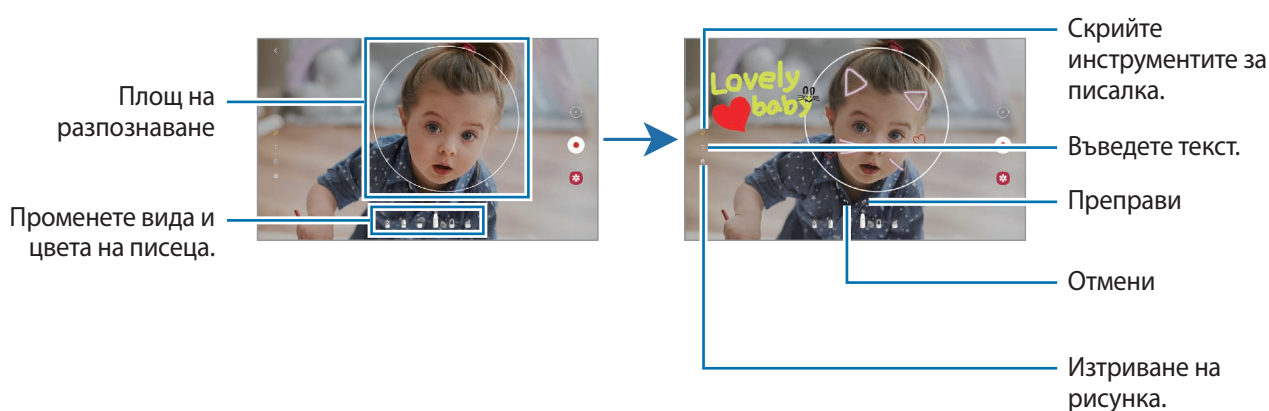

### 3 Чукнете , за да запишете клип.

### 4 Чукнете , за да спрете записа на видеоклипа.

Можете да видите и споделяте видеоклипа в **Галерия**.


## Снимки за декор.

Правете снимки или видеоклипове с различни стикери.

Стартирайте приложението **ДР зона** и чукнете **Снимки за декор**.

## Samsung Kids

Можете да ограничите достъпа на децата до определени приложения, да зададете времето им за използване и да конфигурирате настройките, за да осигурите забавна и сигурна среда за децата, когато използват устройството.

Отворете панела за известяване, плъзнете надолу, след което чукнете  (Samsung Kids), за да го активирате. Екранът на Samsung Kids ще се появи. Когато стартирате Samsung Kids за пръв път или след извършване на нулиране на данните, следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройките.

От екрана Samsung Kids изберете приложението, което искате да използвате.




Зададеният от вас метод за заключване или създаденият от вас PIN ще бъдат използвани при активиране на функцията **Родителски контрол** или при затваряне на Samsung Kids.

### Използване на функциите за родителски контрол

Можете да конфигурирате настройките на Samsung Kids и да разгледате историята на използване.

На екрана Samsung Kids чукнете  → **Родителски контрол** и въведете своя код за отключване.

### Затваряне на Samsung Kids

За да затворите Samsung Kids, чукнете бутона за назад или чукнете  → **Затваряне на Samsung Kids**, а после въведете своя код за отключване.

## Samsung Flow

### Увод

Samsung Flow ви позволява лесно да свържете таблета с вашия смартфон и да ги използвате удобно, като например проверка на уведомления или споделяне на съдържание.

Samsung Flow трябва да бъде инсталирано и на двете устройства, които искате да свържете. Ако Samsung Flow не е инсталирано, го изтеглете от **Galaxy Store** или **Google Play Магазин**.



- Тази функция е налична само на някои Samsung Android устройства.
- За да използвате тази функция, трябва да активирате функцията Bluetooth на таблета и смартфона си.

### Свързване на таблет и смартфон

1 На вашия смартфон стартирайте приложението **Samsung Flow**.

2 На вашия таблет стартирайте прил. **Samsung Flow**.



Ако използвате тази функция за пръв път, чукнете **Старт**.

3 Изберете вашия смартфон от списъка с намерени устройства.

4 Приемете заявката за връзка и на двете устройства.

5 Потвърдете паролата на двете устройства.

Устройствата ще се свържат.



Ако вашият смартфон поддържа функция за разпознаване на пръстови отпечатъци, настройте Samsung Pass на вашия смартфон, за да свържете устройствата по-лесно и по-сигурно, като използвате вашия пръстов отпечатък.

## Споделяне на мобилна връзка за данни

Споделяйте мобилната връзка за данни на вашия смартфон с таблета си с помощта на mobile hotspot, когато няма достъпна интернет връзка на таблета ви.

1 На вашия таблет стартирайте прил. **Samsung Flow**.

2 Чукнете .

Можете да влезете в интернет на таблета си чрез мобилната връзка за данни на вашия смартфон.



- Вашият смартфон трябва да поддържа функцията mobile hotspot.
- Възможно е да възникнат допълнителни разходи за вашия смартфон, когато използвате тази функция.

## Проверка на известията на вашия таблет

Когато получите нови известия на вашия смартфон, чукнете **УВЕДОМЛЕНИЯ**, за да проверите известията на вашия таблет.

## Споделяне на съдържание

Можете да споделяте съдържанието на вашия смартфон с таблета си.

## Music Share



### Увод

Функцията Споделяне на музика ви позволява да споделяте вашия Bluetooth високоговорител, който вече е свързан към вашето устройство с друг човек. Можете също да слушате една и съща музика на вашите Galaxy Buds и на Galaxy Buds на друг човек.

Тази функция е налична на устройства, които поддържат функцията за Споделяне на музика.

### Споделяне на Bluetooth високоговорител

Можете да слушате музика на вашия таблет и на смартфона на вашия приятел, чрез вашия Bluetooth високоговорител.

- 1 Уверете се, че вашият таблет и вашият Bluetooth високоговорител са свързани.  
Вижте [Сдвояване с други Bluetooth устройства](#) за това как да се свързвате.
- 2 На вашия таблет отворете панела за известия, плъзнете надолу и след това проверете дали  (Music Share) е активирано.  
Можете да използвате допълнителни функции, като например да зададете с кого да споделяте устройството си, като докоснете и задръжите  (Music Share).
- 3 На смартфона на вашия приятел изберете вашия високоговорител от списъка с Bluetooth устройства.
- 4 На вашия таблет приеете заявката за свързване.  
Вашият високоговорител ще бъде споделен.  
Когато възпроизвеждате музика чрез смартфона на вашия приятел, музиката, възпроизвеждана чрез вашия таблет, ще бъде поставена на пауза.

## Слушане на музика заедно с Galaxy Buds

Можете да слушате музика на вашия таблет заедно, чрез вашите слушалки и слушалките на вашия приятел. Тази функция се поддържа само на Galaxy Buds, Galaxy Buds Plus и Galaxy Buds Live.


- 1 Уверете се, че вашият таблет, смартфонът на вашия приятел и чифт слушалки са свързани помежду си. Вижте [Сдвояване с други Bluetooth устройства](#) за това как да се свързвате.
- 2 На смартфона на вашия приятел отворете панела за известия, плъзнете надолу и след това чукнете  (**Music Share**), за да го активирате.  
Можете да използвате допълнителни функции, като например да зададете с кого да споделяте устройството си, като докоснете и задръжите  (**Music Share**).
- 3 На вашия таблет отворете панела за известия, плъзнете надолу и чукнете **Мултимедия**.
- 4 Чукнете  и изберете слушалките на вашия приятел от списъка с открити устройства.
- 5 На смартфона на вашия приятел приеете заявката за свързване.
- 6 На вашия таблет поставете отметка за вашите слушалки и слушалките на вашия приятел в списъка за аудио изход.  
Когато пускате музика чрез вашия таблет, можете да я слушате заедно чрез двете слушалки.




## Дневно табло

### Увод

Таблото за деня ви позволява да използвате таблета като рамка на картина или като табло за обяви, когато се зарежда с USB кабел или станция за зареждане. Можете да се наслаждавате на слайдшоу с любимите си снимки и да преглеждате информация, като например часа, времето или календара. Можете също така да създадете записка и да контролирате музика, докато я използвате.

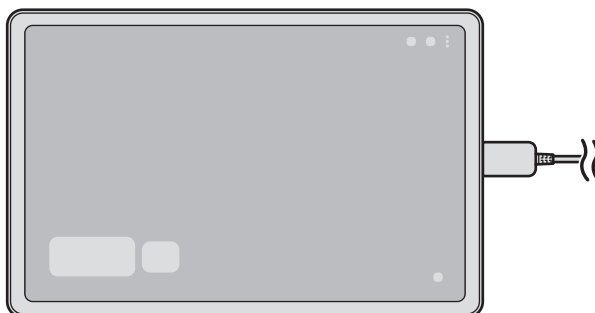

### Стартиране на Таблото за деня


- 1 Заредете устройството с USB кабел или станция за зареждане.
  -  За да свържете устройството към станция за зареждане, плъзнете устройството в станцията за зареждане, за да приведете в контакт конекторите на устройството и зарядните терминали на станцията за зареждане.
- 2 Отворете панела за уведомления и чукнете **Докоснете тук, за да стартирате „Дневно табло“**. Ще се появи главният екран на Таблото за деня и можете да видите часовника, времето или календара.

### Използване на Таблото за деня

#### Възпроизвеждане на слайдшоу


Можете да използвате вашето устройство като рамка на картина. Насладете се на слайдшоута от любимите си изображения на Таблото за деня.

На главния екран на Таблото за деня плъзнете надясно, за да пуснете слайдшоу.

-  За да добавите любимите си изображения за показване към слайдшоу, стартирайте приложението **Настройки**, чукнете **Разширени функции** → **Дневно табло** → **Слайдшоу** → **Избор на албуми**, и след това изберете албума.

## Записване на бележка на Таблото за деня

Можете да използвате устройството си като табло за обяви, за да направите бележка в Таблото за деня.

- 1 Прекарайте наляво на главния екран на Таблото за деня и чукнете .
- 2 Изберете писец и пишете или рисувайте на екрана.
- 3 Чукнете **Готово**.

Бележката, която правите, ще бъде прикрепена към Таблото за деня.

## Контролиране на музиката

Можете лесно да контролирате възпроизвеждането на музика на Таблото за деня.

Чукнете  и изберете приложение за контрол на възпроизвеждането.

## Конфигуриране на настройки за Таблото за деня

Конфигурирайте различни настройки за Таблото за деня и направете Таблото за деня по-персонализирано.

Стартирайте прил. **Настройки** и чукнете **Разширени функции** → **Дневно табло**.

- **Слайдшоу:** Изберете изображенията, които да добавите към слайдшоуто, и променете настройките за слайдшоу, като ред на изображението, скорост на прехода и стил. Можете също така да зададете информация за часовника или времето, да се покаже в слайдшоу.
- **Час, времето и календар:** Променете настройката за главния екран на Таблото за деня.
- **Записка:** Включете или изключете функцията за напомняне на Таблото за деня.
- **SmartThings:** Настройте устройството да показва SmartThings устройства и сцени на Таблото за деня.
- **Музика:** Включете или изключете функцията за музикален контролер на Таблото за деня.
- **Тъмен режим:** Задайте тъмен режим на Таблото за деня. Можете също да зададете графика за прилагане на тъмен режим.
- **Изключване по график:** Задайте графика за затваряне на Таблото за деня. Когато активирате тази функция, чукнете **Зад. час** за да зададете време за затваряне на Таблото за деня.
- **За „Дневно табло“:** Прегледайте версията на Таблото за деня и правната информация.


## Затваряне на Таблото за деня

За да затворите Таблото за деня, чукнете бутона за Начален екран или бутона Назад.

## Samsung DeX

### Увод

Samsung DeX е услуга, която ви позволява да използвате вашия таблет като компютър, като свържете таблета с външен дисплей, като например телевизор или монитор или към Капака на клавиатурата. Изпълнете желаните от вас задачи на вашия таблет бързо и лесно на голям екран с помощта на клавиатура и мишка. При използване на Samsung DeX, вие едновременно с това можете да използвате и вашия таблет.

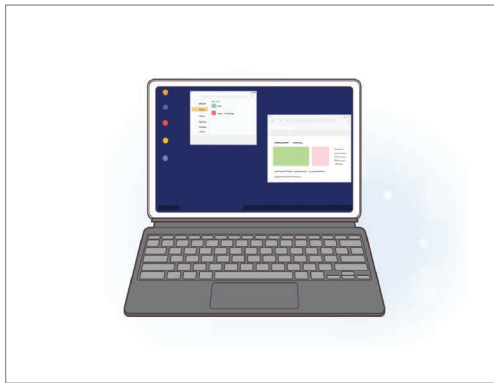

На екран на таблет



На външен дисплей



Използвайте само официално поддържаните от Samsung DeX принадлежности, които се предоставят от Samsung. Проблеми с производителността и повреди, причинени от използването на принадлежности, които не се поддържат официално, не се покриват от гаранционния сервиз.


## Свързване на устройства и стартиране на Samsung DeX


### Свързване към капака на клавиатурата

Използвайте таблета си като компютър, като свържете Капака на клавиатурата.

Внимателно натиснете устройството, докато портът за докинг станция на клавиатурата на устройството се свърже с конектора на капака на клавиатурата.

Екранът на Samsung DeX ще се появи.

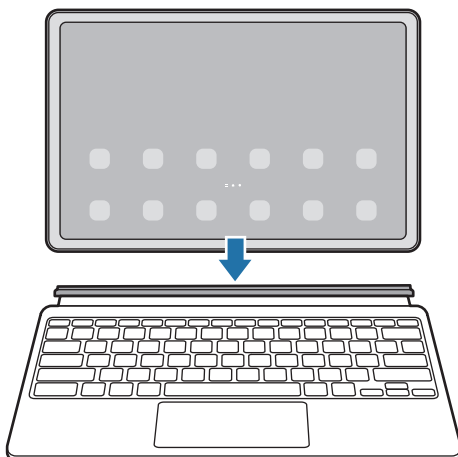


- За да настроите устройството да превключва автоматично на Samsung DeX при свързване на Капака на клавиатурата, стартирайте приложението **Настройки** чукнете **Разширени функции** → **Samsung DeX** и след това чукнете превключвателя **Авто стартиране при свързан калъф с клавиатура**, за да го активирате.
- Докато използвате Капака на клавиатурата, лесно можете да стартирате Samsung DeX с проста клавишна комбинация (**Fn + DeX**).
- Можете също да стартирате Samsung DeX от бързи настройки без Капак на клавиатурата. Плъзнете надолу на панела за известия и чукнете .
- За да използвате устройството изправено, прикрепете задната страна на капака на клавиатурата към гърба на устройството.

## Кабелно свързване към външни дисплеи

Вие можете да свържете вашия таблет с външен дисплей с помощта на HDMI адаптер (USB Тип-С към HDMI).

- 1 Свържете HDMI адаптер към вашия таблет.
- 2 Свържете HDMI кабел към HDMI адаптера и към HDMI порт на телевизор или монитор.
- 3 На екрана на вашия таблет чукнете **Стартиране**.

Без да променяте екрана на вашия таблет, екранът на Samsung DeX ще се появи на свързания телевизор или монитор.

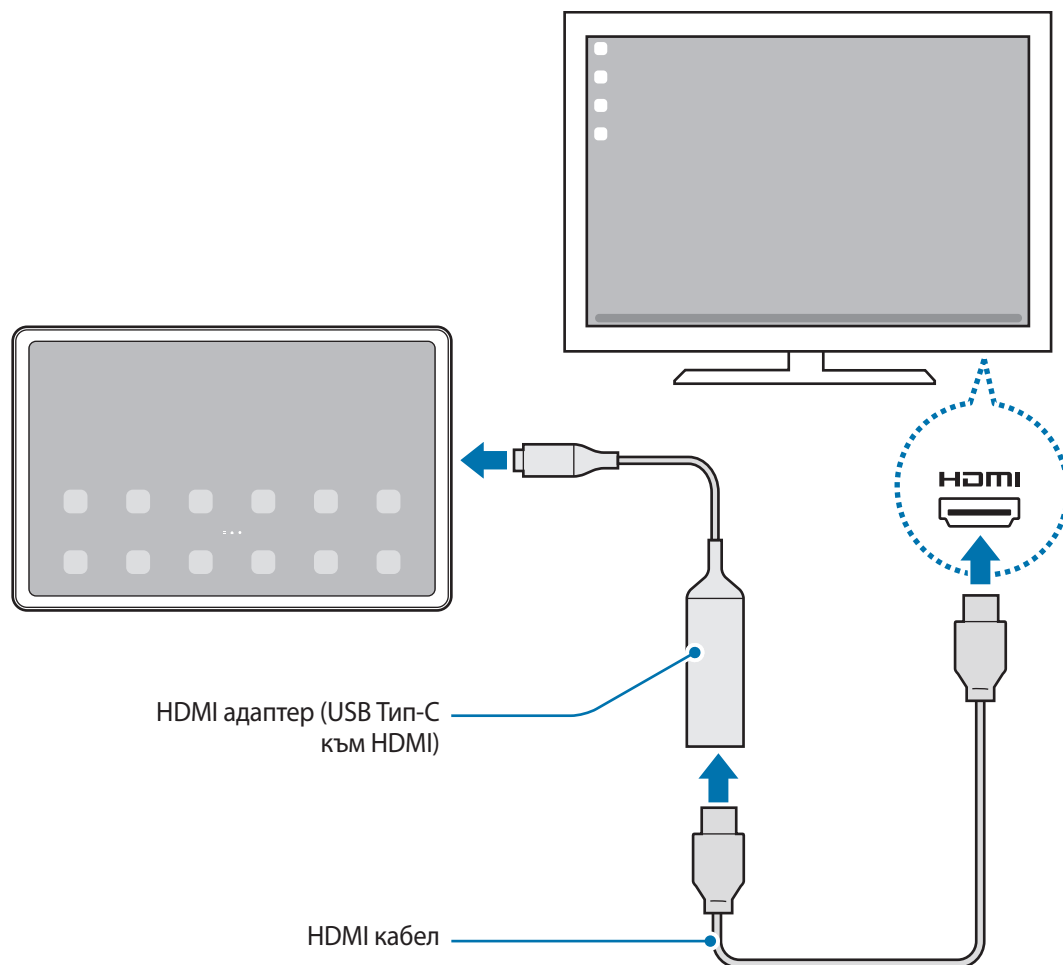

За да превключите директно към Samsung DeX, когато свързвате HDMI адаптера, стартирайте приложението **Настройки**, чукнете **Разширени функции** → **Samsung DeX**, и след това чукнете превключвателя **Авто стартиране при свързан HDMI**, за да го активирате.

## Свързване към телевизор безжично


Можете да използвате Samsung DeX, като свържете вашия таблет към телевизор безжично.

- 1 На вашия таблет отворете панела за известия, плъзнете надолу и след това чукнете и задръжте  (DeX).
  - 2 Изберете телевизор от списъка с открити устройства и чукнете **Започване сега**. Някои телевизори ще бъдат разпознати само когато режимът на огледално отражение на екрана е включен.
  - 3 Ако прозорецът за заявка за връзка се появи на телевизора, приемоте заявката.
  - 4 Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите свързването. Когато те са свързани, на телевизора ще се появи екрана на Samsung DeX.
-  Препоръчва се да се използва Samsung Smart телевизор, произведен след 2019.
  - Уверете се, че огледалното отразяване на екрана се поддържа на телевизора, към който искате да се свържете.

## Управление на екрана на Samsung DeX


### Контрол със сензорната подложка на Капака на клавиатурата и клавиатурата

Когато използвате Samsung DeX с Капака на клавиатурата, вие можете да използвате сензорната подложка на Капака на клавиатурата и клавиатурата, за да контролирате екрана на Samsung DeX.

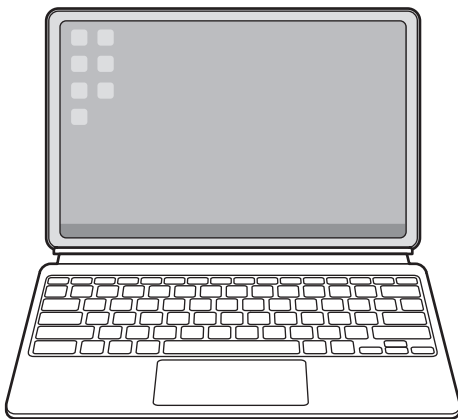

## Контролиране с външни клавиатура и мишка


Можете да използвате безжична клавиатура/мишка. Вижте ръководството на съответното устройство за повече информация.

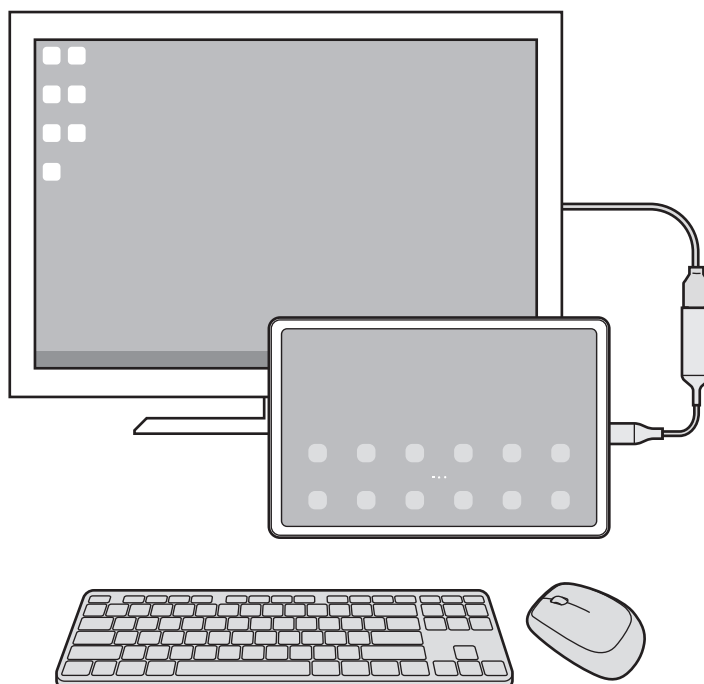


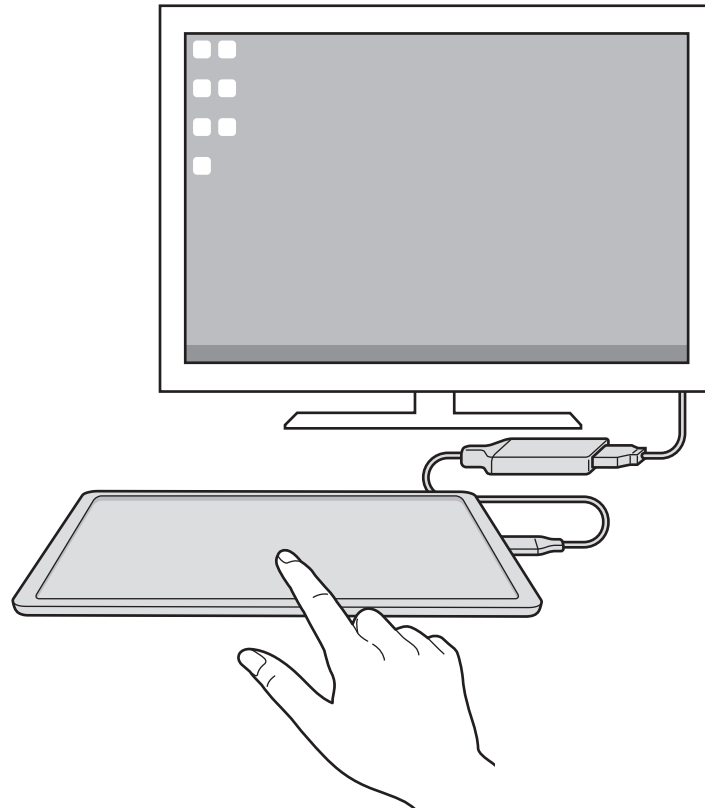
- Можете да зададете показалецът на мишката да преминава от външния дисплей на екрана на таблета. Стартирайте приложението **Настройки**, изберете **Samsung DeX** → **Мишка/трекпад**, след което изберете превключвателя **Прем. показ. в/у екран таблет**, за да го активирате.
- Също така можете да използвате външната клавиатура на екрана на таблета.

## Използване на вашия таблет като сензорна подложка

Можете да използвате вашия таблет като сензорна подложка.


На вашия таблет чукнете  върху лентата за навигация. Ако сте настроили лентата за навигация да използва **Жестове за плъзгане**, отворете панела с известия и чукнете **Използване таблета като тъчпад**.

- Ако чукнете два пъти  върху сензорната подложка, можете да видите жестовете, които можете да използвате със сензорната подложка.
- Ако екранът на вашия таблет се изключи, натиснете страничния клавиш или чукнете два пъти по екрана, за да го включите.



## Използване на Samsung DeX

Използвайте функциите на вашия таблет в среда за интерфейс, подобна на тази на компютър. Можете да изпълнявате няколко задачи, като работите с няколко приложения едновременно. Можете също така да проверите уведомленията и статуса на таблета ви.

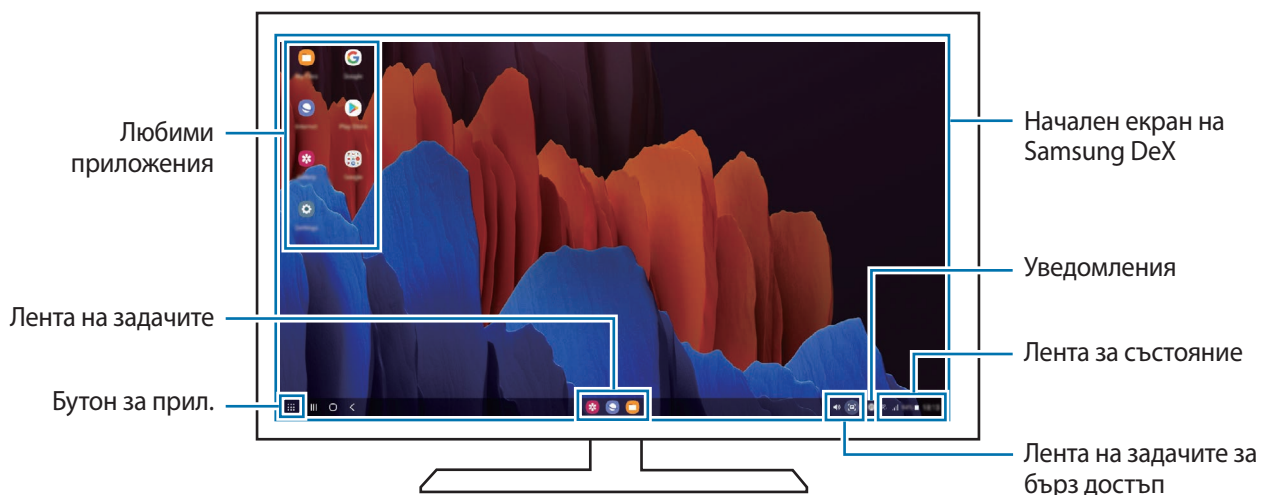


- Разположението на екрана на Samsung DeX може да се различава в зависимост от свързаното устройство.
- Когато стартирате или изключвате Samsung DeX, работещите приложения може да бъдат затворени.
- Някои приложения или функции може да не са налични, когато използвате Samsung DeX.
- За да регулирате настройките на екрана, използвайте настройките за дисплея на свързания телевизор или монитор.

## Използване на външен дисплей и таблет едновременно

Докато използвате Samsung DeX, можете едновременно да използвате приложения на външния дисплей и вашия таблет.

На свързания телевизор или монитор стартирайте приложение, което да работи на екрана на Samsung DeX. След това стартирайте друго приложение на вашия таблет.

## Заклучване на екрана на Samsung DeX



Ако искате да заключите екрана на Samsung DeX и екрана на вашия таблет, докато използвате Samsung DeX, изберете  → **Закл. DeX**.



Докато използвате Samsung DeX, не можете да заключите екрана на Samsung DeX и екрана на вашия таблет, като натиснете страничния клавиш.

## Изключване на Samsung DeX

Използвайте следните методи, за да затворите Samsung DeX.

- На вашия таблет отворете панела за известия, плъзнете надолу и чукнете  (**DeX**), за да го деактивирате.
- Натиснете клавишната комбинация (**Fn + DeX**) когато използвате Samsung DeX с Капака на клавиатурата.
- Чукнете  в долната част на левия ъгъл и чукнете **Изход DeX**.
- Изключете вашия таблет от HDMI адаптер.

## Екранна снимка и запис на екран

### Екранна снимка

Направете снимка на екрана, докато използвате устройството и пишете, рисувате, изрязвате или споделяте снимания екран. Можете да заснемете текущия екран и областта за превъртане.

#### Как да заснемете екранна снимка

Използвайте следните методи, за да заснемете екранна снимка. Можете да видите заснетите екранни снимки в **Галерия**.

**Метод 1)** Заснемане с клавиши: Натиснете едновременно страничния клавиш и клавиша за намаляване на звука.





**Метод 2)** Заснемане чрез плъзгане: Плъзнете ръката си наляво или надясно през екрана.



- Не е възможно да заснемете екранна снимка, докато използвате някои приложения и функции.
- Ако функция заснемане чрез плъзгане не е активирана, стартирайте приложение **Настройки** чукнете **Разширени функции** → **Движения и жестове**, а след това чукнете превключвател **Плъзнете с длан за заснемане**, за да го активирате.

След заснемане на екрана, използвайте следните опции върху лентата с инструменти в долната част на екрана:








- : Заснемайте текущото съдържание и скритото съдържание на удължена страница, като например веб страница. Когато чукнете , екранът автоматично ще се превърти надолу и ще се заснеме повече съдържание.
- : Пишете или рисувайте на екрана или изрежете част от екрана. Можете да видите изрязаната област в **Галерия**.
- **#**: Добавете маркери към екранната снимка. За да търсите екранни снимки по маркер, чукнете **Търсете** в горната част на екрана с приложения и чукнете **Екранни снимки** → **Q**. Можете да видите списъка с етикети и лесно да търсите екранната снимка, която искате.
- : Споделете екранната снимка с други.



Ако опциите не са видими на заснетия екран, стартирайте прил. **Настройки**, чукнете **Разширени функции** → **Екранни снимки и екранен рекордер**, и след това чукнете превключвателя **Лента с инстр. екранни снимки**, за да го активирате.

## Записване на екран

Запишете екрана, докато използвате устройството.


- 1 Отворете панела за известяване, плъзнете надолу, след което чукнете  (**Екранен рекордер**), за да го активирате.
  - 2 Изберете опция за звука и чукнете **Стартиране на записване**.  
След обратно броене записът ще започне.
    - За да пишете и рисувате по екрана и чукнете .
    - За да запишете екрана с видео наслагване на себе си, чукнете .
  - 3 Когато сте готови със записа на видеоклипа, чукнете .  
Можете да видите видеоклипа в **Галерия**.
-  За да промените настройките на записа на екран, стартирайте приложението **Настройки** и чукнете **Разширени функции** → **Екранни снимки и екранен рекордер**.

# Настройки

## Увод

Персонализирайте настройките на устройството.

Стартиране на прил. Настройки.

За да търсите настройки чрез въвеждане на ключова дума, чукнете .

Тази глава представлява общо ръководство за настройки и функции, предоставени от устройствата на Samsung.

В зависимост от модела част от съдържанието може да се различава или може да са включени описания на опции или функции, които не са налични на вашето устройство.



## Samsung account

Влезте в своя Samsung акаунт и го управлявайте.

На екрана с настройки чукнете **Samsung account**.

## Връзки

### Опции

Промяна на настройките за различните връзки, като например функция Wi-Fi и Bluetooth.

На екрана с настройки чукнете **Връзки**.

- **Wi-Fi:** Активирайте Wi-Fi функцията за свързване с Wi-Fi мрежата и достъп до Интернет или други мрежови устройства. Вижте [Wi-Fi](#) за повече информация.
- **Bluetooth:** Използвайте Bluetooth, за да обмените данни или медийни файлове с други устройства с Bluetooth. Вижте [Bluetooth](#) за повече информация.
- **Самолетен режим:** Настройка на устройството за деактивиране всички безжични функции на вашето устройство. Може да използвате само немрежови услуги.



Спазвайте предвидените от авиокомпанията норми и указанията на екипажа на самолета. В случаите, в които е позволено устройството да се използва, винаги го използвайте в режим "полет".

- **Мобилни мрежи:** Конфигурирайте настройките си за мобилни мрежи.
- **Ползване на данни:** Следете обема на използваните данни и персонализирайте настройките за ограничаване на ползването. Настройте устройството автоматично да деактивира мобилната връзка за данни, когато количеството на използваните от вас мобилни данни достигне зададения лимит.

Можете да активирате функцията за запазване на данни, за да предотвратите изпращането или получаването на някои приложения, работещи във фонов режим. Вижте [Записване на данни \(модел с възможност за връзка с мобилна мрежа\)](#) за повече информация.

Можете също да изберете приложения, които винаги да използват мобилни данни, дори когато вашето устройство е свързано към Wi-Fi мрежа. Вижте [Приложения само с мобилни данни \(модел с възможност за връзка с мобилна мрежа\)](#) за повече информация.



Някои функции може да не са налични в зависимост от модела.

- **Мобилна точка достъп и тетъринг:** Използвайте устройството като Mobile Hotspot, за да споделяте мобилната мрежова връзка на устройството с други устройства. За повече информация за Mobile Hotspot вижте [Мобилна точка за достъп \(модели с възможност за връзка с мобилна мрежа\)](#).



Може да бъдете допълнително таксувани, когато използвате тази функция.

- **Още настройки за свързване:** Персонализирайте настройките за да контролирате други функции. Вижте [Още настройки за свързване](#) за повече информация.

## Wi-Fi

Активирайте Wi-Fi функцията, за да се свържете към Wi-Fi мрежа и получите достъп до Интернет или други мрежови устройства.


### Свързване към Wi-Fi мрежа

1 На екрана с настройки чукнете **Връзки** → **Wi-Fi** и чукнете превключвателя, за да го активирате.

2 Изберете мрежа от списъка с Wi-Fi мрежи.

Мрежите с икона за заключване изискват парола.




- След като устройството се свърже с Wi-Fi мрежа, то ще се свързва отново с тази мрежа всеки път, когато тя е налична, без да е необходима парола. За да предотвратите автоматично свързване на устройството с мрежата, чукнете  до мрежата и чукнете превключвателя **Авто повторно свързване**, за да го деактивирате.
- Ако не можете да се свържете правилно с Wi-Fi мрежа, рестартирайте Wi-Fi функцията на вашето устройство или безжичния маршрутизатор.

### Вижте информация за качеството на Wi-Fi мрежата.

Вижте информацията за качеството на Wi-Fi мрежата, като скоростта и стабилността.

На екрана с настройки чукнете **Връзки** → **Wi-Fi** и чукнете превключвателя, за да го активирате.

Информацията за качеството на мрежата ще се появи под Wi-Fi мрежите. Ако не се появи, чукнете  → **Разширени** и чукнете превключвателя **Пок. на инф. за кач. на мрежата**, за да го активирате.



Информацията за качеството може да не се появи в зависимост от Wi-Fi мрежата.


## Споделяне на Wi-Fi мрежови пароли

Ако отправите заявка до човек, който е свързан към защитена Wi-Fi мрежа, да сподели паролата си, можете да се свържете с мрежата, без да въвеждате паролата. Тази функция е налична между устройствата, които са свързани помежду си, и екранът на другото устройство трябва да бъде включен.

- 1 На екрана с настройки чукнете **Връзки** → **Wi-Fi** и чукнете превключвателя, за да го активирате.
- 2 Изберете мрежа от списъка с Wi-Fi мрежи.
- 3 Чукнете **Искане на парола**.
- 4 Приемете заявката за споделяне на другото устройство.  
Wi-Fi паролата е въведена на вашето устройство и то е свързано към мрежата.


## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct свързва устройства директно чрез Wi-Fi мрежа, без да е нужна точка за достъп.



- 1 На екрана с настройки чукнете **Връзки** → **Wi-Fi** и чукнете превключвателя, за да го активирате.
- 2 Чукнете  → **Wi-Fi Direct**.  
Изброяват се откритите устройства.  
Ако устройството, с което искате да се сдвоите, не е в списъка, поискайте това устройство да включи функцията си Wi-Fi Direct.
- 3 Изберете устройство, с което да се свържете.  
Устройствата ще се свържат, когато другото устройство приеме заявката за Wi-Fi Direct връзка.  
За да прекратите връзката на устройството, изберете устройството, за да прекратите връзката със списъка.

## Bluetooth

Използвайте Bluetooth, за да обмените данни или медийни файлове с други устройства с Bluetooth.


-  • Samsung не носи отговорност за загуби, прекъсвания или неоторизирано използване на данни, изпратени или получени чрез Bluetooth.
- Трябва винаги да сте сигурни, че споделяте и изпращате данни с устройства, на които вярвате и които са подходящо защитени. В случай, че между устройствата има препятствия, оперативното разстояние може да бъде намалено.
- Някои устройства, особено онези, които не са тествани и одобрени от Bluetooth SIG, може да се окажат несъвместими с вашето.
- Не използвайте Bluetooth функцията за нелегални цели (например, пиратски копия на файлове или нелегално подслушване на комуникация с търговски цели). Samsung не носи отговорност за последствията от незаконното използване на Bluetooth функцията.

### Сдвояване с други Bluetooth устройства

- 1 На екрана с настройки чукнете **Връзки** → **Bluetooth** и чукнете превключвателя, за да го активирате. Откритите устройства ще бъдат изброени.
- 2 Изберете устройство, с което да се сдвоите. Ако устройството, с което искате да се сдвоите, не е в списъка, настройте устройството да влезе в режим на сдвояване чрез Bluetooth. Вижте ръководствата на потребителя на другите устройства.
  -  Вашето устройство е видимо за други устройства докато екранът с настройки на Bluetooth е отворен.
- 3 Приемете заявката за упълномощаване на Bluetooth връзката на вашето устройство, за да потвърдите. Устройствата ще се свържат когато другото устройство приеме заявката за Bluetooth връзка. За да раздвоите устройствата, чукнете  до името на устройството, за да отмените и чукнете **Отделяне**.

### Изпращане и получаване на данни


Много приложения поддържат прехвърляне на данни чрез Bluetooth. Можете да споделяте данни, като записи или медийни файлове, с други Bluetooth устройства. Следните действия са пример за изпращане на изображение към друго устройство.

- 1 Стартирайте приложение **Галерия** и изберете изображение.
- 2 Чукнете  → **Bluetooth** и изберете устройство, към което да се прехвърли изображението. Ако устройството, с което искате да се сдвоите, не е в списъка, поискайте това устройство да включи опцията си за видимост.
- 3 Приемете заявката за упълномощаване на Bluetooth на другото устройство.


## Записване на данни (модели с възможност за връзка с мобилна мрежа)

Намалете използването на данни, като попречите на изпълняващи се във фонов режим приложения да изпращат или получават данни.

На екрана с настройки чукнете **Връзки** → **Ползване на данни** → **Записване на данни** и чукнете превключвателя, за да го активирате.

Когато защитната функция за данни се активира, иконата  ще се покаже на лентата за състояние.



 За да изберете приложения, които да използват данни без ограничение, чукнете **С разр. изп. на данни при вкл. „Зап. данни“** и изберете приложенията.

## Приложения само с мобилни данни (модели с възможност за връзка с мобилна мрежа)

Изберете приложения, които винаги да използват мобилните данни дори когато устройството ви е свързано с Wi-Fi мрежа.

Например можете да настроите устройството да използва само мобилни данни за приложения, които искате да останат защитени или за стриймващи приложения, които могат да бъдат прекъснати. Дори да не деактивирате Wi-Fi функцията, приложенията ще стартират, използвайки мобилните данни.

На екрана с настройки чукнете **Връзки** → **Ползване на данни** → **Приложения само с мобилни данни**, чукнете превключвателя, за да го активирате, а после чукнете превключвателите до желаните приложения.

 Може да бъдете допълнително таксувани, когато използвате тази функция.

## Мобилна точка за достъп (модели с възможност за връзка с мобилна мрежа)

Използвайте своето устройство като mobile hotspot, за да споделяте мобилната мрежова връзка на устройството с други устройства.

1 На екрана с настройки чукнете **Връзки** → **Мобилна точка достъп и тетъринг** → **Мобилна точка за достъп**.

2 Чукнете превключвателя, за да го активирате.

На лентата за състоянието се появява иконата .

Можете да промените нивото на сигурност и паролата, като чукнете **Конфигуриране**.

- 3 На екрана на другото устройство потърсете и изберете вашето от списъка с Wi-Fi мрежи.  
Или чукнете **QR код** на екрана на mobile hotspot и сканирайте QR кода с другото устройство.



- Ако mobile hotspot не е намерена, на вашето устройство чукнете **Конфигуриране** и задайте **Лента** на **2,4 GHz**, чукнете **Допълнителни** и след това чукнете превключвателя **Скрита мрежа**, за да го активирате.
- Ако активирате функцията **Авто точка за достъп** можете да споделяте мобилната си връзка с данни на вашето устройство с други устройства, влезли в акаунта на Samsung.

## Още настройки за свързване

Персонализирайте настройките за да контролирате други функции на свързване.

На екрана с настройки чукнете **Връзки** → **Още настройки за свързване**.

- **Скан. устройства наблизо:** Настройте устройството да сканира за устройства наоколо, с които да се свърже.
- **Отпечатване:** Конфигурирайте настройките за добавки за разпечатване, инсталирани на устройството. Можете да търсите налични принтери или да добавите такъв ръчно, за да разпечатате файлове. Вижте [Отпечатване](#) за повече информация.
- **VPN:** Задайте виртуални мрежи (VPN) на вашето устройство, за да се свържете с частната мрежа на училище или фирма.
- **Личен DNS:** Настройте устройството да използва частния DNS с повишена сигурност.
- **Ethernet:** Когато включвате адаптер за Етернет, можете да използвате жична мрежа и да конфигурирате настройките на мрежата.

## Отпечатване

Конфигурирайте настройките за добавки за разпечатване, инсталирани на устройството. Можете да свържете устройството с принтер чрез Wi-Fi или Wi-Fi Direct и да отпечатате изображения или документи.



Някои принтери може да не са съвместими с устройството.


## Добавяне на добавки за принтер

Добавете добавки за принтерите, с които желаете да свържете устройството.

- 1 На екрана с настройки чукнете **Връзки** → **Още настройки за свързване** → **Отпечатване** → **Изтегляне на добавка**.
- 2 Изберете добавка за принтер и я инсталирайте.
- 3 Изберете инсталираната добавка за принтер.  
Устройството автоматично ще търси принтери, свързани към една и съща Wi-Fi мрежа с устройството.

4 Изберете принтер за добавяне.



За да добавите принтери ръчно, чукнете  → **Добавяне на принтер**.

### Отпечатване на съдържание

Докато преглеждате съдържание като изображения или документи, за достъп до списъка с опции, чукнете **Отпечатване** → ▼ → **Всички принтери...**, и изберете принтер.



Методи за печат могат да бъдат различни в зависимост от типа на съдържанието.

## Звуци и вибрация

### Опции

Променете на настройките за различните звуци на устройството.

На екрана с настройки чукнете **Звуци и вибрация**.

- **Режим на звука:** Настройте устройството да използва звуков режим, режим на вибрация или тих режим.
- **Вибриране при звънене:** Настройте устройството да вибрира и възпроизвежда тон на звънене при входящи повиквания.
- **Временно заглушаване:** Настройте устройството да използва безшумен режим за определен период.
- **Тон позвъняване:** Променете тона на звънене.
- **Звук за уведомяване:** Променете звука за известяване.
- **Системен звук:** Променете звука, който да използвате за определени действия, като например зареждане на устройството.
- **Сила звук:** Настройте силата на звука на устройството.
- **Тип вибриране за повикване:** Променете модела на вибрация при повикване.
- **Тип вибриране за уведомяване:** Променете модела на вибрация при известие.
- **Сила на вибриране:** Регулирайте силата на вибриране за уведомяване.
- **Упр. на системен звук/вибрация:** Настройте устройството да издава звук или вибрира при действия, като например управление на сензорния екран.
- **Ефекти и качество на звук:** Задайте качеството на звука и ефектите на устройството. Вижте [Ефекти и качество на звук](#) за повече информация.
- **Отделен звук на приложение:** Настройте устройството да възпроизвежда медиен звук от конкретно приложение отделно на другото аудио устройство. Вижте [Отделен звук на приложение](#) за повече информация.



Някои функции може да не са налични в зависимост от модела.

## Ефекти и качество на звук

Задайте качеството на звука и ефектите на устройството.

На екрана с настройки чукнете **Звуци и вибрация** → **Ефекти и качество на звук**.

- **Dolby Atmos:** Изберете режим съраунд звук, оптимизиран за различни типове аудио, например за филми, музика и глас. С Dolby Atmos вие можете да изживеете движещите се звуци от аудиопотоците, които се носят навсякъде около вас.
- **Dolby Atmos за игри:** Изживейте Dolby Atmos звук, оптимизиран за игри, докато играете игри.
- **Еквалайзер:** Изберете опция за конкретен музикален жанр и се насладете на оптимизиран звук.
- **UHQ подобрител:** Увеличете звуковата резолюция на музика и видео.
- **Adapt Sound:** Задайте най-добрия звук за вас.



В зависимост от модела трябва да свържете слушалка, за да използвате някои функции.

## Отделен звук на приложение

Настройте устройството да възпроизвежда мултимедиен звук от конкретно приложение на свързания Bluetooth високоговорител или слушалки.

Например, можете да слушате приложението за Навигация през високоговорителя на устройството си, докато слушате възпроизвеждане от приложението Музика през Bluetooth високоговорителя на автомобила.

- 1 На екрана с настройки чукнете **Звуци и вибрация** → **Отделен звук на приложение** и чукнете превключвателя, за да го активирате.
- 2 Изберете приложение, което да възпроизвежда мултимедийни звуци отделно, и чукнете Бутон назад.
- 3 Изберете устройство за възпроизвеждане на мултимедийния звук на избраното приложение.

## Известия

Променете настройките за известяване.

На екрана с настройки чукнете **Известия**.


- **Стил на изскачащи уведомления:** Изберете стил на изскачане на известие и променете настройките.
- **Наскоро изпратени:** Вижте приложенията, получили скорошни известия, и променете настройките за известяване. За да персонализирате настройките за известяване за още приложения, чукнете **Още** → ▼ → **Всички** и изберете приложение от списъка с приложения.
- **Не безпокойте:** Настройте устройството да заглушава всички звуци от известия, освен от позволените изключения.
- **Разширени настройки:** Конфигурирайте разширени настройки за известяване.

## Дисплей

### Опции

Променете настройките на дисплея и началния екран.

На екрана с настройки чукнете **Дисплей**.

- **Светъл/Тъмен:** Активирайте или деактивирайте тъмен режим.
- **Настройки за Тъмен режим:** Намалете напрежението в очите, като приложите тъмната тема, когато използвате устройството през нощта или на тъмно място. Можете също да зададете график за прилагане на тъмен режим.  
 Тъмната тема може да не е приложима в някои приложения.
- **Яркост:** Регулирайте яркостта на дисплея.
- **Адаптивна яркост:** Настройка на устройството да проследява вашите настройки за яркост и да ги прилага автоматично при подобни условия на осветеност.
- **Плавност на движението:** Променете скоростта на опресняване на екрана. Когато е зададена висока скорост на опресняване, екранът ще се превърта по-плавно. Вижте [Плавност на движението](#) за повече информация.
- **Щит за комфорт на очите:** Намаляване на напрежението в очите, чрез ограничаване на количеството синя светлина, излъчвана от екрана. Можете също да зададете график за прилагане на тази функция.
- **Режим на екрана:** Променете режима на екрана, за да регулирате цвета и контраста на дисплея. Вижте [Промяна на режима на екрана или настройване на цвета на дисплея](#) за повече информация.
- **Размер и стил на шрифта:** Променете размера и стила на шрифта.

- **Мащабиране на екрана:** Направете елементите на екрана по-големи или по-малки.
- **Време на изчакване на екрана:** Настройте продължителността от време, преди да се изключи подсветката на дисплея на устройството.
- **Крайни панели:** Променете настройките за извит панел.
- **Лента за навигация:** Променете настройките за лентата за навигиране. Вижте [Лента за навигация \(програмируеми бутони\)](#) за повече информация.
- **Скринсейвър:** Настройте устройството да стартира скрийнсейвър, когато се зарежда.



Някои функции може да не са налични в зависимост от модела.

## Плавност на движението

Скоростта на опресняване е броя пъти, в които екранът се опреснява всяка секунда. Използвайте висока скорост на опресняване, за да предотвратите трептенето на екрана при превключване между екрани. Екранът ще се превърта по-плавно. Когато изберете стандартна честота на опресняване, можете да използвате батерията по-дълго.

- 1 На екрана с настройки, чукнете **Дисплей** → **Плавност на движението**.
- 2 Изберете честота на опресняване.
  - **Висока:** Получете по-плавни анимации и превъртане, като автоматично коригирате честотата на обновяване на екрана до 120 Hz.
  - **Стандартна:** Използвайте стандартна честота на опресняване в нормални ситуации, за да спестите енергията на батерията.

## Промяна на режима на екрана или настройване на цвета на дисплея

Променете режима на екрана или настройте цвета на дисплея според предпочитанията си.

### Промяна на режима на екрана

На екрана с настройки, чукнете **Дисплей** → **Режим на екрана** и изберете режима, който искате.

- **Жив:** Така се оптимизира диапазона на цветовете, наситеността и остротата на дисплея. Можете също така да регулирате цветовия баланс на дисплея по цветови стойности.
- **Естествен:** Така се настройва екрана до естествени тонове.



- Можете да регулирате цвета на дисплея само в **Жив** режим.
- **Жив** режим може да не е съвместим с приложения на трети страни.

### Оптимизиране на баланса на цветовете на цял екран

Оптимизирайте цвета на дисплея, като настроите цветната тоналност според вашите предпочитания.

На екрана с настройки чукнете **Дисплей** → **Режим на екрана** → **Жив** и настройте лентата за регулиране на цвета под **Баланс на бялото**.

Когато плъзгате лентата за настройка на цветовете към **Хладно**, синият тон на цвета ще се увеличи. Когато плъзгате лентата към **Топло**, червеният тон на цвета ще се увеличи.



### Регулиране на тона на екрана по цветова стойност

Увеличете или намалете определени цветови тонове, като настроите стойностите за Червено, Зелено или Синьо по отделно.

- 1 На екрана с настройки чукнете **Дисплей** → **Режим на екрана** → **Жив**.
- 2 Чукнете **Разширени настройки**.
- 3 Настройте цветовете **R** (червен), **G** (зелен) или **B** (син) върху лентата за цвета според вашите предпочитания.  
Тона на екрана ще бъде настроен.

## Тапет

Променете настройките на тапета за началния и заключенния екран.

На екрана с настройки чукнете **Тапет**.

## Начален екран

Конфигурирайте настройките за началния екран, като например оформлението на екрана.

На екрана с настройки чукнете **Начален екран**.

## Заклучен екран

### Опции

Промяна на настройките за заключения екран.

На екрана с настройки чукнете **Заклучен екран**.

- **Тип заключен екран:** Променете метода на заключване на екрана.
- **Smart Lock:** Настройте устройството да се отключва, когато засече надеждни локации или устройства. Вижте [Smart Lock](#) за повече информация.
- **Настройки за защитено заключв.:** Променете настройките на заключения режим за избрания метод на заключване.
- **Услуги за тапети:** Настройте устройството да използва услуги за уолпейпъри, като например екран за динамично заключване.
- **Стил на часовника:** Променете типа и цвета на часовника на заключения екран.
- **Часовник за роуминг:** Променете часовника, който да показва както местната, така и домашната времеви зони на заключен екран при роуминг.
- **Уиджети:** Променете настройките на елементите, показани на заключен екран.
- **Информация за контакт:** Настройте устройството да показва на заключен екран контактна информация, например вашия адрес на електронна поща.
- **Известия:** Задайте как да се показват известията на заключен екран.
- **Преки пътища:** Изберете приложения да показват преките пътища към тях на заключен екран.
- **За заключения екран:** Прегледайте версията на Заклучен екран и правната информация.



Наличните опции може да се различават в зависимост от избрания метод на заключване на екрана.

### Smart Lock

Можете да настроите устройството да се отключва и да остане отключено, когато засече надеждни локации или устройства.

Например ако сте задали дома си като надеждна локация, когато се приберете вкъщи, устройството ще засече локацията и ще се отключи автоматично.

На екрана с настройки чукнете **Заклучен екран** → **Smart Lock** и следвайте инструкциите на екрана за да завършите настройката.




- Тази функция също така ще може да се използва и след като настроите метод за заключване на екрана.
- Ако не използвате устройството си в продължение на четири часа или когато го включите, ще трябва да отключите екрана чрез шаблона, PIN кода или паролата, които сте задали.

## Биометрия и защита

### Опции

Променете настройките за сигурност на устройството.

На екрана с настройки чукнете **Биометрия и защита**.

- **Разпознаване на лице:** Настройка на устройството за отключване на екрана чрез разпознаване на лицето ви. Вижте [Разпознаване на лице](#) за повече информация.
  - **Пръстови отпечатъци:** Регистрирайте своите пръстови отпечатъци за отключване на екрана. Вижте [Разпознаване на пръстови отпечатъци](#) за повече информация.
  - **Повече настройки за биометрия:** Променете настройките за биометрични данни. Можете също да видите версията на пача за биометрична сигурност на вашето устройство и да проверите за обновявания.
  - **Google Play Protect:** Настройте устройството да проверява за зловредни прил. и поведение и да предупреждава за потенциални вреди и ги отстранете.
  - **Актуализация за сигурност:** Вижте версията на софтуера на вашето устройство и проверете за обновявания.
  - **Системна актуализация на Google Play:** Прегледайте версията на системата на Google Play и проверете за актуализации.
  - **Намери моя телефон:** Активирайте или деактивирайте функцията Намери моя телефон. Влезте в сайта Намери моя телефон ([findmymobile.samsung.com](http://findmymobile.samsung.com)), за да проследите или контролирате вашето изгубено или откраднато устройство.
  - **Samsung Pass:** Потвърждаване на самоличността ви лесно и сигурно чрез вашите биометрични данни. Вижте [Samsung Pass](#) за повече информация.
  - **Защитена папка:** Създаване на сигурна папка, за да защитите личното си съдържание и приложения от други. Вижте [Защитена папка](#) за повече информация.
  - **Защитена Wi-Fi:** Настройте устройството да защитава вашите данни, докато използвате небезопасени Wi-Fi мрежи. Вижте [Защитена Wi-Fi](#) за повече информация.
  - **Инстал. неизвестни приложения:** Настройте устройството да разрешава инсталирането на приложения от неизвестни източници.
  - **Шифроване или дешифриране на SD карта:** Настройте устройството да шифрова файлове на картата с памет.
-  Ако върнете устройството си към фабричните настройки, докато тази настройка е активирана, устройството няма да може да прочете шифрованите файлове. Деактивирайте настройката, преди да върнете устройството към фабричните му настройки.
- **Други настройки за защита:** Конфигурирайте допълнителни настройки за защита.



Някои функции може да не са налични в зависимост от доставчика на услуги или модела.

## Samsung Pass

Регистрирайте биометричните си данни в Samsung Pass и лесно проверете самоличността си, когато използвате услуги, които изискват вашата регистрация или лична информация.



- Функция за вход е налична само за уеб сайтове, които отваряте чрез приложението **Интернет**. Някои уеб сайтове може да не поддържат тази функция.
- Регистрираните биометрични данни се запазват единствено на вашето устройство и не се синхронизират с други устройства или сървъри.


### Регистриране на Samsung Pass

Преди да използвате Samsung Pass, регистрирайте биометричните си данни в Samsung Pass.

На екрана с настройки чукнете **Биометрия и защита** → **Samsung Pass**. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката.

### Проверка на паролата за Samsung акаунт

Можете да използвате регистрираните си биометрични данни, вместо да въвеждате парола за Samsung акаунт, например при закупуване на съдържание от **Galaxy Store**.

На главния екран на Samsung Pass чукнете  → **Настройки** → **Акаунт и синхронизиране** и след това чукнете превключвателя **Потвърждаване с Samsung Pass**, за да го активирате.

### Използване на Samsung Pass за вход в уеб сайтове

Можете да използвате Samsung Pass за лесен вход в уеб сайтове, които поддържат автоматично попълване на ИД и парола.

- 1 На страницата за вход на уебсайта въведете своя идентификационен номер и парола и след това чукнете бутона за вход в уебсайта.
- 2 Когато се появи изскачащ прозорец, който ви подканва да запазите информацията за вход, отметнете **Влизане със Samsung Pass** и чукнете **Запомни**.

### Използване на Samsung Pass за вход в приложения

Можете да използвате Samsung Pass за лесен вход в приложения, които поддържат автоматично попълване на ИД и парола.

- 1 На страницата за вход на приложението въведете своя идентификационен номер и парола и след това чукнете бутона за вход в приложението.
- 2 Когато се появи изскачащ прозорец, който ви подканва да запазите информацията за вход, чукнете **Запис**.


### Управление на информацията за вход

Преглед на списъка с уеб сайтове и прил., които са настроени да използват Samsung Pass и управление на вашата информация за вход.

- 1 На главния екран на Samsung Pass чукнете **Приложения** или **Уеб сайтове** и изберете уебсайт или прил. от списъка.
- 2 Чукнете **Редактиране** и променете вашето ИД, парола и името на уебсайта или прил. За да изтриете информацията си за вход, чукнете **Изтриване**.

### Използване на Samsung Pass с уебсайтове и приложения

Когато използвате уебсайтове или приложения които поддържат Samsung Pass, можете лесно да влизате в тях със Samsung Pass.

За да видите списъка с уеб сайтове и приложения, които поддържат Samsung Pass, на главния екран на Samsung Pass, чукнете  → **Партньори**. Ако няма сайтове или приложения, които поддържат Samsung Pass, **Партньори** няма да се появи.



- Наличните уебсайтове и приложения могат да варират в зависимост от доставчика на услуги или модела.
- Samsung не носи отговорност за загуба или неудобство, причинено от влизането в уебсайтове или приложения чрез Samsung Pass.

### Автоматично въвеждане на личните ви данни

Можете да използвате Samsung Pass, за да въведете лесно лични данни като своя адрес или информация за разплащателната си карта при приложения, които поддържат автоматично попълване.

- 1 На главния екран на Samsung Pass изберете опция под **Лични данни**.
- 2 Въведете информацията и чукнете **Запис**.  
Сега можете да използвате биометричните данни, които сте регистрирали в Samsung Pass, при автоматично въвеждане на личните данни при поддържани приложения.

### Изтриване на вашите Samsung Pass данни

Можете да изтривате биометрични данни, информация за влизане и данни на приложения, регистрирани в Samsung Pass.


На главния екран на Samsung Pass чукнете  → **Настройки** → **Преглед на всички устройства, които използват Samsung Pass** →  → **Напускане на Samsung Pass**.



- Вашият Samsung акаунт ще остане активен.
- Данните за Samsung Pass на други устройства, влезли в Samsung акаунт, също ще бъдат изтрети.

## Защитена папка


Защитената папка защитава вашето лично съдържание и приложения, като например снимки и контакти, да не бъдат разглеждани от други лица. Можете да съхранявате вашето лично съдържание и приложения защитени, дори когато устройството е отключено.

-  Защитената папка е отделно, сигурно място за съхранение. Данните в Защитената папка не могат да се прехвърлят към други устройства чрез неодобренни методи за споделяне, като например USB или Wi-Fi Direct. Опитът да се персонализира операционната система или да се модифицира софтуер ще накара защитената папка да се заключва автоматично и да стане недостъпна. Преди записване на данни в защитената папка, уверете се, че сте направили резервно копие на данните на друго защитено място.


### Настройка на Защитена папка

1 Стартирайте приложение **Настройки** и чукнете **Биометрия и защита** → **Защитена папка**.


2 Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката.

Ще се появи екранът за Защитена папка и иконата на приложението Защитена папка () ще бъде добавена към екрана с приложения.

За да промените името на иконата на Защитена папка, чукнете  → **Персонализиране**.

-  • Когато стартирате прил. **Защитена папка**, трябва да отключите приложението, като използвате предварително зададения метод на заключване.
- Ако забравите кода за отключване на Защитената папка, можете да го възстановите с помощта на вашия Samsung акаунт. Чукнете бутона в долната част на заключения екран и въведете паролата за Samsung акаунта си.

### Настройка на условие за автоматично заключване на Защитената папка


1 Стартирайте приложение **Защитена папка** и чукнете  → **Настройки** → **Авто заключване на „Защитена папка“**.

2 Изберете опция за заключване.

-  За ръчно заключване на вашата защитена папка, чукнете  → **Заключване и изход**.

## Преместване на съдържание в Защитена папка

Местете съдържание като снимки и видеоклипове в Защитената папка. Следните действия са пример за преместване на изображение от място по подразбиране към защитена папка.


- 1 Стартирайте приложение **Защитена папка** и чукнете  → **Добавяне на файлове**.
- 2 Чукнете **Изображения**, маркирайте изображения, които да преместите и след това чукнете **Готово**.
- 3 Чукнете **Преместване**.  
Избраните елементи ще бъдат изтрити от оригиналната папка и преместени в Защитена папка. За копиране на елементи, чукнете **Копиране**.



Методът за преместване може да се различава в зависимост от типа на съдържанието.

## Преместване на съдържание от Защитена папка

Местете съдържание от Защитената папка към съответното приложение в място за съхранение по подразбиране. Следните действия са пример за преместване на изображение от Защитена папка към място за съхранение по подразбиране.

- 1 Стартирайте прил. **Защитена папка** и чукнете **Галерия**.
- 2 Изберете елемент и чукнете  → **Преместване от Защитена папка**.  
Избраният елемент ще бъде преместен в **Галерия** в място за съхранение по подразбиране.

## Добавяне на приложения

Добавяне на приложение за използване в Защитена папка.


- 1 Стартирайте прил. **Защитена папка** и чукнете **+**.
- 2 Отметнете едно или повече от инсталираните приложения на устройството и чукнете **Добави**.

## Премахване на приложения от Защитена папка

Чукнете и задръжте дадено приложение за изтриване и чукнете **Деинсталиране**.


### Добавяне на акаунти


Добави Samsung и Google акаунти или други акаунти, за да се синхронизират с приложенията в Защитената папка.

- 1 Стартирайте прил. **Защитена папка** и чукнете  → **Настройки** → **Управление на акаунти** → **Добавяне на акаунт**.
- 2 Изберете услуга за акаунти.
- 3 Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката на акаунта.

### Скриване на Защитена папка

Можете да скриете прекия път до Защитена папка от екрана с приложения.

Стартирайте приложение **Защитена папка**, чукнете  → **Настройки**, и след това чукнете превключвател **Показване икона екран прилож.**, за да го деактивирате.

Или отворете панела за известяване, плъзнете надолу, след което чукнете  (**Защитена папка**), за да деактивирате функцията.

Ако искате отново да покажете Защитената папка, стартирайте приложението **Настройки**, чукнете **Биометрия и защита** → **Защитена папка** и след това чукнете превключвателя **Показване икона екран прилож.**, за да го активирате.


### Архивиране и възстановяване на Защитена папка

Архивирайте съдържание и приложения в защитената папка на Samsung Cloud, като за целта използвате своя Samsung акаунт и можете да ги възстановите по-късно.

Стартирайте приложение **Защитена папка** и чукнете  → **Настройки** → **Архив и възстановяване**.

### Деинсталиране на Защитена папка

Можете да деинсталирате Защитена папка, включително съдържанието и приложенията в нея.

Стартирайте приложение **Защитена папка** и чукнете  → **Настройки** → **Още настройки** → **Деинсталиране**.

За архивиране на съдържание преди деинсталиране на защитена папка, отметнете **Преместване на мултимедийни файлове от „Защитена папка“** и чукнете **Деинсталиране**. За достъп до архивирани данни в Защитена папка, стартирайте приложение **Моите файлове** и чукнете **Вътрешна памет** → **Secure Folder**.



Бележки запазени в **Samsung Notes** няма да бъдат архивирани.

## Защитена Wi-Fi

Защитен Wi-Fi е услуга, която защитава вашата Wi-Fi връзка с мрежата. Тя криптира данните, като използва Wi-Fi мрежи и деактивира проследяване на приложения и уебсайтове, така че да можете да използвате Wi-Fi мрежи безопасно. Например, когато ползвате незащитена Wi-Fi мрежа на обществени места, като кафенета или летища, Защитеният Wi-Fi се активира автоматично, така че никой да не може да хакне вашата информация за вход или да наблюдава вашата активност в приложения и уебсайтове.

На екрана с настройки чукнете **Биометрия и защита** → **Защитена Wi-Fi** и следвайте инструкциите на екрана за да завършите настройката.

Когато се активира Защитен Wi-Fi иконата  ще се покаже на лентата за състояние.



- Използването на тази функция може да доведе до по-бавна Wi-Fi мрежова скорост.
- Тази функция може да не е налична в зависимост от Wi-Fi мрежата, доставчика на услуги или модела.

## Избор на приложения за защита, като използвате Защитен Wi-Fi

Изберете приложения за защита, като използвате Защитен Wi-Fi за да можете безопасно да защитите данните, като например вашата парола или активността си в приложенията, от това други да имат достъп до тях.

На екрана с настройки чукнете **Биометрия и защита** → **Защитена Wi-Fi** → **Защитени приложения** и докоснете превключвателите до приложенията, които искате да защитите, като използвате Защитен Wi-Fi.



Някои приложения може да не поддържат тази функция.

## Закупуване на план за защита

Осигурен ви е безплатен план за защита за Wi-Fi мрежи всеки месец. Можете също така да закупите платени планове за защита и да имате неограничена защита на честотната лента за ограничено време.

1 На екрана с настройки чукнете **Биометрия и защита** → **Защитена Wi-Fi**.

2 Чукнете **План за защита** и изберете желанието от вас план.



За определени планове за защита можете да прехвърлите плана за защита на друго устройство, влязло в акаунта на Samsung.

3 Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите покупката.

## Поверителност

Променете настройките за поверителност.

На екрана с настройки чукнете **Поверителност**.

- **Мениджър на разрешения:** Вижте списъка с функции и приложения, които имат разрешения да ги използват. Можете също да редактирате настройките за разрешения.
- **Samsung:** Управлявайте лични данни, свързани с вашия Samsung акаунт, и променете настройките за услугата за персонализиране.
- **Google:** Конфигурирайте разширени настройки за поверителност.



Някои функции може да не са налични в зависимост от доставчика на услуги или модела.

## Място

Променете настройките за разрешение за информацията за местоположение.

На екрана с настройки чукнете **Място**.

- **Разрешения за приложение:** Прегледайте списъка с приложения, които имат разрешение за достъп до местоположението на устройството и редактирайте настройките на разрешенията.
- **Подобрена точност:** Настройте устройството да използва функцията Wi-Fi или Bluetooth, за да се увеличи точността на информацията за местоположението ви, дори когато функциите са деактивирани.
- **Скорошни заявки за местоположение:** Вижте кои приложения изискват информация за текущото ви местоположение.
- **Услуги на местоположение:** Вижте услугите за местоположение, които използва вашето устройство.

## Google

Конфигурирайте настройки за някои функции, предоставени от Google.

На екрана с настройки чукнете **Google**.

## Акаунти и архивиране

### Опции

Синхронизиране, архивиране или възстановяване на данни на устройството ви с помощта на Samsung Cloud. Можете също така да влезете в акаунти, като вашите Samsung акаунт или Google акаунт, или да прехвърляте данни към или от други устройства чрез Smart Switch.

На екрана с настройки чукнете **Акаунти и архивиране**.

- **Управление на акаунти:** Добавете вашите Samsung и Google акаунти или други акаунти за синхронизиране.
  - **Потребители:** Задайте допълнителни потребителски акаунти за използване на устройството от други потребители с персонализирани настройки като имейл акаунти, предпочитани тапети и други. Вижте [Потребители](#) за повече информация.  
 Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.
  - **Samsung Cloud:** Архивирайте вашите данни и настройки и възстановете данните и настройките на предишното устройство, дори когато не е у вас. Вижте [Samsung Cloud](#) за повече информация.
  - **Google Диск:** Предпазете своята лична информация, данни за приложения и настройки на вашето устройство. Можете да архивирате вашата поверителна информация. Трябва да влезете в своя Google акаунт, за да архивирате данни.
  - **Smart Switch:** Стартирайте Smart Switch и прехвърлете данни от ваше предишно устройство. Вижте [Прехвърляне на данни от предишно устройство \(Smart Switch\)](#) за повече информация.
-  Редовно архивирайте данните си на сигурно място каквото е Samsung Cloud или на компютър, така че да можете да ги възстановите ако бъдат повредени или изгубени поради непредвидено възстановяване на фабричните настройки.

### Потребители

Задайте допълнителни потребителски акаунти за използване на устройството от други потребители с персонализирани настройки като имейл акаунти, предпочитани тапети и други.



Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

Налични са следните видове потребителски акаунти:

- **Администратор:** Акаунтът Администратор се създава само при първоначалните настройки на устройството и може да бъде само един. Този акаунт има пълен контрол над устройството, включително управление на потребителските акаунти. Можете да добавите или изтриете потребителски акаунти само когато използвате този акаунт.
- **Гост:** Този акаунт позволява на гости да получат достъп до устройството. Информацията и данните, използвани по време на сесия на гост, се запазват временно. При всяко използване на този акаунт получавате запитване дали да продължите предишната сесия на гост или да я нулирате.
- **Нов потребител:** Този акаунт позволява на потребителите достъп до собствените им приложения и съдържание и да персонализират настройки на устройството, които засягат всички акаунти.
- **Нов ограничен акаунт:** Ограниченият акаунт има достъп до приложения и съдържание, разрешени от акаунта Администратор, и не може да използва услуги, които изискват регистрация. (Wi-Fi модели)

### Добавяне на потребители

- 1 На екрана с настройки чукнете **Акаунти и архивиране** → **Потребители**.
- 2 Чукнете **Добавяне на потребител** / **Добавяне на потребител или профил** следвайте инструкциите на екрана, за да настроите потребителски акаунт.

### Добавяне на ограничени профили (Wi-Fi модели)

- 1 На екрана с настройки чукнете **Акаунти и архивиране** → **Потребители**.
- 2 Чукнете **Добавяне на потребител или профил** → **Потребител (огр. профил)** и следвайте инструкциите на екрана, за да настроите потребителски акаунт.

## Промяна на потребители

Чукнете иконата на потребителския акаунт в горната част на заключенния екран и изберете акаунт, към който да превключите.



Заклучване на екрана

## Управление на потребители

Когато използвате акаунта Администратор, можете да изтривате акаунти или да промените техните настройки.

На екрана с настройки чукнете **Акаунти и архивиране** → **Потребители**.

За да изтриете потребителски акаунт, чукнете потребителския акаунт, който искате да изтриете, и чукнете **Изтрий потребител**.

За да промените настройките на акаунт, чукнете потребителски акаунт и променете настройките.

## Samsung Cloud

Архивирайте данните в устройството ви в Samsung Cloud и да ги възстановите по-късно.

### Архивиране на данни

Можете да направите резервно копие на данните в устройството ви в Samsung Cloud.

- 1 На екрана с настройки, чукнете **Акаунти и архивиране** и чукнете **Архивиране на данни** в менюто **Samsung Cloud**.
- 2 Отметнете елементите, които желаете да запазите и чукнете **Архивиране**.

### 3 Чукнете **Готово**.



- Някои данни няма да бъдат архивирани. За да проверите кои данни ще бъдат архивирани, на екрана с настройки, чукнете **Акаунти и архивиране** и чукнете **Архивиране на данни в Samsung Cloud**.
- За да видите архивираните данни за други устройства в своя Samsung Cloud, на екрана с настройки чукнете **Акаунти и архивиране** → **Възстановяване на данни** → ▼ и след това изберете устройството, което искате.

### Възстановяване на данни

Можете да възстановите данни от Samsung Cloud на вашето устройство.

- 1 На екрана с настройки чукнете **Акаунти и архивиране**.
- 2 Чукнете **Възстановяване на данни** → ▼ и изберете устройство по желание.
- 3 Отметнете елементите, които искате да възстановите и чукнете **Възстанови**.

## Разширени функции

### Опции

Активирайте разширени функции и променяйте настройките, които ги контролират.

На екрана с настройки чукнете **Разширени функции**.

- **Повиквания и текст на други устройства:** Използвайте функциите за повиквания и съобщения на вашето устройство на други устройства, вписани във вашия Samsung акаунт.
- **Продължаване на приложенията на други устройства:** Използвайте приложенията на вашето устройство на други устройства, влезли във вашия Samsung акаунт.
- **Samsung DeX:** Настройте устройството да се използва като компютър. Вижте [Samsung DeX](#) за повече информация.
- **Android Auto:** Свържете устройството си с автомобил и контролирайте някои от характеристиките на устройството на дисплея на автомобила.
- **S Pen:** Променете настройките за използване на S Pen. Вижте [S Pen](#) за повече информация.
- **Страничен клавиш:** Изберете приложение или функция, които да се стартират с помощта на страничния клавиш. Вижте [Настройване на страничния клавиш](#) за повече информация.
- **Движения и жестове:** Активирайте функцията за движение и конфигурирайте настройките. Вижте [Движения и жестове](#) за повече информация.

- **Bixby Routines:** Добавете рутини, за да автоматизирате настройките, които използвате често. Устройството също предлага полезни рутини според вашите чести ситуации. Вижте [Bixby Routines](#) за повече информация.
- **Екранни снимки и екранен рекордер:** Променете настройките за екранни снимки и запис на екрана.
- **Показване на контакти при споделяне на съдържание:** Задайте на устройството да показва хората, с които сте контактували на панела с опции за споделяне, за да ви позволи директно да споделяте съдържание.
- **Дневно табло:** Настройте устройството да показва слайдшоу с избрани функции, докато се зарежда. Вижте [Дневно табло](#) за повече информация.
- **Аксесоари:** Променете настройките за аксесоари.
- **Game Launcher:** Активирайте програмата за стартиране на игри. Вижте [Game Launcher](#) за повече информация.
- **Видеоподобрител:** Подобрете качеството на изображението на вашите видеоклипове, за да се насладите на по-ярки и по-живи цветове. Тази функция може да не е налична в някои приложения.



Някои функции може да не са налични в зависимост от доставчика на услуги или модела.

## Движения и жестове

Активирайте функцията за движение и конфигурирайте настройките.

На екрана с настройки чукнете **Разширени функции** → **Движения и жестове**.

- **Двукр. докосв. за вкл. на екрана:** Настройте устройството да включва екрана с двойно почукване на екрана, докато е изключен.
- **Двукр. докосв. за изкл. на екрана:** Настройте устройството да изключва екрана, като чукнете два пъти празно място на началния екран или заключения екран.
- **Включен екран, докато гледате:** Настройте устройството да не изключва дисплея, докато го гледате.
- **Закрийте екрана за изкл. на звука:** Настройте устройството да заглушава входящи повиквания или аларми, когато използвате движения на дланта.
- **Плъзнете с длан за заснемане:** Настройте устройството да прави екранна снимка, когато плъзнете ръката си наляво или надясно през екрана. Можете да видите заснети снимки в **Галерия**. Не е възможно да заснемете екранна снимка, докато използвате някои приложения и функции.



Прекаленото разклащане или удряне на устройството може да причини нежелано въвеждане за някои функции, които използват сензори.

## Цифрово здраве и родителски контроли

Преглеждайте историята на устройството и функциите за използване, за да предотвратите това на устройството ви да пречи на живота ви. Можете също така да настроите родителски контрол за децата си и да управлявате тяхното дигитално ползване.

На екрана с настройки чукнете **Цифрово здраве и родителски контроли**.

- **Време на екрана:** Поставете цели за това колко използвате устройството си на ден.
- **Таймери за приложения:** Можете да ограничите времето за ежедневното използване на всяко приложение, като зададете таймер. Когато стигнете границата, приложението ще бъде деактивирано и няма да можете да го използвате.
- **Режим на фокусиране:** Можете да активирате режима фокусиране, за да избегнете разсейване от вашето устройство и да останете фокусирани върху това, което искате. Можете да използвате приложенията, които сте разрешили да се използват във фокус режим.
- **Режим преди лягане:** Активирайте режим на лягане, за да намалите напрежението в очите преди сън и да предпазите съня си от смущения.
- **Родителски контрол:** Управлявайте дигиталното използване на децата си.

## Грижа за батерията и устройството

### Увод

Функцията наблюдение на устройството осигурява преглед на състоянието на батерията, мястото за съхранение, паметта и системата за сигурност на вашето устройство. Можете също автоматично да оптимизирате устройството с чукване с пръст.


### Оптимизиране на устройството

На екрана с настройки чукнете **Грижа за батерията и устройството** → **Оптимизиране сега**.

Функцията за бърза оптимизация подобрява производителността на устройството чрез следните действия.

- Затваряне на приложения, работещи на заден план.
- Управление на прекомерен разход на батерията.
- Сканиране за сринати приложения и зловреден софтуер.

### Използване на функцията за автоматична оптимизация

Можете да настроите устройството да изпълнява автоматична оптимизация, когато то не се използва. Чукнете  → **Автоматизация** → **Ежедневно автом. оптимизиране** и чукнете превключвателя, за да го активирате. Ако искате да зададете времето за извършване на авто оптимизация, чукнете **Час**.

## Батерия

Проверете оставащия заряд на батерията и време за използване на устройството. При устройства с ниски нива на батерията запазете енергията на батерията, като активирате функциите за пестене на енергия.

На екрана с настройки чукнете **Грижа за батерията и устройството** → **Батерия**.

- **Режим на пестене на енергия:** Активирате режим на пестене на енергия, за да се удължи времето за използване на батерията.
- **Огран. за използв. във фон. режим:** Ограничете използването на батерията за приложения, които не използвате често.
- **Още настройки на батерията:** Конфигурирайте разширени настройки за батерията.



- Оставащото време за използване показва времето, оставащо до изтощаване на заряда на батерията. Времето на използване може да се различава в зависимост от настройките на вашето устройство и работните условия.
- Не можете да получавате известия от някои приложения, използващи режим на пестене на енергия.

## Устройство за съхранение на данни

Проверете състоянието на използваната и наличната памет.

На екрана с настройки чукнете **Грижа за батерията и устройството** → **Устройство за съхранение на данни**. За да изтриете файлове или деинсталирате приложения, които вече не използвате, изберете категория. След това докоснете и задръжте или изберете елемент и чукнете **Изтриване** или **Деинсталиране**.



- Реалният наличен капацитет на вътрешната памет е по-малък от упоменатия капацитет, тъй като операционната система и приложенията по подразбиране заемат част от паметта. Наличният капацитет може да се промени, когато актуализирате устройството.
- Можете да прегледате наличния капацитет на вътрешната памет в раздела Спецификация за вашето устройство в уебсайта на Samsung.

## Памет

На екрана с настройки чукнете **Грижа за батерията и устройството** → **Памет**.

За да ускорите вашето устройство, като спрете работещите във фонов режим приложения, маркирайте приложения от списъка с приложения и чукнете **Изч. сега**.

## Защита на устройството

Проверете състоянието на защитата на устройството. Тази функция сканира вашето устройство за злонамерен софтуер.

На екрана с настройки чукнете **Грижа за батерията и устройството** → **Защита на устройството** → **Сканиране на таблета**.

## Приложения

Управлявайте приложенията на устройството и променяйте техните настройки. Можете да видите информация за използването на приложенията, да промените техните настройки за известяване или разрешение, или да деинсталирате или деактивирате ненужните приложения.

На екрана с настройки чукнете **Приложения**.

## Основно управление

Персонализирайте системните настройки на вашето устройство или нулирайте устройството.

На екрана с настройки чукнете **Основно управление**.

- **Език:** Избор на езици на устройството. Вижте [Добавяне на езици на устройството](#) за повече информация.
- **Синтез на реч:** Променете настройките за използваните функции текст-в-говор, когато TalkBack е включен, като езици, скорост и други.
- **Дата и час:** Отидете до настройките и ги променете, за да контролирате как устройството да показва часа и датата.




Ако батерията остане напълно разредена, часът и датата ще бъдат нулирани.

- **Настройки на Клавиатура на Samsung:** Променете настройките за клавиатурата на Samsung.
- **Списък и клавиат. по подразбиране:** Изберете клавиатура, която да използвате по подразбиране, и променете настройките на клавиатурата.
- **Физическа клавиатура:** Променете настройките за външна клавиатура.
- **Мишка и тракпад:** Променете настройките за външна мишка или тракпад.
- **Услуга за авто попълване:** Изберете услуга за автоматично попълване, която да използвате.
- **Нулиране:** Нулирайте настройките на устройството ви, или направете нулиране чрез фабрични настройки.
- **Услуга за персонализиране:** Настройте да получавате персонализирана услуга въз основа на вашите интереси и начина, по който използвате устройството си.
- **Връзка с нас:** Задайте въпроси или разгледайте често задаваните въпроси.

## Добавяне на езици на устройството

Можете да добавяте езици, които да използвате на устройството.

- 1 На екрана с настройки чукнете **Основно управление** → **Език** → **Добавяне на език**.  
За да прегледате всички езици, които могат да бъдат добавени, чукнете  → **Всички езици**.
- 2 Изберете език за добавяне.
- 3 За да настроите избрания език като език по подразбиране, чукнете **Задав. по подр.** За да запазите текущите настройки за език, чукнете **Запазв. текущ**.  
Избраният език ще бъде добавен към вашия списък с езици. Ако промените езика по подразбиране, избраният език ще бъде добавен в началото на списъка.

За да промените езика по подразбиране от списъка си с езици, изберете езика, който искате и чукнете **Приложи**. Ако дадено приложение не поддържа езика по подразбиране, ще се използва следващият език от списъка, който се поддържа.

## Достъпност

Конфигурирайте различни настройки, за да подобрите достъпността до устройството.

На екрана с настройки чукнете **Достъпност**.

- **Препоръчано за вас:** Проверете функциите за достъпност, които използвате в момента, и вижте други препоръчани функции.
- **TalkBack:** Активирайте TalkBack, който осигурява гласова обратна връзка. За да видите помощна информация как да се научите да използвате тази функция, чукнете **Настройки** → **Обучение за TalkBack**.
- **Подобрения на видимостта:** Персонализирайте настройките, за да подобрите достъпността за хора с увредено зрение.
- **Подобрения на слуха:** Персонализирайте настройките, за да подобрите достъпността за хора с увреден слух.
- **Взаимодействие и подвижност:** Персонализирайте настройките, за да подобрите достъпността за хора с намалена сръчност.
- **Разширени настройки:** Конфигурирайте настройките за функциите за директен достъп и известяване.
- **Инсталирани услуги:** Вижте услугите за достъпност, инсталирани на устройството.
- **За „Достъпност“:** Преглед на информацията за достъпност.
- **Връзка с нас:** Задайте въпроси или разгледайте често задаваните въпроси.

## Актуализация на софтуера

Надградете устройството до най-новия софтуер чрез услугата "фърмуер по въздуха" (FOTA). Можете също да направите график за софтуерни ъпдейти.

На екрана с настройки чукнете **Актуализация на софтуера**.

- **Изтегляне и инсталиране:** Проверете и инсталирайте ръчно актуализации.
- **Авто изтегляне през Wi-Fi:** Настройте на устройството да изтегля актуализациите автоматично при свързване към Wi-Fi мрежа.
- **Последна актуализация:** Вижте информацията за последното обновяване на софтуера.



Ако са пуснати спешни софтуерни актуализации за сигурност на вашето устройство и за блокиране на нови видове заплахи за сигурността, те ще се инсталират автоматично, без вашето съгласие.

## Информация за актуализация на защитата

Актуализации на защитата се предоставят за засилване на сигурността на устройството и за защита на личната ви информация. За актуализации на защитата за вашия модел, посетете [security.samsungmobile.com](http://security.samsungmobile.com).



Уебсайтът поддържа само някои езици.

## За таблета

Достъп до информация за вашето устройство.

На екрана с настройките, чукнете **За таблета**.

За промяна на името на вашето устройство чукнете **Редакт**.

- **Информация за състоянието:** Преглед на разнообразна информация за устройството, като Wi-Fi MAC адреса и серийния номер.
- **Правна информация:** Преглед на правната информация, свързана с устройството, като например информация за безопасността и лиценза за отворен код.
- **Информация за софтуера:** Преглед на информацията за софтуера на устройството, като версията на операционната му система и версията на фърмуера.
- **Информация за батерията:** Преглед на състоянието на батерията на устройството и информация.

# Приложение



## Разрешаване на проблеми

Преди да се свържете със сервизен център на Samsung, опитайте да приложите следните решения. Някои ситуации може да не са приложими за вашето устройство.

Можете също да използвате Samsung Members, за да разрешите всички проблеми, които бихте могли да срещнете, докато използвате устройството си.

### Когато включите устройството си или докато го използвате, то ви подканва да въведете един от следните кодове:

- Парола: Когато е включена функцията за заключване на устройството, трябва да въведете паролата, която сте настроили.
- PIN: Когато използвате устройството за първи път или е включена опцията за изискване на PIN, трябва да въведете PIN кода, който сте получили с вашата SIM или USIM карта. Можете да изключите тази функция чрез менюто за заключване на SIM картата.
- PUK: Вашата SIM или USIM карта е блокирана, обикновено в резултат на няколко грешни опита да въведете своя PIN код. Трябва да въведете PUK кода, получен от вашия доставчик на услуги.
- PIN2: Когато достъпите меню, изискващо PIN2, трябва да въведете PIN2, предоставен със SIM или USIM картата. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.

### Вашето устройство показва съобщения за грешка в мрежата или услугата

- Когато сте в област със слаб сигнал или лошо покритие, е възможно да изгубите покритие. Преместете се в друга област и опитайте отново. Докато се местите, съобщенията за грешка могат да се появят няколко пъти.
- Не е възможно да достъпите някои опции без абонамент. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.

### Устройството не се включва

Когато батерията е напълно изтощена, устройството няма да се включи. Заредете напълно батерията, преди да включите устройството.

## Сензорният екран реагира бавно или некоректно

- Ако сте поставили протектор за екран или сте свързали допълнителни принадлежности към сензорния екран, той може да не работи както трябва.
- Ако носите ръкавици, ако докосвате сензорния екран с нечисти ръце или ако чуквате по екрана с остри предмети или с върха на пръстите си, сензорният екран може да не функционира правилно.
- Сензорният екран може да се повреди при влажни условия или при излагане на вода.
- Рестартирайте устройството си, за да изчистите всякакви временни софтуерни грешки.
- Уверете се, че софтуерът на вашето устройство е актуализиран до последната версия.
- Ако сензорният екран бъде надраскан или повреден, посетете сервизен център на Samsung.

## Вашето устройство замръзва или възниква фатална грешка

Опитайте следните решения. Свържете се със сервизен център на Samsung, ако проблемът не бъде разрешен.

### Рестартиране на устройството

Ако вашето устройство замръзва или прекъсва, може да се наложи да затворите някои приложения или да изключите устройството и да го включите отново.

### Принудително рестартиране

Ако устройството ви замръзне и спре да реагира, натиснете и задръжте едновременно страничния клавиш и клавиша за намаляване на звука за повече от 7 секунди за да го рестартирате.

### Нулиране на устройството

Ако методите по-горе не разрешат проблема, изпълнете възстановяване до фабричните настройки.

Стартирайте приложение **Настройки** и чукнете **Основно управление** → **Нулиране** → **Нулиране с фабричните данни** → **Нулиране** → **Изтрий всички**. Преди да извършите нулиране на устройството до фабричните му настройки, не забравяйте да направите резервни копия на всички важни данни, съхранени в устройството.

## Не се осъществяват повиквания

- Уверете се, че сте свързани към правилната клетъчна мрежа.
- Уверете се, че не сте задали забрана на разговори за номерата, които набирате.
- Уверете се, че не сте задали забрана на разговори за номерата, от които ви търсят.

## Отсрещната страна не чува говора ви при разговор

- Не покривайте вградения микрофон.
- Микрофонът трябва е близо до устата ви.
- Ако използвате слушалки, уверете се, че са свързани правилно.

## Звукът отеква по време на разговор

Регулирайте силата на звука, като натиснете клавиша за сила на звука или се преместете до друга област.

## Връзката с клетъчна мрежа или интернет често се разпада или качеството на звука е лошо

- Уверете се, че не блокирате вградената антена на устройството.
- Когато сте в област със слаб сигнал или лошо покритие, е възможно да изгубите покритие. Може да изпитвате затруднения със свързването поради проблеми в базовата станция на доставчика на услуги. Преместете се в друга област и опитайте отново.
- Когато използвате устройството, докато се движите, услугите на безжичната мрежа може да бъдат деактивирани поради проблеми с мрежата на доставчика на услуги.

## Батерията не се зарежда правилно (за зарядни устройства, одобрени от Samsung)

- Проверете дали зарядното устройство е свързано правилно.
- Посетете сервизен център на Samsung и подменете батерията.

## Батерията се изтощава по-бързо, отколкото след първоначалната покупка

- Когато изложите устройството или батерията на прекалено ниски или прекалено високи температури, полезният заряд може да намалее.
- Консумацията на батерията ще се увеличи, когато използвате определени функции или приложения, като GPS, игри или Интернет.
- Батерията е консуматив и полезният заряд ще се съкрати с течение на времето.

## При стартиране на камерата се появяват съобщения за грешка

Вашето устройство трябва да има достатъчно свободна памет и енергия в батерията, за да задейства приложението за камерата. Ако получавате съобщения за грешка при стартиране на камерата, опитайте следното:

- Заредете батерията.
- Освободете място в паметта, като прехвърлите файлове на компютър или ги изтриете от устройството.
- Рестартирайте устройството. Ако все още изпитвате проблеми с приложението за камерата, след като сте опитали горните стъпки, свържете се със сервизен център на Samsung.

## Качеството на снимките е по-лошо, отколкото на предварителната визуализация

- Качеството на вашите снимки може да е различно в зависимост от окръжаващата среда и фотографските техники, които използвате.
- Ако правите снимки на тъмни места, през нощта или на закрито, в изображенията може да се появи зърненост или изображенията да са извън фокус.

## При отваряне на мултимедийни файлове се появяват съобщения за грешка

Ако получавате съобщения за грешка или мултимедийните файлове не могат да бъдат възпроизведени при отваряне с вашето устройство, опитайте следното:

- Освободете място в паметта, като прехвърлите файлове на компютър или ги изтриете от устройството.
- Уверете се, че музикалният файл не е защитен с Digital Rights Management (DRM). Ако файлът е защитен с DRM, уверете се, че имате подходящ лиценз или ключ, за да възпроизведете файла.
- Потвърдете, че файловите формати се поддържат от устройството. Ако даден файлов формат не се поддържа, като например DivX или AC3, инсталирайте приложение, което го поддържа. За да потвърдите файловите формати, поддържани от вашето устройство, посетете уебсайта на Samsung.
- Вашето устройство поддържа снимки и видеоклипове, заснети с устройството. Снимките и видеоклиповете, заснети с други устройства, може да не бъдат възпроизведени правилно.
- Вашето устройство поддържа мултимедийни файлове, които са оторизирани от вашия доставчик на мрежови услуги или доставчици на допълнителни услуги. Част от съдържанието, налично в Интернет, като например мелодии на звънене, видеоклипове или тапети, може да не функционира правилно.


## Bluetooth не работи добре

Ако не се намира друго Bluetooth устройство или има проблеми с връзката, или нередности в ефективността на работата, опитайте следните възможности:

- Уверете се, че устройството, с което искате да се свържете, е готово за сканиране или свързване.
- Уверете се, че вашето и другото Bluetooth устройства са на разстояние не повече от максимално допустимото за Bluetooth комуникация (10 м).
- На вашето устройство стартирайте приложение **Настройки**, чукнете **Връзки** и след това чукнете превключвателя **Bluetooth**, за да го активирате отново.
- На вашето устройство стартирайте приложение **Настройки**, чукнете **Основно управление** → **Нулиране** → **Нулиране на мрежовите настройки** → **Нулиране на настройките** → **Нулиране**, за да нулирате мрежовите настройки. При изпълнение на нулирането можете да загубите регистрирана информация.

Ако горните съвети не решат проблема, свържете се със сервизен център на Samsung.

## Лентата за настройка на яркостта на екрана не се появява върху панела за уведомяване

Отворете панела за уведомявания като плъзнете лентата за състоянието надолу и след това плъзнете панела за уведомявания надолу. Чукнете  → **Оформление бързия панел** и чукнете превключвателя **Показване на контрола за яркост над уведомяванията** за да го активирате.

## Не се установява връзка при свързване на устройството с компютър

- Потвърдете, че USB кабелът, който използвате, е съвместим с устройството.
- Потвърдете, че имате подходящия инсталиран и актуализиран драйвер на вашия компютър.

## Устройството не може да намери текущото ви местоположение

GPS сигналите може да бъдат препречени на някои места, като например на закрито. Настройте устройството да използва Wi-Fi или мобилна мрежа, за да намери текущото ви местоположение в такива ситуации.

## Данните, запазени в устройството, са се изгубили

Винаги правете резервни копия на информацията, запазена в устройството. В противен случай не можете да възстановите данни, които са били повредени или изгубени. Samsung не носи отговорност за загубата на данни, запазени в устройството.

## Появява се малка пролука около външната страна на корпуса на устройството

- Пролуката е необходима производствена функция и може да се получи малко разклащане и вибриране на някои части.
- С течение на времето триенето между частите може да причини малко разширяване на пролуката.

## Не разполагате с достатъчно пространство в паметта на устройството

Изтрийте ненужни данни, като кеш, с помощта на функцията за грижа за устройството или ръчно изтрийте неизползвани приложения или файлове, за да освободите пространство в паметта.

## Бутон за начален екран не се появява

Лентата за навигация съдържаща бутона за начален екран може да изчезне, когато използвате някои приложения или функции. За да прегледате лентата за навигация, плъзнете нагоре от долната част на екрана.

## Отстраняване на батерията

- **За да отстраните батерията, трябва да се свържете с оторизиран сервизен център. За да получите инструкции за отстраняване на батерията, моля посетете [www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy).**
- За ваша безопасност **не трябва да опитвате да отстранявате сами** батерията. Ако батерията не се отстрани правилно, това може да причини повреда на батерията и устройството, да предизвика физическо нараняване и/или да доведе до липса на безопасност на устройството.
- Samsung не носи отговорност за щети или загуби (независимо дали са вследствие на договор или на правонарушение, в това число и небрежност), които могат да възникнат от неточното спазване на тези предупреждения и инструкции, с изключение на случаите на смърт и физическо нараняване, предизвикани от небрежността на Samsung.

## Авторски права

Copyright © 2021 Samsung Electronics Co., Ltd.

Това ръководство е защитено от международни закони за авторски права.

Никоя част от ръководството не може да бъде възпроизвеждана, разпространявана, превеждана или прехвърляна под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, електронен или механичен, в това число фотокопиране, запис или съхранение в каквато и да е система за информационно съхранение и извличане.

## Търговски марки

- SAMSUNG и логото на SAMSUNG са регистрирани търговски марки на Samsung Electronics Co., Ltd.
- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. по целия свят.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, и Wi-Fi логото са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.
- Произведено по лиценз на Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, и символът двойно "D" са търговски марки на Dolby Laboratories.
- Всички други търговски марки и авторски права са собственост на съответните им притежатели.