

# Ръководство на потребителя за Dell XPS 9305

## I. Работа с този компютър:

*\*Показаните изображения в това ръководство може да са различни от закупения от вас лаптоп поради избраната от вас конфигурация.*

1. Свържете захранващия адаптер към Thunderbolt 4 (USB Type-C) порт с Power Delivery (Основен източник на захранване) в лявата страна на компютъра. След това включете компютъра като натиснете бутона за захранване.



*\* С цел пестене на батерия по време на транспортиране, компютърът може да влезе в режим за спестяване на енергия. Поради тази причина трябва да свържете захранващия адаптер преди да включите компютъра.*

2. Завършете конфигурирането на операционната система **Windows**:

Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията.

- Dell препоръчва да се свържете към мрежа за Windows ъпдейти.
- **Забележка:** Ако се свързвате към защитена безжична мрежа, въведете паролата за мрежата при запитване.
- Влезте във вашия Microsoft акаунт или си създайте нов акаунт. Ако не сте свързани към Интернет, създайте си офлайн акаунт.
- Въведете данни за контакт на екрана Support and Protection.

3. Намерете Dell apps в Windows Start меню – Recommended.



**My Dell:** Централизирано място за ключови приложения на Dell, помощни статии и друга важна информация за вашия компютър. Също така My Dell ви уведомява за състоянието на гаранцията, препоръчаните аксесоари и актуализациите на софтуера, ако има такива.



**SupportAssist:** идентифицира хардуерните и софтуерните проблеми на вашия компютър и автоматизира процеса на ангажиране с техническата поддръжка на Dell.

**SupportAssist** обръща внимание на проблемите свързани с производителността и стабилизацията, предотвратява заплахите за сигурността, наблюдава и открива хардуерните проблеми и грешки.

За повече информация вижте ръководството за потребителя на SupportAssist за лични компютри на [www.dell.com/serviceabilitytools](http://www.dell.com/serviceabilitytools). Щракнете върху SupportAssist и след това щракнете върху SupportAssist for Home PCs.

**Бележка:** Може да подновите или да ъпгрейднете гаранцията си като натиснете датата на изтичане на гаранцията в Support Assist.



**Dell Update:** Ъпдейт на драйвери и критични корекции. За повече информация, моля посетете [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support)



**Dell Digital Delivery:** Сваляне на софтуерни приложения, които са закупени, но не са инсталирани на компютъра. За повече информация вижте <http://www.dell.com/support>.

## II. Хардуерни компоненти:

### Изглед отпред:

#### 1. Светлинен индикатор за статус на батерия и захранване:

Показва статуса на захранването и на батерията.

Солиден бял цвят – захранващият адаптер е свързан и батерията се зарежда.


Солиден червен цвят – батерията е изтощена или напълно изтощена.

Не свети – батерията е напълно заредена.

**Бележка:** При определени модели този светлинен индикатор се използва и за системна диагностика. За повече информация, моля виждате секцията *Troubleshooting* в Ръководството за обслужване (*Service Manual*) на вашия компютър.

#### 2. Микрофони:

Помагат ви да записвате аудио записи, да провеждате видео разговори и т.н.

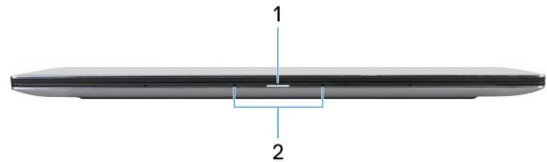

### Изглед отдясно:

#### 1. Десен високоговорител:

Осигурява ви изходно аудио.

#### 2. Слот за microSD-карта:

Разчита и записва върху microSD карти.

Вашият компютър поддържа следните видове карти:

- microSecure Digital (microSD)
- microSecure Digital High Capacity (microSDHC)
- microSecure Digital Extended Capacity (microSDXC)

#### 3. USB 3.2 Gen 2 (Type-C) порт с Power Delivery/DisplayPort:

За свързване на периферни устройства като външни устройства за съхранение на данни, принтери и външни дисплеи.

Поддържа Power Delivery, което ви осигурява двупосочно захранване между устройства. Осигурява до 5V/3A изходна мощност, която позволява по-бързо зареждане.

**Бележка:** За да свържете DisplayPort устройство ви трябва USB Type-C към DisplayPort адаптер, който се продава отделно.

#### 4. Порт за слушалки и комбинирани слушалки с микрофон



### Изглед отляво:

#### 1. Слот за кабел против кражба (с форма wedge):

Свържете защитен кабел, за да предотвратите неразрешено местене на вашия компютър.

#### 2. Thunderbolt 4 (USB Type-C) порт с Power delivery (основен):

Поддържа USB4 Gen 3 Type-C и DisplayPort 1.4a и ви позволява да се свържете към външен дисплей чрез дисплей адаптер.

Осигурява скорост на пренос на данни до 40 Gbps за USB4 Gen 3 и Thunderbolt 4. Поддържа Power Delivery, което ви осигурява двупосочно захранване между устройства. Осигурява до 5V/3A изходна мощност, която позволява по-бързо зареждане.

**Бележка:** Това е основният порт за захранване. Свържете адаптера за захранване към този порт.

**Бележка:** За да свържете стандартно DisplayPort устройство ви трябва USB Type-C към DisplayPort адаптер, който се продава отделно.

#### 3. Thunderbolt 4 USB Type-C порт с Power delivery:

Поддържа USB4 Gen 3 Type-C и DisplayPort 1.4a и ви позволява да се свържете към външен дисплей чрез дисплей адаптер.

Осигурява скорост на пренос на данни до 40 Gbps за USB4 Gen 3 и Thunderbolt 4. Поддържа Power Delivery, което ви осигурява двупосочно захранване между устройства. Осигурява до 5V/3A изходна мощност, която позволява по-бързо зареждане.

**Бележка:** Този компютър разполага с два броя Thunderbolt 4 порта. За да заредите компютъра трябва да свържете захранващия адаптер USB Type-C към основния Thunderbolt 4 порт.

**Бележка:** За да свържете стандартно DisplayPort устройство ви трябва USB Type-C към DisplayPort адаптер, който се продава отделно.



**Бележка:** Може да свържете Dell докинг станция към Thunderbolt 4 портовете. За повече информация вижте [тази](#) информационна статия на [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).

**4. Бутон за статус на батерията:**

Натиснете този бутон, за да видите състоянието на батерията.

**5. Светлинни индикатори за статус на батерията (5):**

Започват да светят, когато натиснете бутона за статус на батерията. Всеки светлинен индикатор показва около 20% заряд на батерията.

**6. Ляв високоговорител:**

Осигурява ви изходно аудио.

**Изглед отгоре:**

**1. Тъчпад:**

Движете пръст по тъчпада, за да движите курсора на екрана. Докоснете за ляв клик, докоснете два пъти за десен клик.

**2. Ляв клик:**

Натиснете за ляв клик

**3. Десен клик:**

Натиснете за десен клик.

**4. Бутон за включване с опция „пръстов отпечатък“:**

- Натиснете, за да включите компютъра, ако е изключен или в спящ режим или хибернация.
- Натиснете, за да поставите компютъра в спящ режим, ако е включен.
- Натиснете и задръжте за 10 секунди, за да изключите силово компютъра, когато нормалното му изключване е невъзможно.
- Поставете пръста си върху бутона, за да се логнете чрез пръстовия си отпечатък.

**Бележка:** Можете да персонализирате бутона за захранване в Windows. За повече информация вижте *Me and My Dell* на [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals)



**Изглед отпред:**

**1. Камера:**

Позволява ви да водите видео чатове, да правите снимки и да записвате видеа.

**2. Светлинен индикатор за статус на камера:**

Включва се, когато камерата работи.



**Изглед отдолу:**

**1. Етикет със сервисна информация:**



Уникален буквено-цифров идентификатор за идентификация на хардуерните компоненти и гаранцията от техници.



**III. Употреба на клавиши и клавишни комбинации:**

**Забележка:** Когато използвате комбинация от клавиши, натиснете и задръжте първия клавиш, след което натиснете втория клавиш.

Клавиш/Комбинация от клавиши	Функция
F1 или Fn+ F1	Изключване на звука.
F2 или Fn+ F2	Намаляване на звука.
F3 или Fn+ F3	Увеличаване на звука.
F4 или Fn+ F4	Пускане на предишна песен/глава.
F5 или Fn+ F5	Пускане/ Пауза.
F6 или Fn+ F6	Пускане на следваща песен/глава.
F7 или Fn+ F7	Изглед на задачи.
F8 или Fn+ F8	Превключване между екрана на компютъра и външен екран.
F9 или FN+ F9	Търсене
F10 или FN+ F10	Вкл./Изкл. на подсветката на клавиатурата (опция).

F11 (PrtScr) или FN + F11 (PrtScr)	Принт скрийн.
F12 (Insert) или FN + F12 (Insert)	Вмъкване.
FN + B	Пауза/Прекъсване.
FN + S	Вкл./Изкл. на Scroll Lock.
FN+R	Системна заявка.
FN + Ctrl	Отвори менюто с приложения.
FN + Esc	Вкл./Изкл. на FN клавишите.
FN + 	Страница нагоре/ Увеличение на яркостта.
FN + 	Страница надолу/ Намаление на яркостта.

#### IV. Регулаторна политика за съответствие:

Dell Inc. (Dell) се ангажира да спазва законите и наредбите във всяка страна, в която доставя своите продукти. Продуктите на Dell са проектирани и тествани, за да отговарят на съответните световни стандарти за безопасност на продуктите, електромагнитна съвместимост, ергономичност и други задължителни нормативни изисквания, когато се използват по предназначение.

Инструкции за безопасна работа с продукта, както и подробна регулаторна информация за продукта и съответствието му с европейски директиви и стандарти, може да бъде намерена на български език на следния линк:

<https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/regulatory-compliance>